# 可视化云处理器操作说明

V6.1 版本

更新时间

2024 年 9 月 24 日


# 目录

一、设备接线----------3
二、设置电脑 ip 建立连接----------5
三、登陆设备----------6
四、信号上墙----------9
五、信号列表----------10
1、信号资源列表 ----------10
2、信号（预监） ----------11
3、多设备登录管理 ----------12
六、添加分组----------13
七、添加信号----------15
1、手动添加高清输入信号 ----------16
2、手动添加监控信号 ----------17
3、手动添加抓屏信号 ----------19
4、Onvif 搜索添加监控信号----------21
5、搜索添加采集信号（HDMI 高清信号/高清输入板卡）----------22
6、添加录像机同步通道名称 ----------23
八、清空窗口----------25
九、开启板卡音频----------26
十、单屏分割----------27
十一、字幕设置----------27
十二、底图设置----------28
十三、板卡配置----------29
1、修改板卡 IP----------29
2、输出映射 ----------32
3、回显配置 ----------34
4、输出裁剪 ----------36
5、设备数据监测 ----------38
6、输出旋转 ----------39
7、设置设备自动定时维护自动重启 ----------40
8、Telnet 连接测试----------41
9、初始化芯片 ----------42
十四、球机控制----------43
十五、对接硬盘录像机----------43
1、设备管理 ----------43
2、监控查看 ----------45
3、录像回放 ----------46
十六、场景设置----------49
十七、轮巡设置----------51
1、场景轮巡 ----------51
2、信号轮巡 ----------52
十八、获取场景控制中控指令代码----------54
十九、用户管理----------57
1、管理用户 ----------57

2、新增/删除用户或设置权限 ----------58
二十、通用设置----------59
1、语言切换 ----------59
2、数据备份 ----------60
3、屏幕名字设置 ----------60
二十一、场景预布局----------62
二十二、HDMI 输入信号裁剪 ----------63
二十三、计划任务（定时切换）----------64
1、周期执行 ----------64

# 一、设备接线


1.5U、2.5U、3U、4U 机箱接口示意图。输出接大屏，输入接信号源 HDMI 输出口，网线只需接一根到设备 lan 口即可。

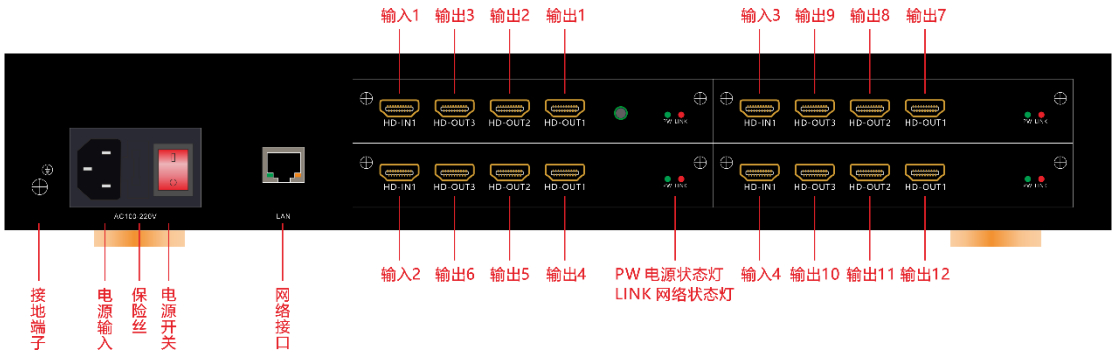



图示 1-1　1.5U 机箱接口示意图




图示 1-2　2.5U 机箱接口示意图

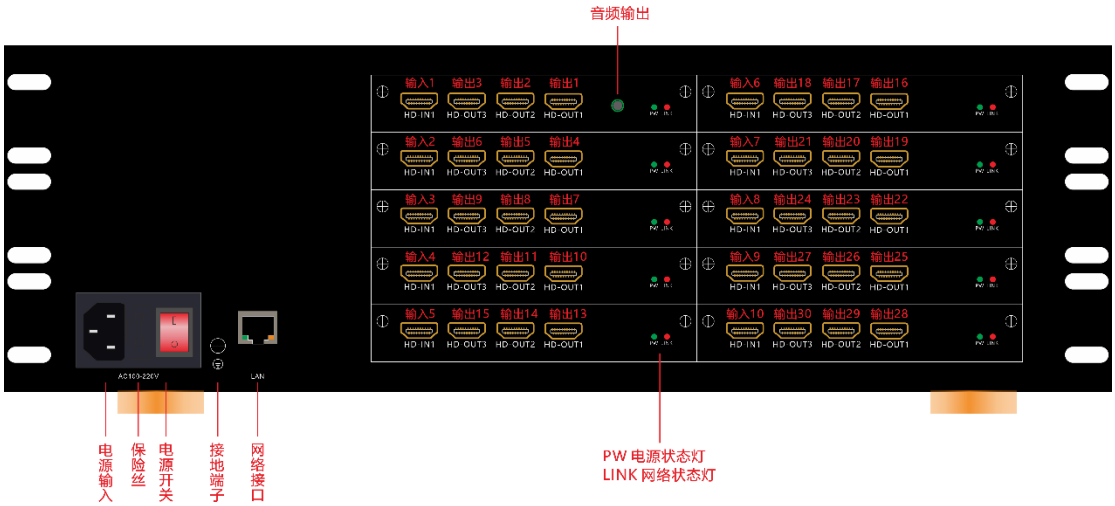


图示 1-3　3U 机箱接口示意图

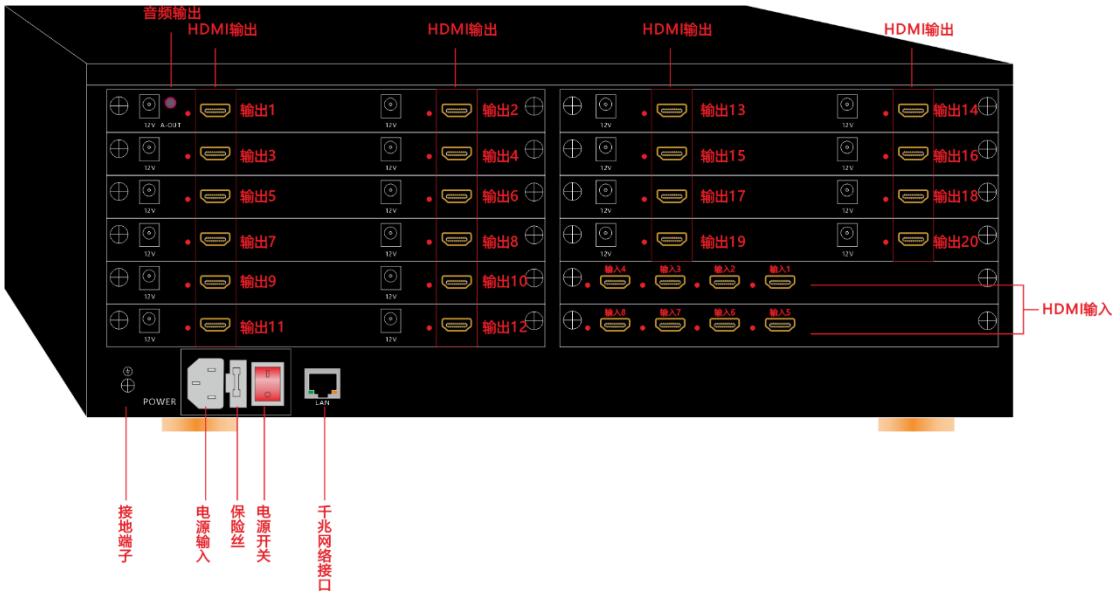



图示 1-4　4U 机箱接口示意图

设备接线 top 图（此示意图按带解码接线示意，具体接哪些设备以现场实际为准）。




# 二、设置电脑 ip 建立连接


1、打开电脑网络连接设置➡鼠标右击连接的网卡选择属性。

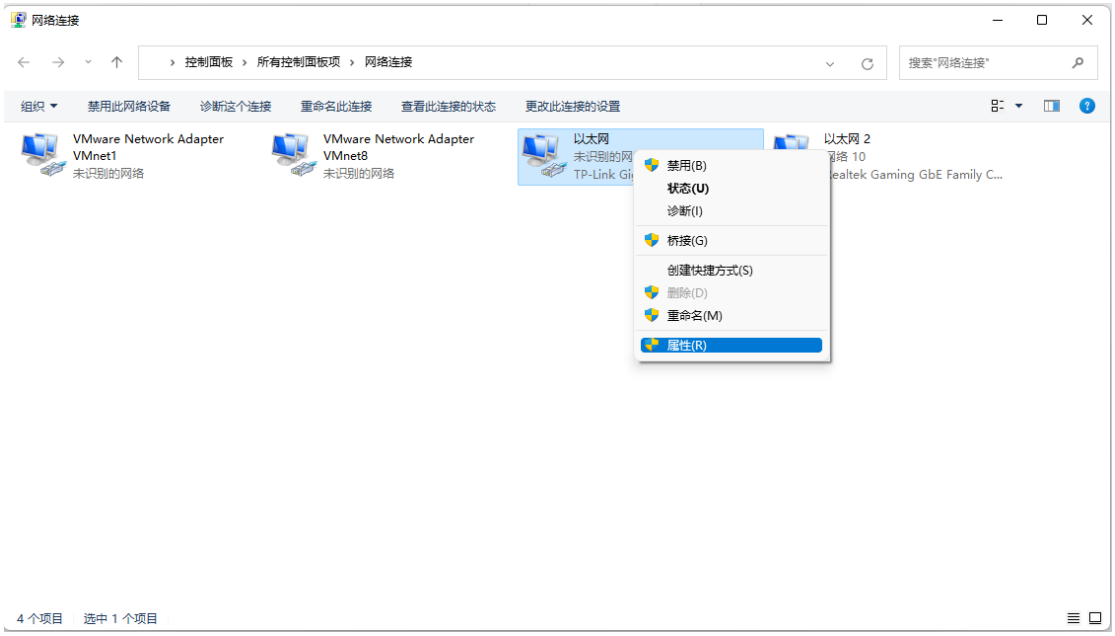


2、在弹出的“以太网属性”窗口中双击“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4)”。

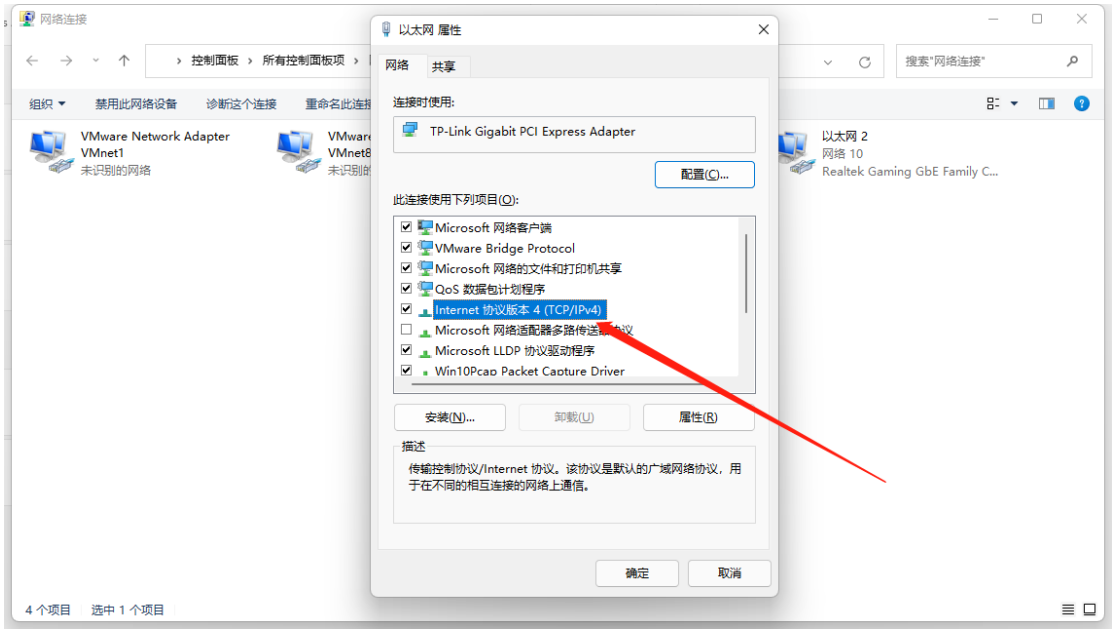


3、在“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）属性”窗口勾选“使用下面的 ip 地址”参数设置为➡IP 地址：192.168.168.100、子网掩码：255.255.0.0、默认网关：192.168.168.1。

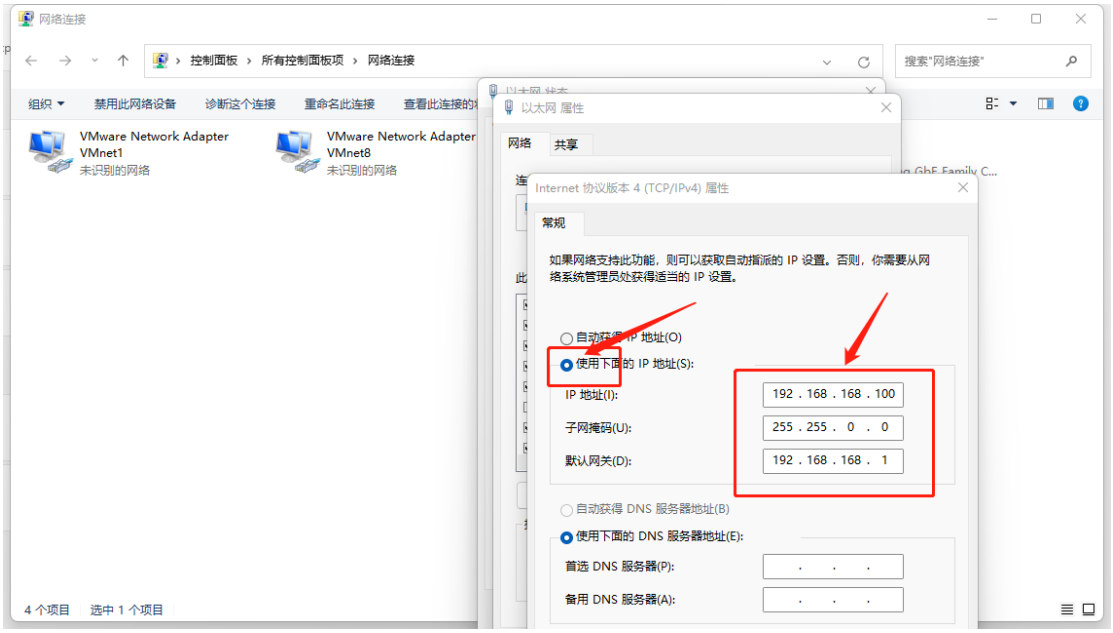


# 三、登陆设备

1、手机扫描机箱上的二维码（二维码下文有展示）即可下载软件和查看使用说明，电脑端可访问：www.gshelp.top 进行下载软件和查看使用说明。


软件、说明书下载二维码：





2、进入云端下载页面➡点击“云平台软件下载”。




3、选择“可视化云处理器 V6.0 平台”。

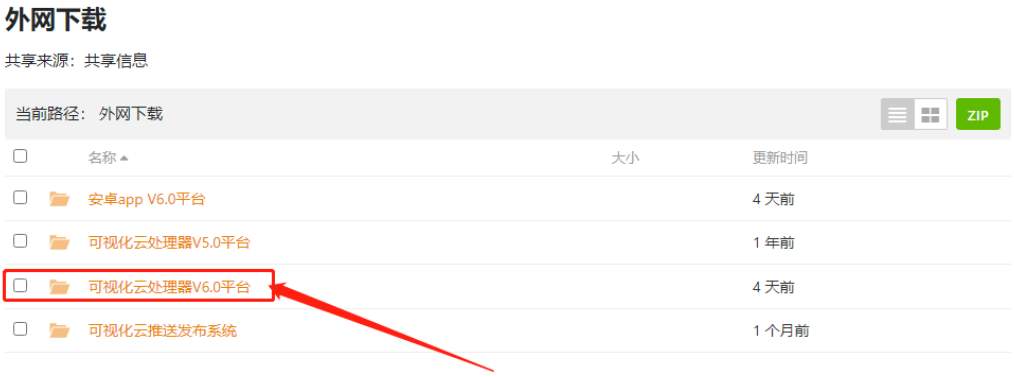



4、双击“可视化云处理器 V6.0 平台”文件夹，进入根据电脑系统选择相应位的应用程序“.exe”点击后面的“”按钮下载软件。

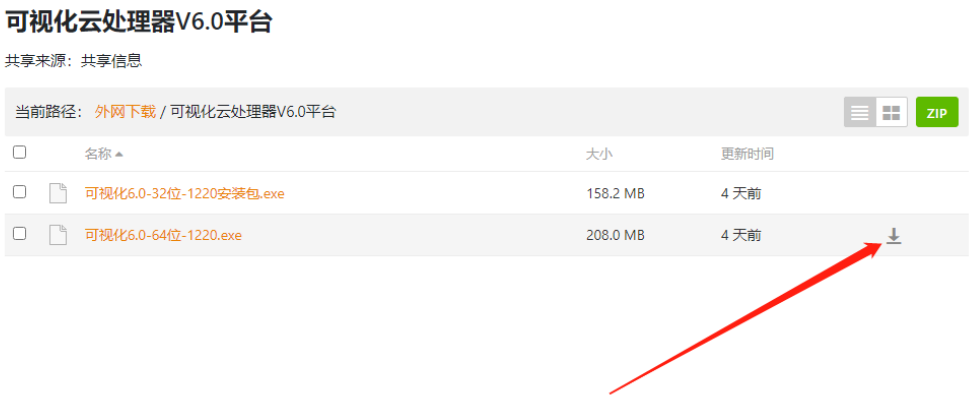

5、双击下载的安装包，安装软件，一直点击下一步即可。




6、双击安装好的“Control”应用程序“”进入登录界面。在登陆界面模式选择“云拼接”，IP 填写 192.168.168.200，账号默认：admin，密码：无。

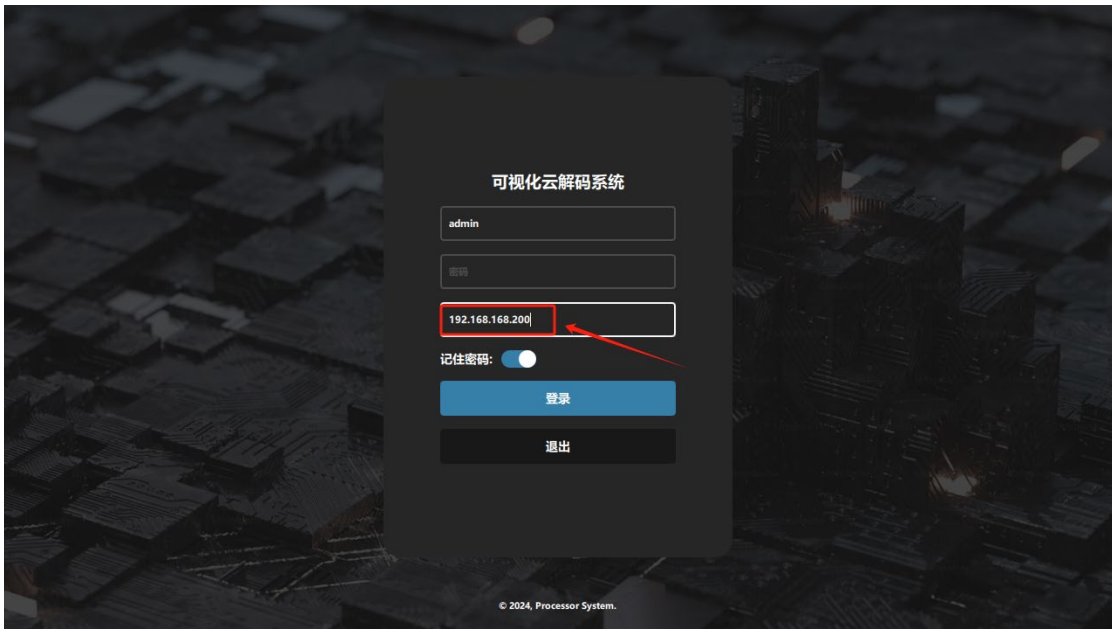


# 四、信号上墙

首页点击“电视墙管理”➡展开信号列表➡选择需要上墙的信号，鼠标左键点住不放往右边显示墙拖。



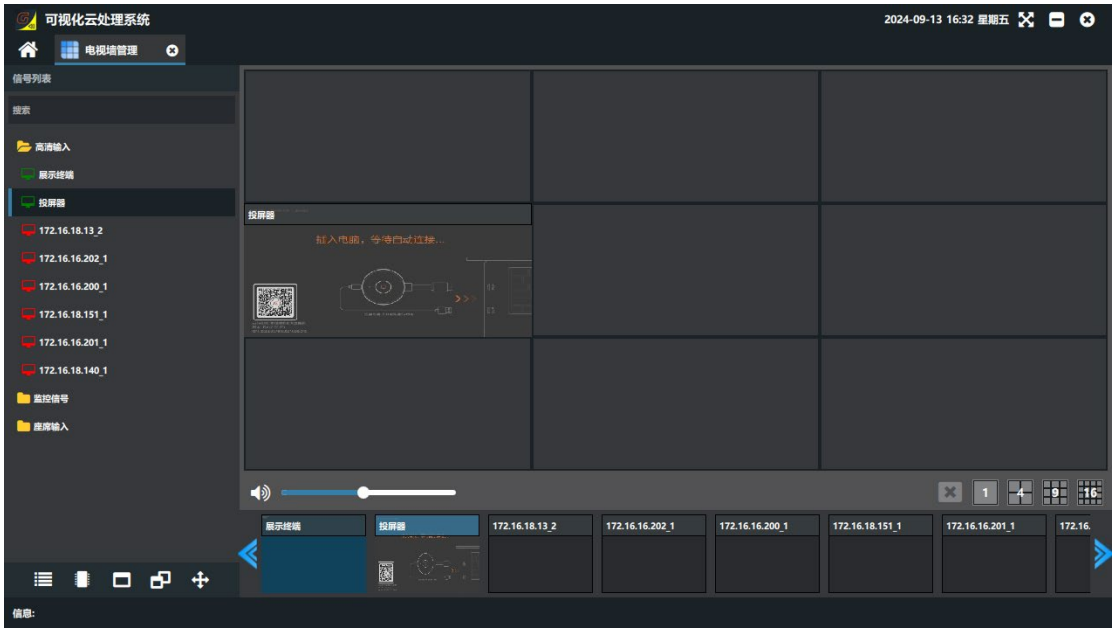



# 五、信号列表


## 1、信号资源列表

点击软件左下角“信号”模式，则在信号列表里面信号源以列表的方式呈现。

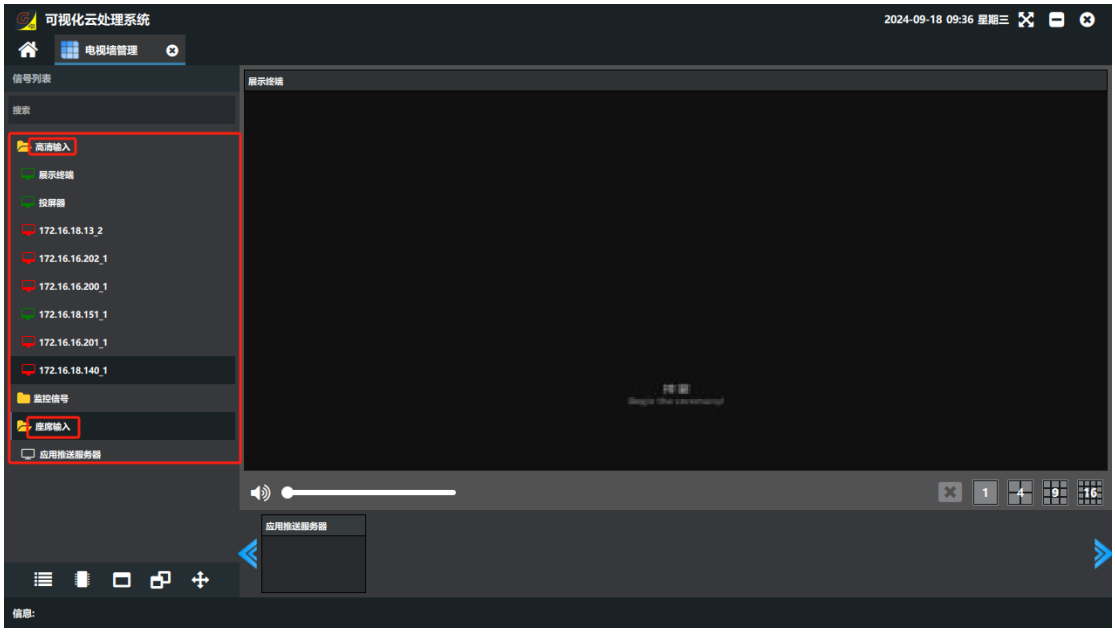

## 2、信号（预监）


①点击软件首页系统应用中的“系统配置”，进入设置界面，将回显开启，重启软件。

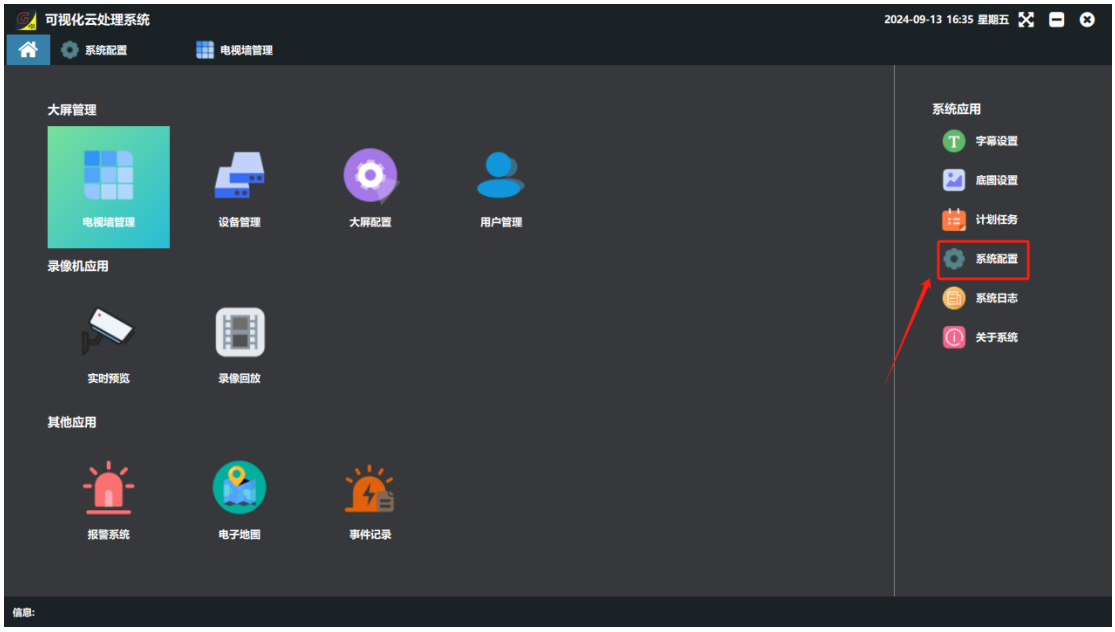







②再次进入显示墙，点击信号列表里面信号源以画面预监的方式呈现。（高清信号默认有回显，监控信号需要增加 IPC 回显卡才有回显）。

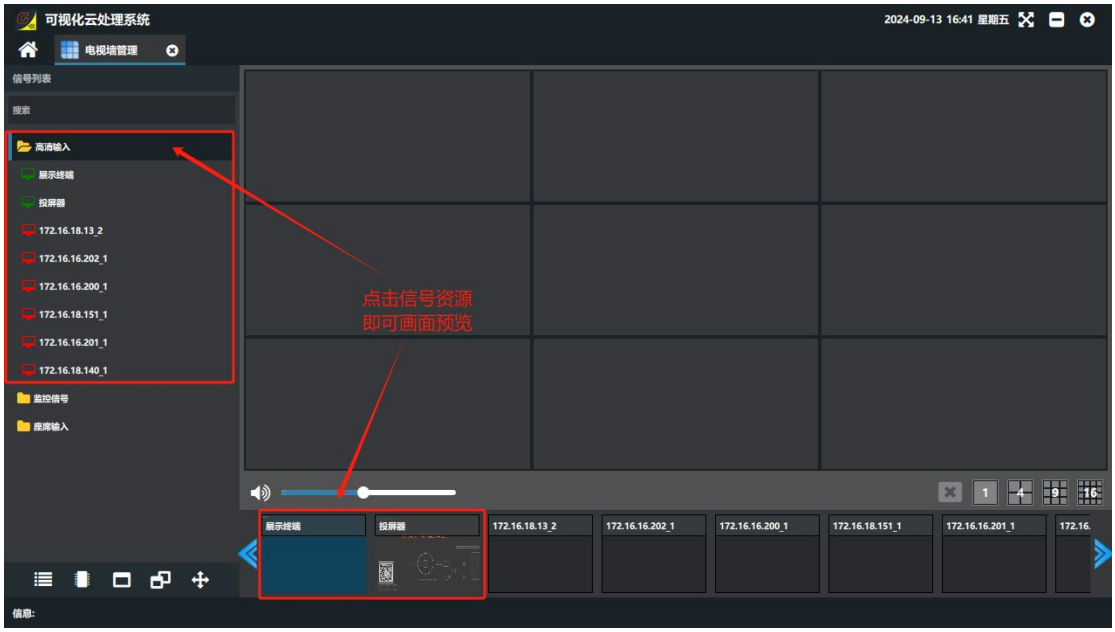



## 3、多设备登录管理

①软件首页“设备管理”，进入设备列表，在场景列表里面可以选择需要切换的场景主控，从而控制相应场景的大屏。

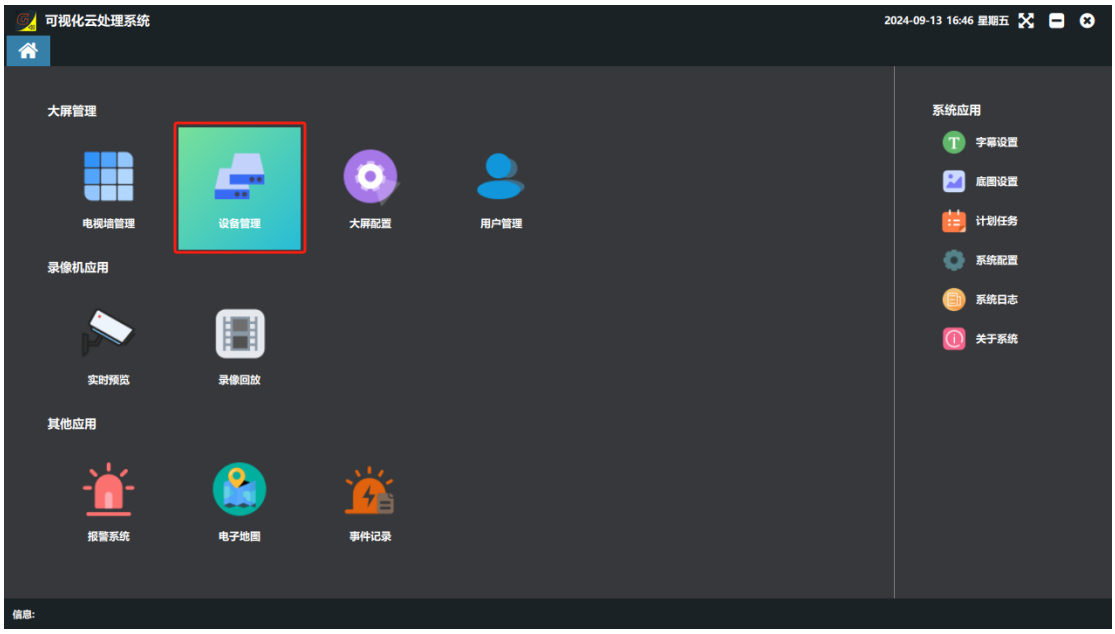

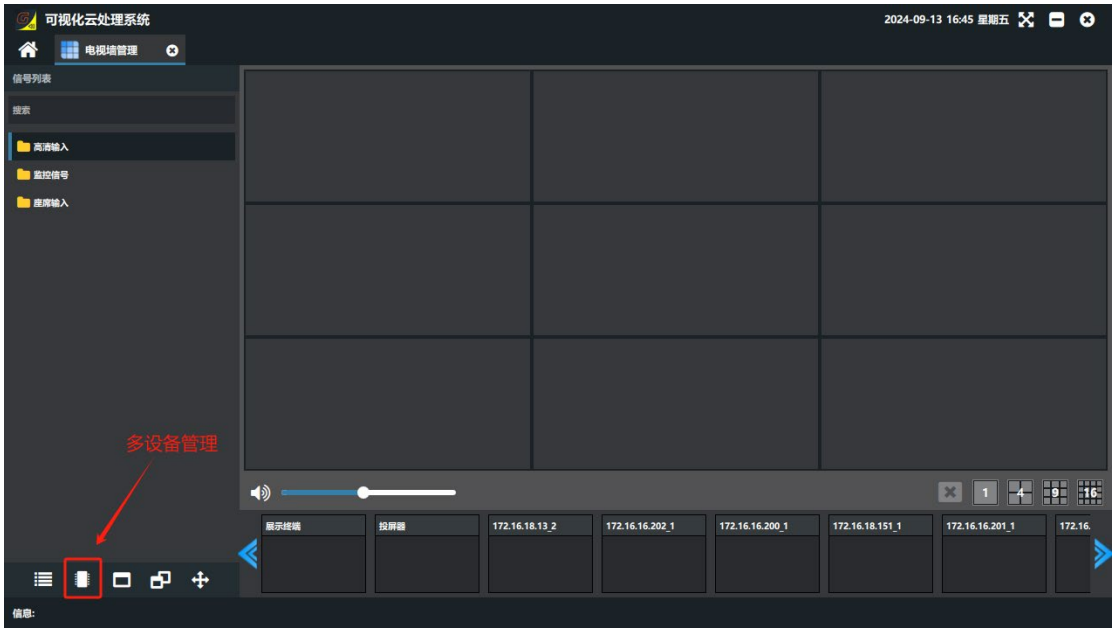




②、添加场景➡点击多场景列表左上角“”按钮添加所需场景主控。

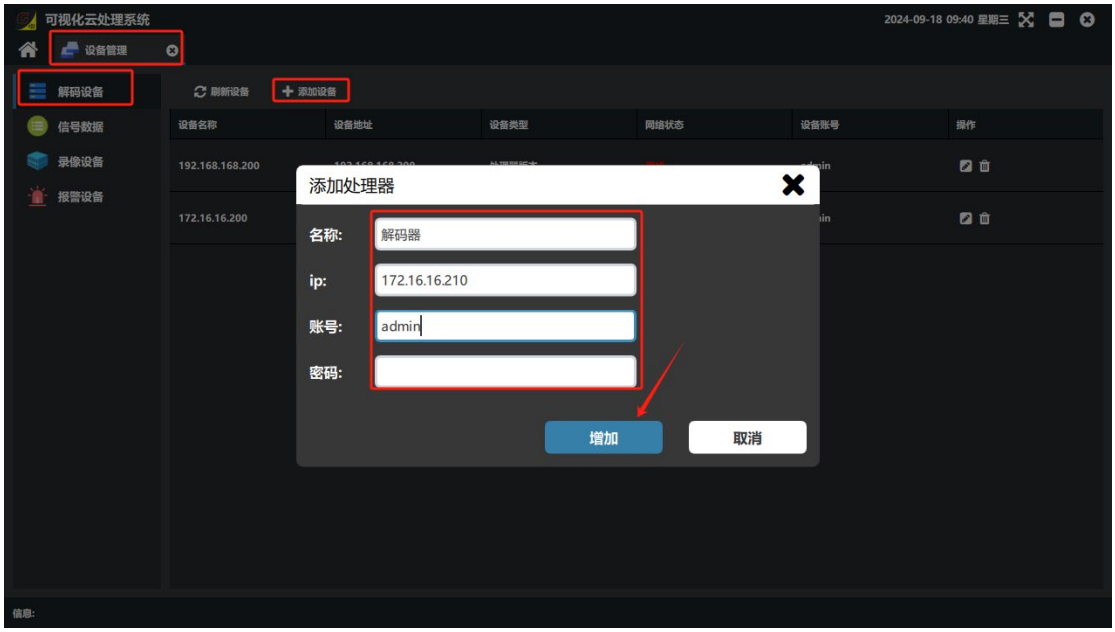



# 六、添加分组

软件首页点击“设备管理”，选择信号数据，点击“添加分组”在弹出的添加框输入所需的命名，点击“增加”，就可在信号列表里添加所需命名分组。

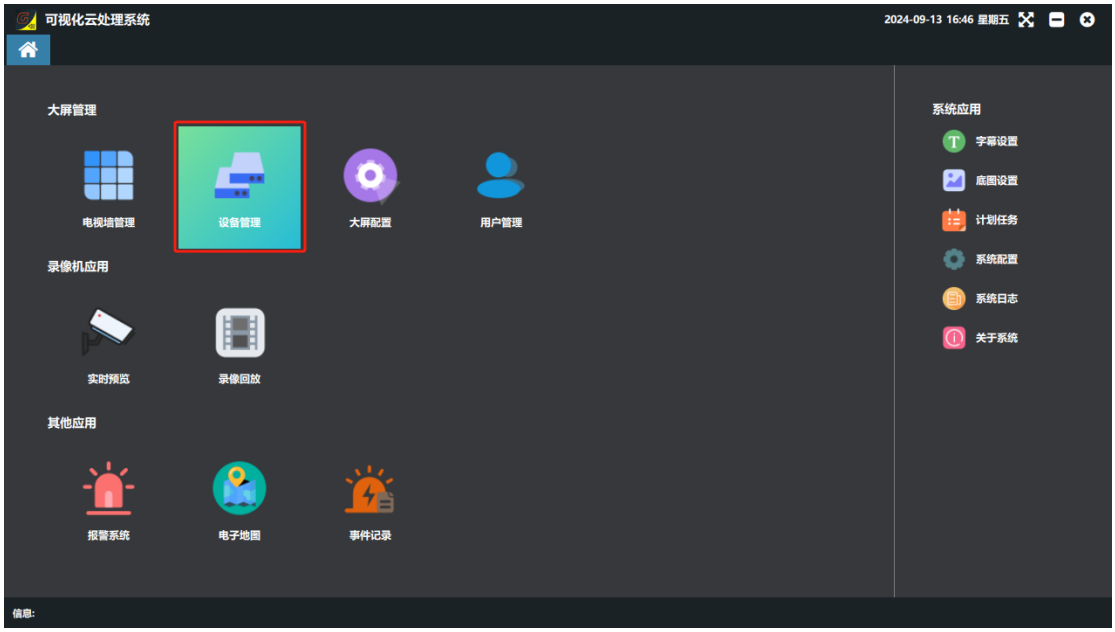

可视化云处理系统
2024-09-13 16:46 星期五
大屏管理
电视墙管理
设备管理
大屏配置
用户管理
录像机应用
实时预览
录像回放
其他应用
报警系统
电子地图
事件记录
系统应用
字幕设置
底图设置
计划任务
系统配置
系统日志
关于系统
信息:

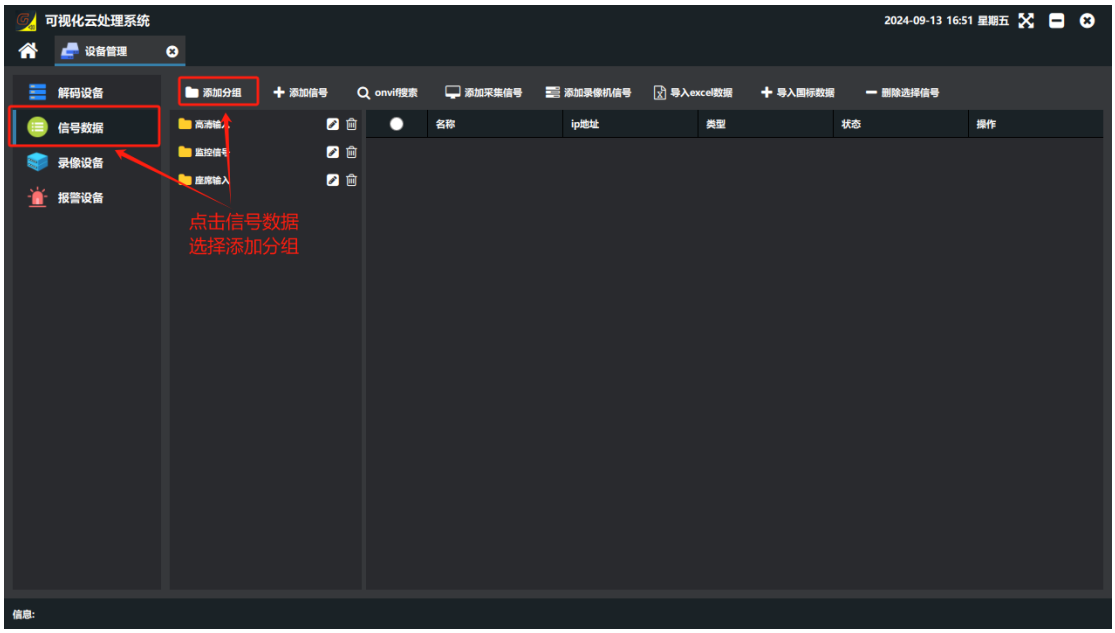

可视化云处理系统
2024-09-13 16:51 星期五
设备管理
解码设备
信号数据
录像设备
报警设备
添加分组
添加信号
onvif搜索
添加采集信号
添加录像机信号
导入excel数据
导入图标数据
删除选择信号
名称
ip地址
类型
状态
操作
点击信号数据
选择添加分组
信息:

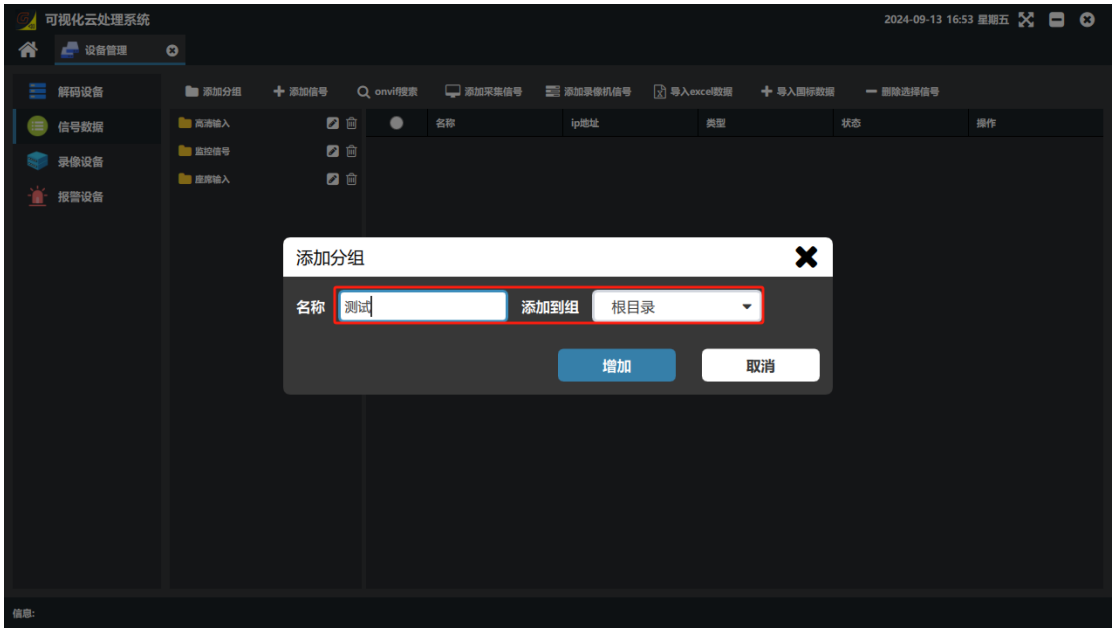


# 七、添加信号

信号添加入口统一在软件首页设备管理 ---“信号数据”
（注：添加监控类信号前，设备 ip 需修改成与监控同一网段，详细操作请看下文“板卡设置→修改板卡 ip”）

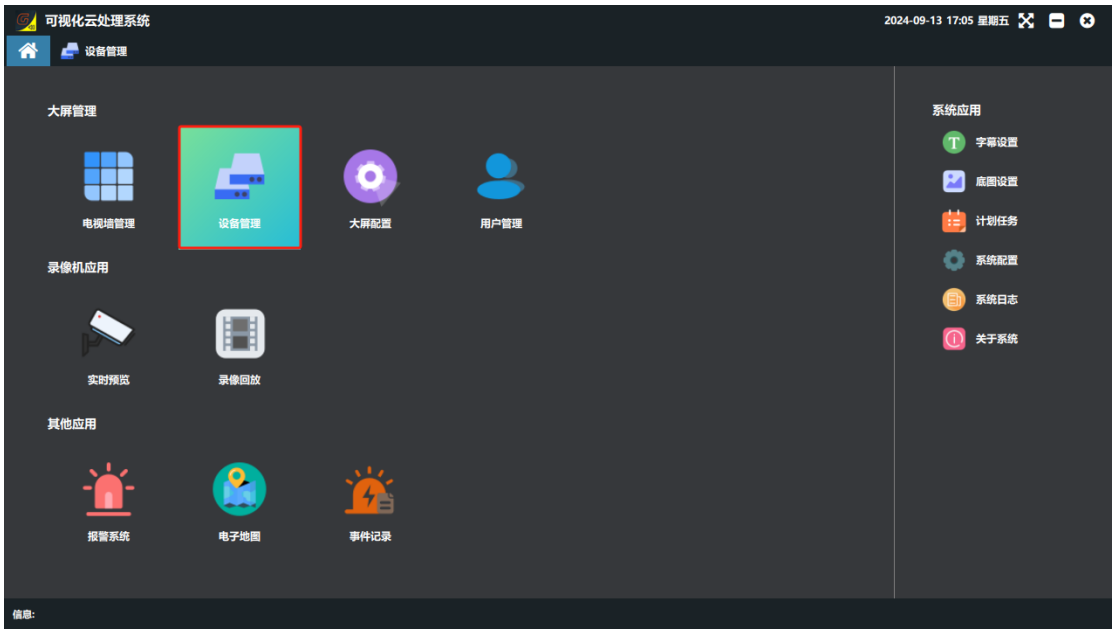

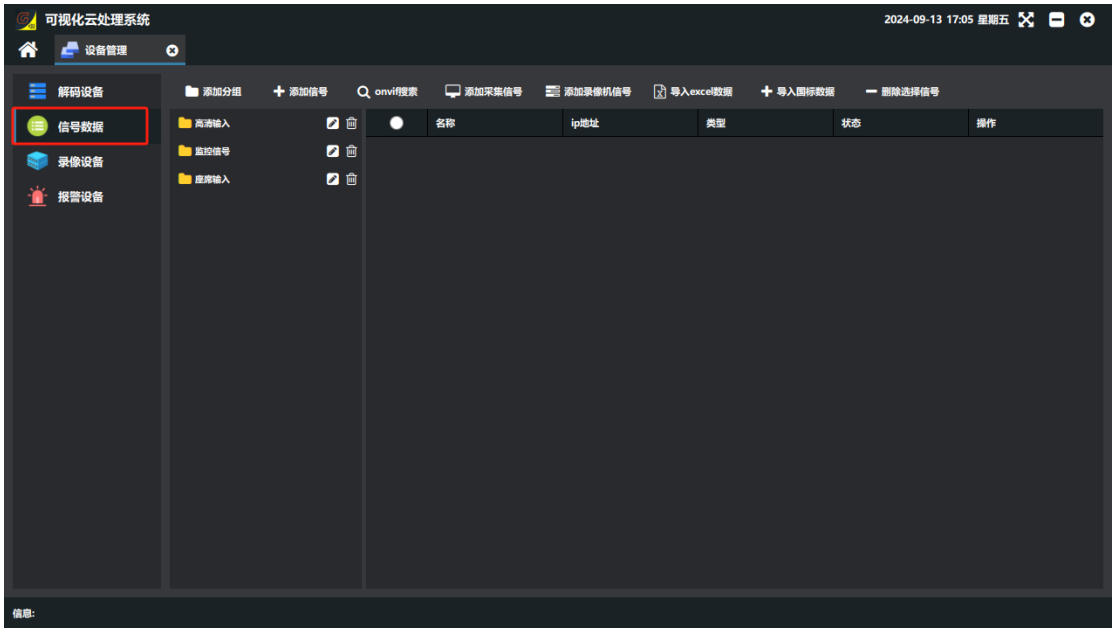


## 1、手动添加高清输入信号

①点击“添加信号”按钮➡②输入名称➡③选择添加到组➡④类型选择“DVI/HDMI/SDI”➡⑤ip 地址填写输入板卡的 ip➡⑥通道号填写对应输入板卡的第几输入口（例如：4 进卡，输入接的是第一个输入口，通道号就填“1”）➡⑦点击增加






## 2、手动添加监控信号

①、添加单个摄像头，添加方式如下图。

注：名称：输入所需命名。　　添加到组：选择需要放置的分组。

类型：选择网络摄像头。　　Ip 地址：填写摄像头 ip。


通道号：默认“1”。　　用户名：摄像头登陆用户名。

密码：摄像头登陆密码。　　协议：选择“rtp”。

端口号：默认“554”，如摄像头更改了端口，则填写更改的端口号。

编码：“协议”下方的编码为摄像头主码流编码，“次码流”后方编码为摄像头子码流编码，依据摄像头实际参数选择相对应编码方式。

型号：选择摄像头相应品牌。

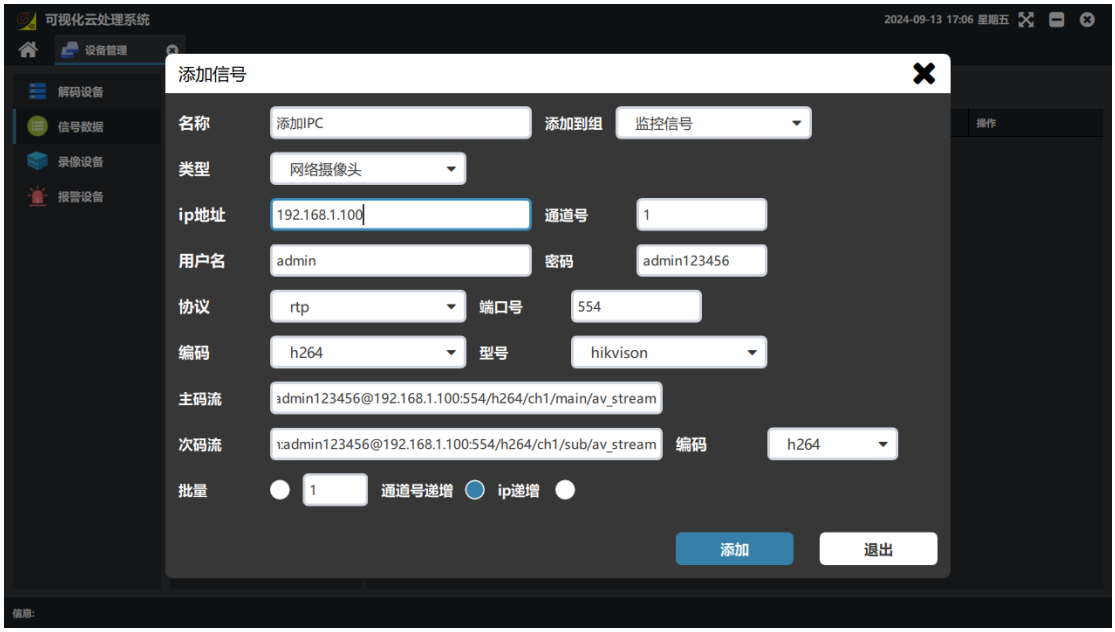

②、添加硬盘录像机，添加方式如下图。

注：名称：输入所需命名。

添加到组：选择需要放置的分组。

类型：选择网络摄像头。

Ip 地址：填写硬盘录像机 ip。

通道号：海康 32 路（包括 32 路）以下 NVR，通道号填“33”，海康 64 路（包括 64 路）以上 NVR 和其他品牌 NVR（如：大华、宇视、雄迈等等）通道号统一默认“1”。

用户名：硬盘录像机登陆用户名。

密码：硬盘录像机登陆密码。

协议：选择“rtp”。

端口号：默认“554”，如硬盘录像机更改了端口，则填写更改的端口号。（注：此端口号为 rtsp 协议端口）

编码：“协议”下方的编码为摄像头主码流编码，“次码流”后方编码为摄像头子码流编码，依据摄像头实际参数选择相对应编码方式。

型号：选择硬盘录像机相应品牌。

批量：数量填写硬盘录像机通道数，也可填写硬盘录像机实际接入摄像头路数。

批量选项：硬盘录像机选择“通道号递增”。




③、批量添加单个摄像头，添加方式如下图。

注：名称：输入所需命名。

添加到组：选择需要放置的分组。

类型：选择网络摄像头。

Ip 地址：填写起始摄像头 ip。

通道号：默认“1”。

用户名：摄像头登陆用户名。

密码：摄像头登陆密码。

协议：选择“rtp”。

端口号：默认“554”，如摄像头更改了端口，则填写更改的端口号。

编码：“协议”下方的编码为摄像头主码流编码，“次码流”后方编码为摄像头子码流编码，依据摄像头实际参数选择相对应编码方式。

型号：选择摄像头相应品牌。


批量：添加所需添加连续 ip 排列摄像头的数量

批量选项：批量添加单个摄像头选择“ip 递增”




## 3、手动添加抓屏信号

①、在电脑桌面右下角找到已安装好的抓屏程序“”，鼠标右击选择设置。

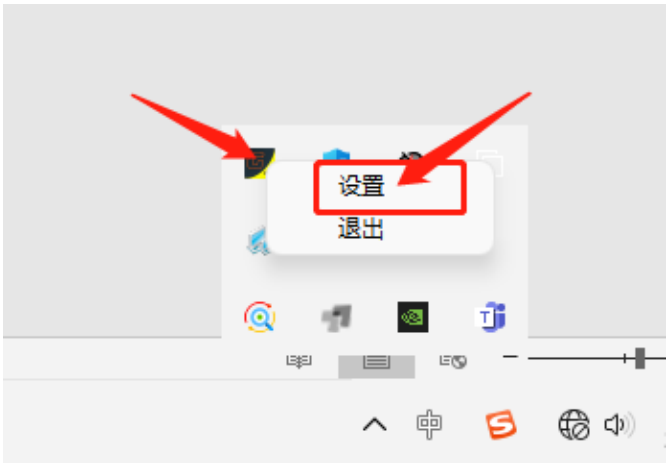

②、在弹出得到设置窗口，ip 填写处理器主控卡 ip，流 id 自定义添写，建议数值超过 100，开机自启需要打开。





③、回到控制软件，点击添加信号：
名称：自定义。
添加到组：选择要添加到的分组。
类型：选择推送系统➡勾选“屏幕推送”。
ip 地址：填写处理器主控卡 ip（与抓屏软件上填写的 ip 一致）。
通道号：填写抓屏软件设置的“流 id”。




## 4、Onvif 搜索添加监控信号

注：摄像头需支持或已开启 onvif 协议，且监控网络不拦截广播包才可搜索到摄像头。

①软件上点击“onvif 搜索”→②在弹出的“搜索 onvif 信号”窗口里点击“onvif 搜索”→③选择需要添加到的分组→④选择搜索出来需要添加的监控信号→⑤在信息栏目里面填写好摄像头账号、密码、编码方式，点击保存→⑥点击添加

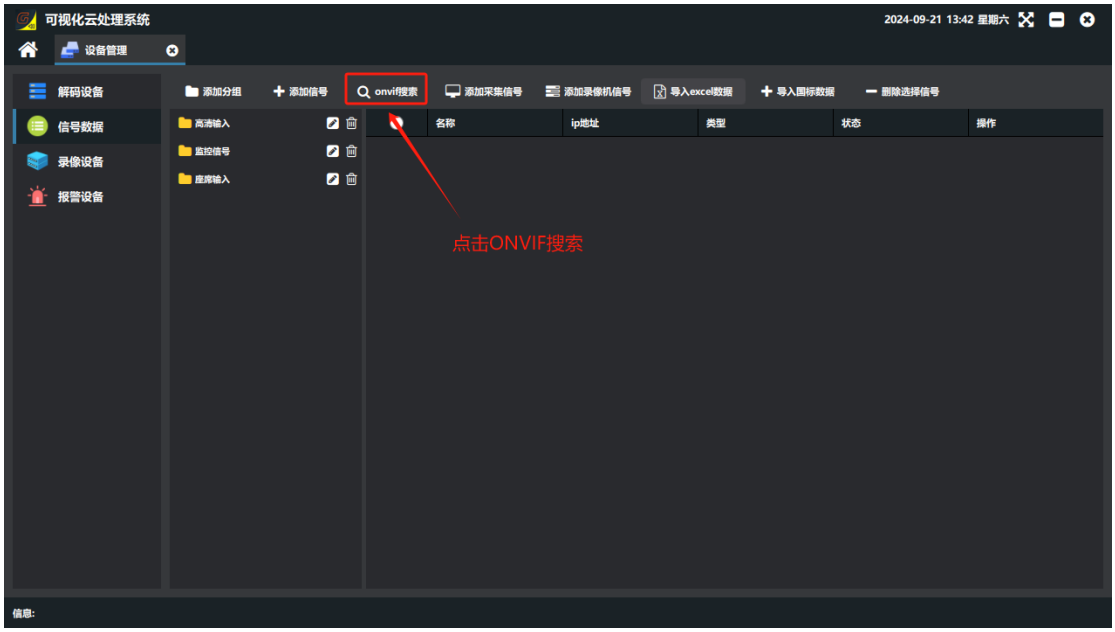
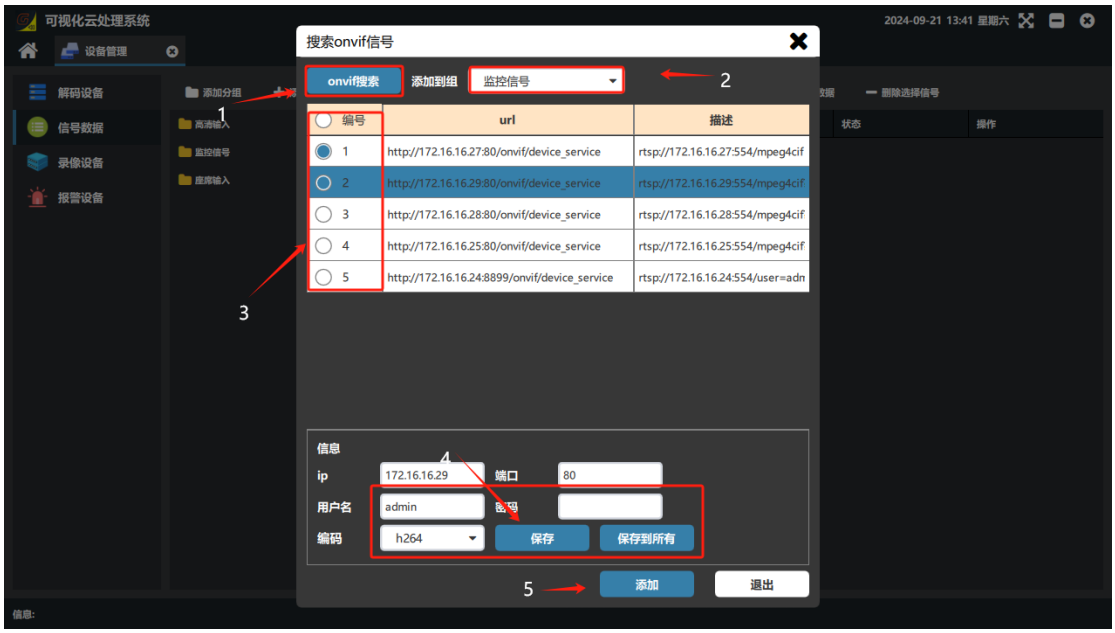
## 5、搜索添加采集信号（HDMI 高清信号/高清输入板卡）

①切换到信号数据，点击“添加采集信号”按钮➡②在弹出的“搜索采集信号”窗口点“搜索”按钮➡③选择需要添加到的分组➡④选择搜索出来需要添加的信号➡⑤点击添加





、



## 6、添加录像机同步通道名称


①点击“设备管理”按钮。

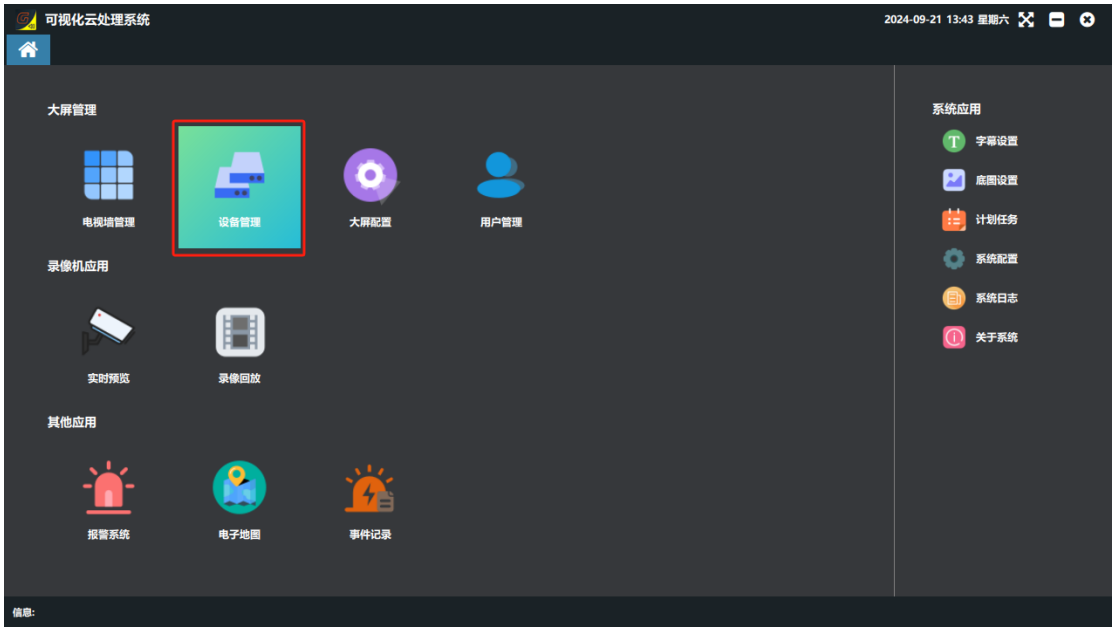



②点击左侧“录像设备”，在右侧信息栏目里面填写 NVR 的 IP 地址、用户名、密码、目录名称（即所需命名的名称）➡点击“确认添加”➡在左边设备栏里面就会显示添加好的 NVR 设备，点击“登陆”➡状态栏目里显示“登陆成功”即说明添加成功。




③点击左侧“信号数据”软件主界面点击“添加录像机信号”，在弹出的添加窗口输入录像机的 ip，选择添加到的分组，选择录像机型号，点击增加即可。

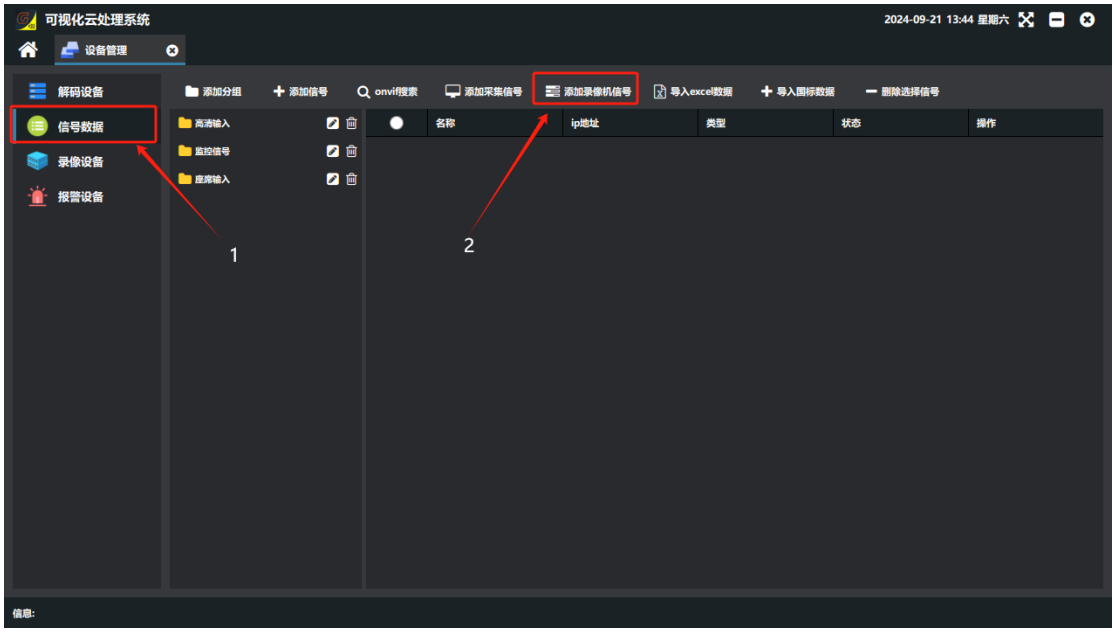

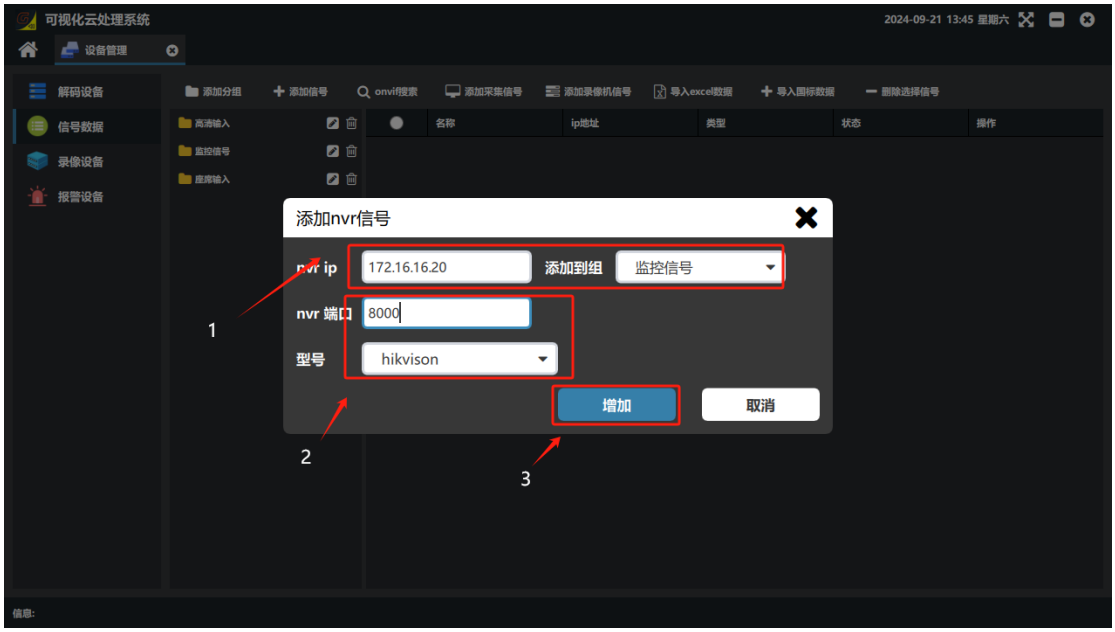
# 八、清空窗口


在软件首页点击“电视墙管理”，进入控制，上点击“清空窗口”按钮，就可以清空所有上墙信号。

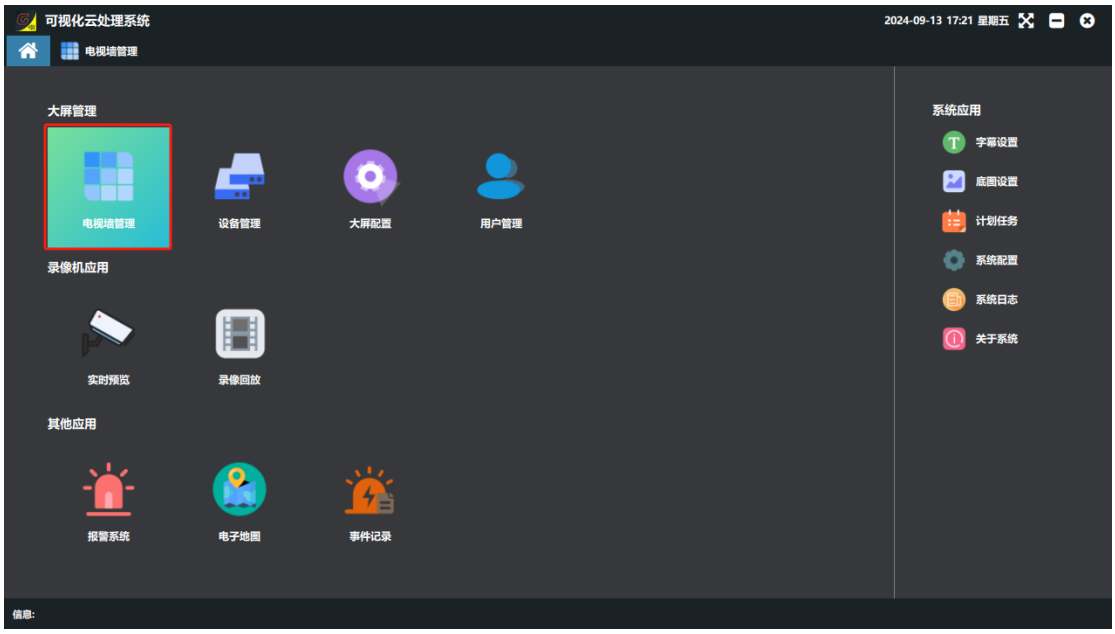


# 九、开启板卡音频

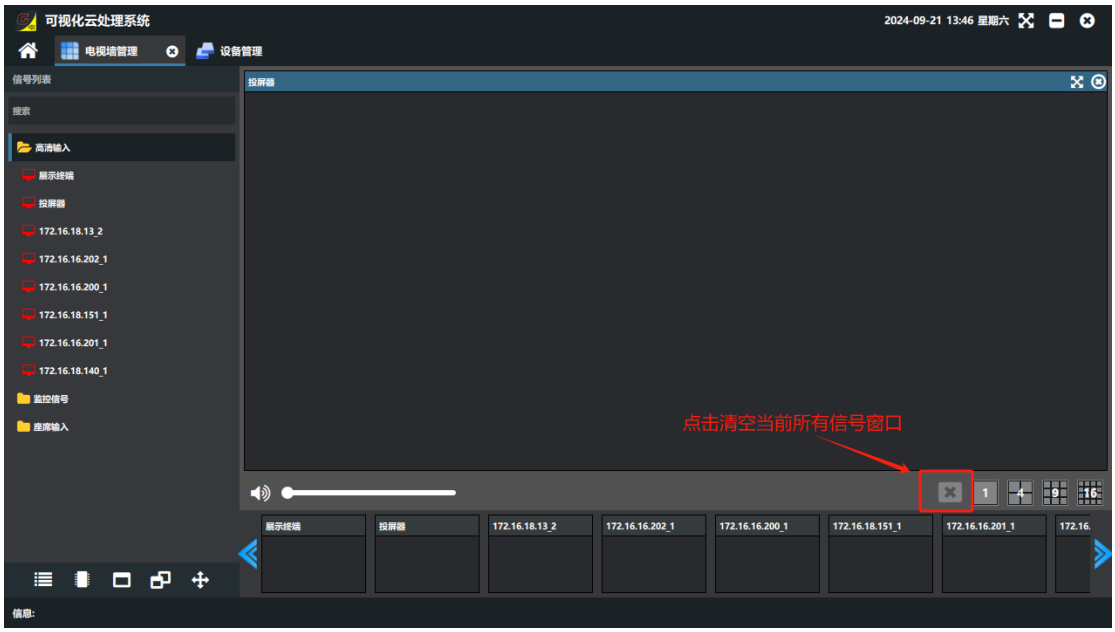①、在软件上点击“开启音频”按钮，即可开启板卡 3.5 音频输出口音频（处理器输入需为混合音视频输入），且在音频调节条可以调节板卡输出音量大小。

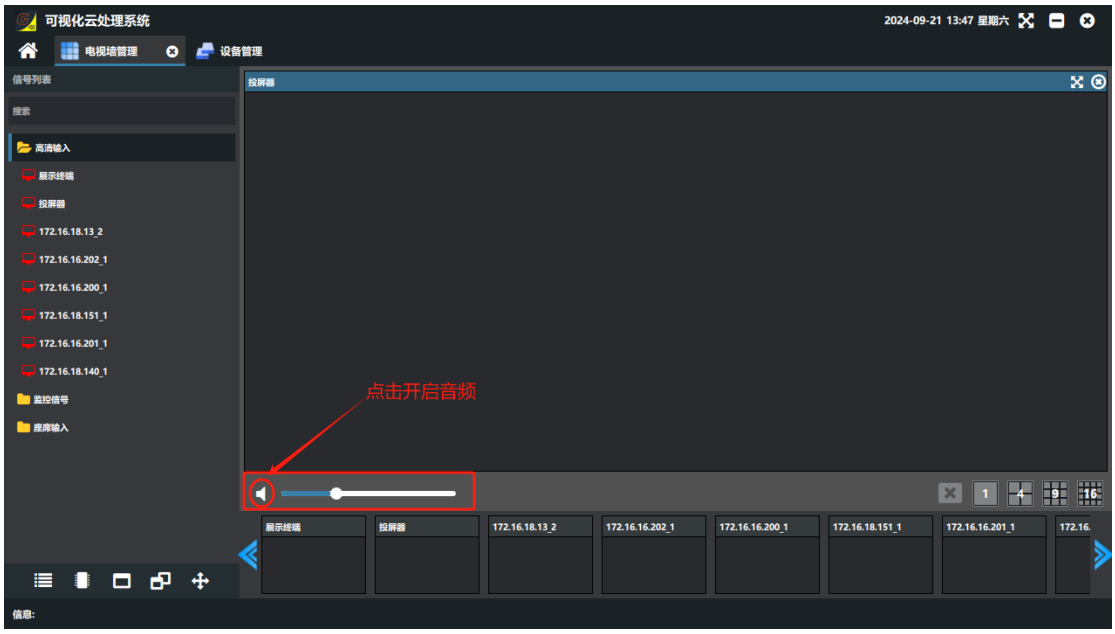



②、音视频同步切换

开启板卡音频输出后，在输入的混合音视频信号源，上墙的视频信号，鼠标光标选择哪个信号就输出哪个信号的声音，但是视频都是会同时播放。

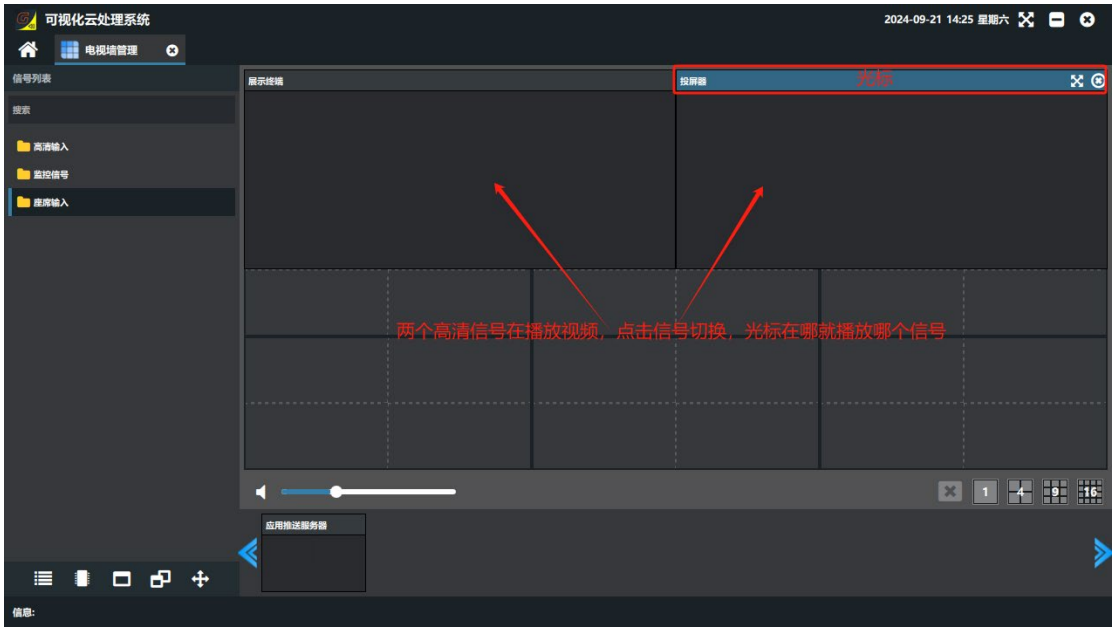


# 十、单屏分割


软件选择分割按钮就可将单屏设置为：1、4、9、16 分割，最大为单屏 16 分割。

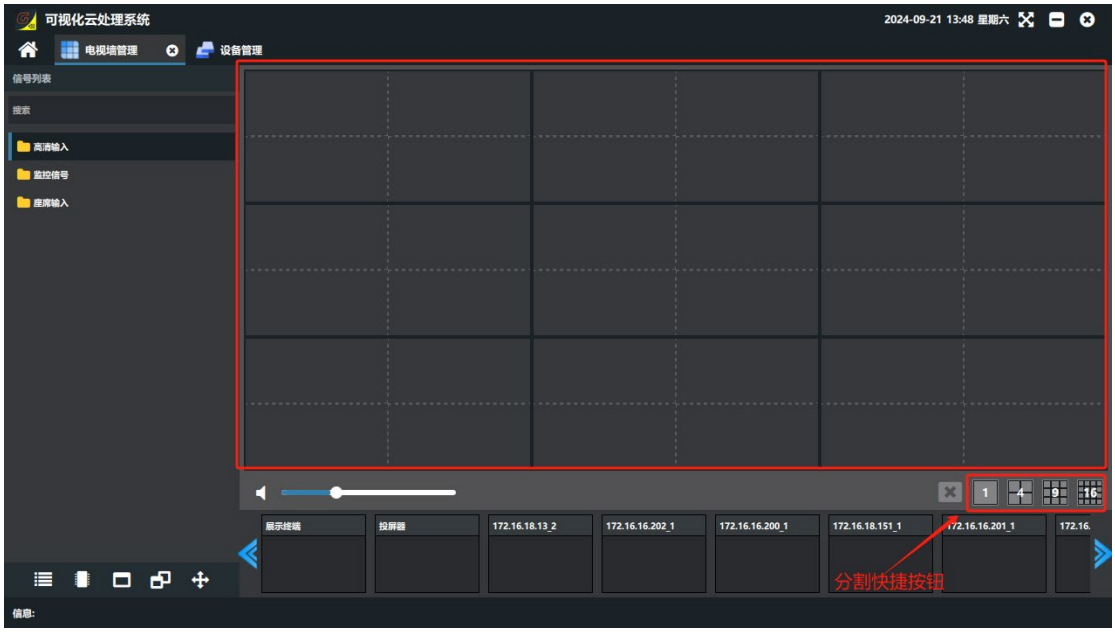


# 十一、字幕设置


① 软件首页点击“字幕设置”按钮➞②设置字幕内容、字体大小、字体颜色、背景颜色➞③移动字幕预览框，选择要显示的位置➞④点击开启“开启字幕”按钮➞⑤点击“设置字幕”按钮即可，关闭点击“关闭字幕”即可。

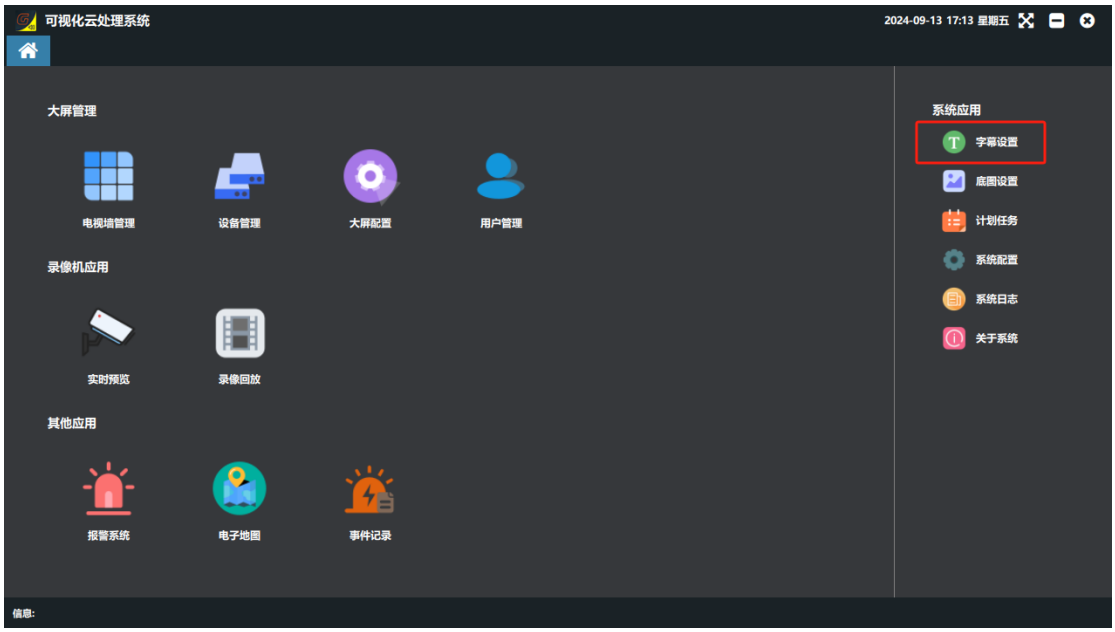

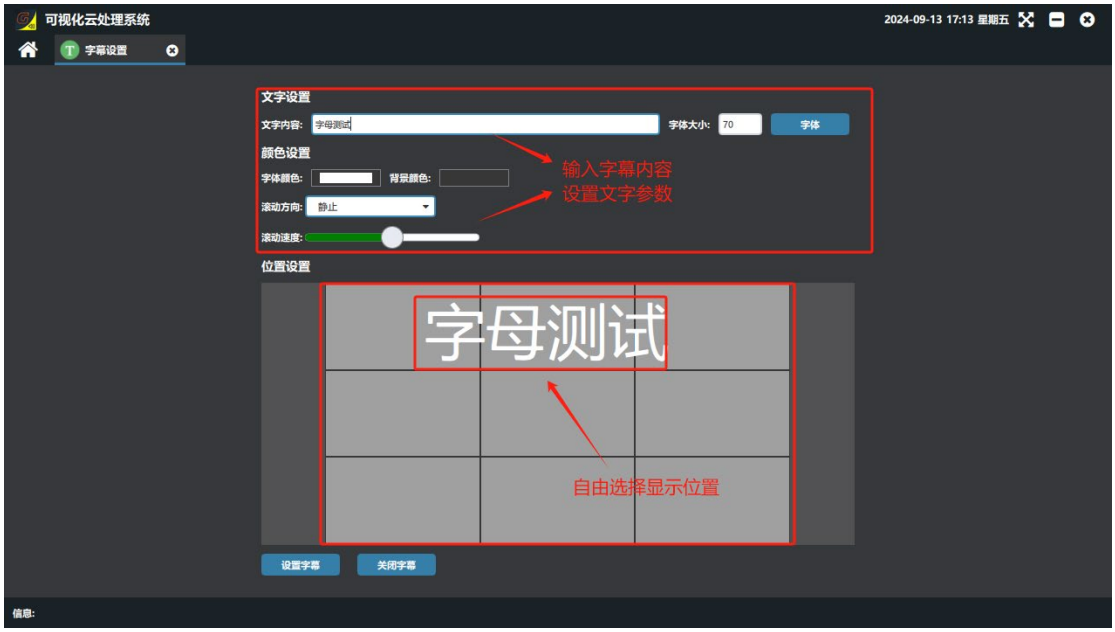


# 十二、底图设置

①点击软件首页“底图设置”按钮。
②显示方式可选单屏模式、多屏模式。
单屏模式：每块屏独立显示纯色或一张图片。
多屏模式：所以屏显示纯色或一张图片。
③背景选择可选纯色、图片。
④选择要设置的大屏。
⑤参数设置完成，点击“设置”即可生效。

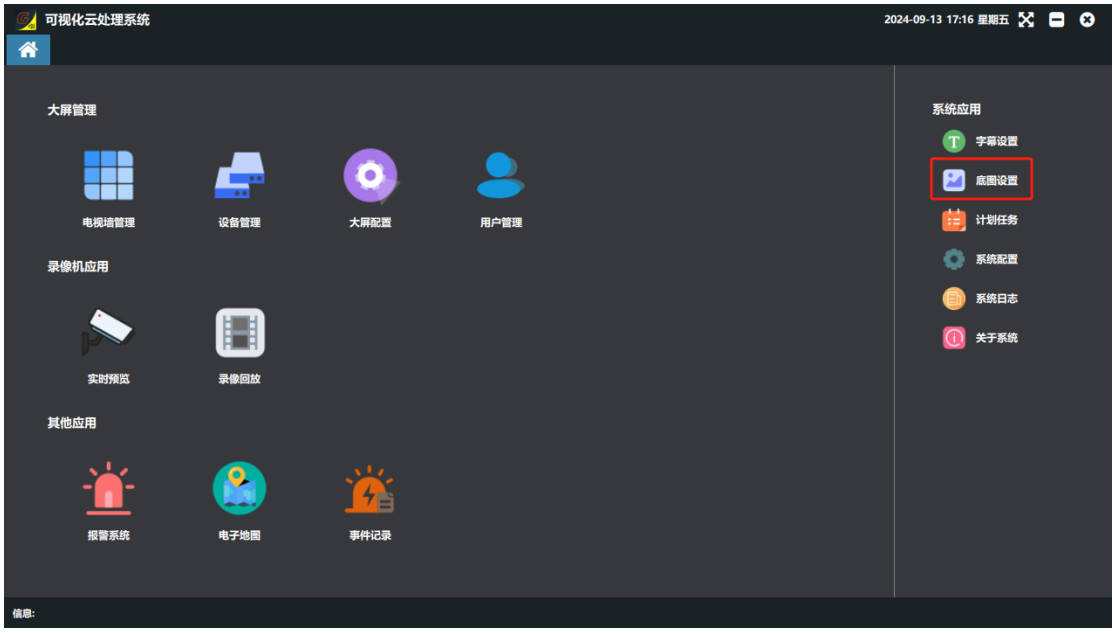





# 十三、板卡配置

## 1、修改板卡 IP


注：修改 IP 有两种方式，分别为手动单个修改 IP，和一键批量修改 IP，具体使用哪种方式视现场情况而定。两种方式均可修改设备 IP 地址，修改 IP 时注意 IP 规划，禁止 IP 冲突。

（1） 手动单个修改 IP


①点击软件“大屏配置”按钮。

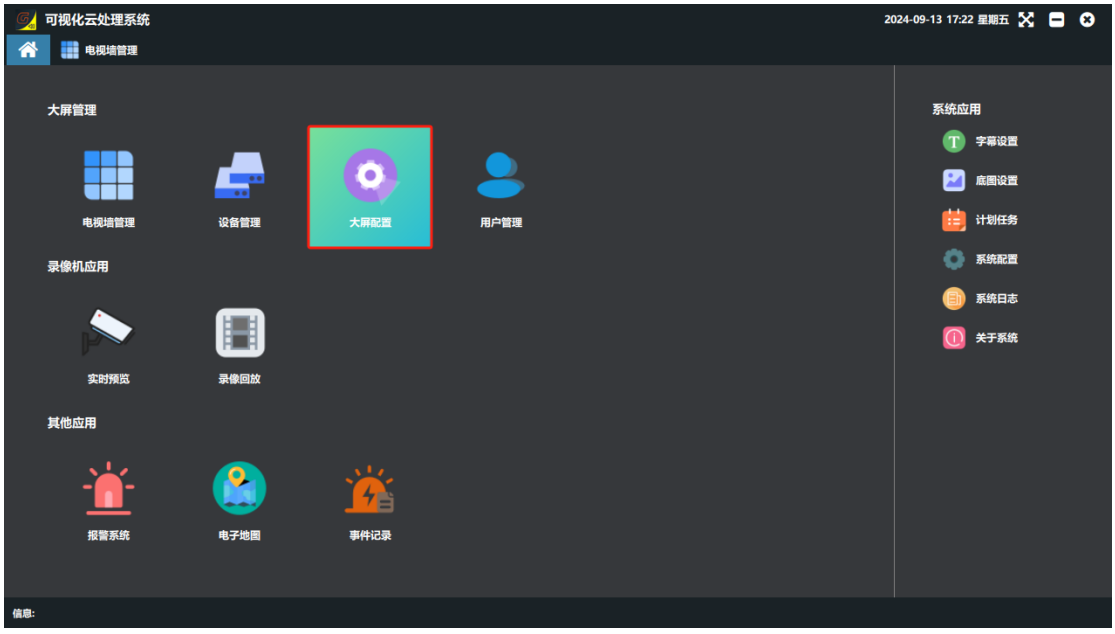


② 配置工具登录验证密码：admin123

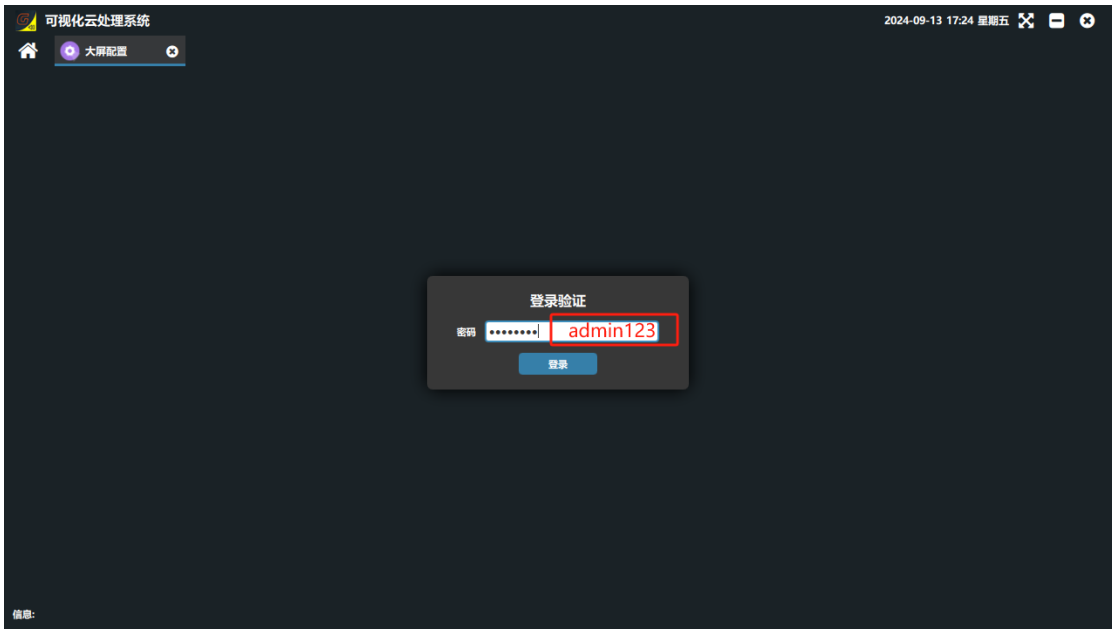


③在弹出的窗口点击“搜索”，即可搜索所在局域网在线的板卡 ip。

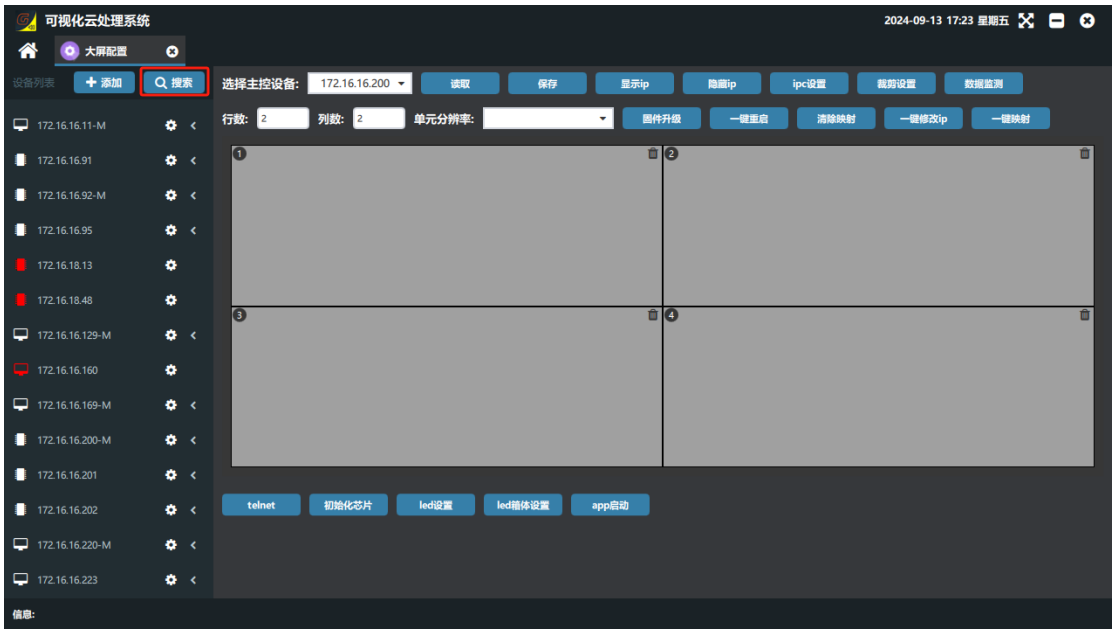



④点击搜索出来的板卡 ip 后面的小齿轮“⚙”➞在弹出的“设置”页面选择“网络设置”➞在“网络设置”页面即可修改设备的网络参数：IP 地址、子网掩码、网关➞修改完成后点击“保存”板卡即会自动重启。（如需设备跨网段通信，即可在多 ip 信息栏里面输入另一网段 ip，最多设置 3 个 ip。）

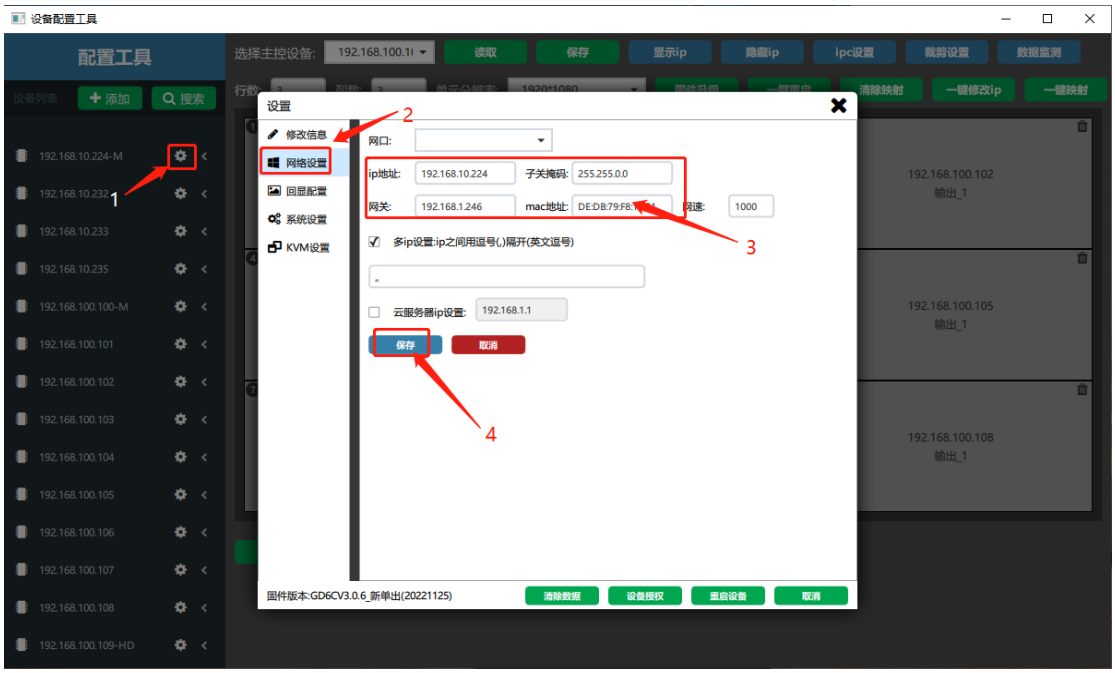


⑤后面的每张板卡，修改方式一致，将每张板卡的 ip 修改成所需 ip 段即可重做输出映射。重做输出映射完成后，重新打开软件，登陆 ip 填写新修改的主控 ip，即可登陆使用。（注：修改设备 ip 之后必须重做输出映射，详细操作请看下文“输出映射”）

（2）一键修改 IP

①点击“一键修改 IP”按钮“一键修改ip”，在弹出的“一键修改 IP”页面输入“起始 IP，子网掩码，网关”选中需要修改的设备或者选择全选，点击“开始配置”，软件即会按起始 IP 顺延往下排，设置每张卡的网络参数。

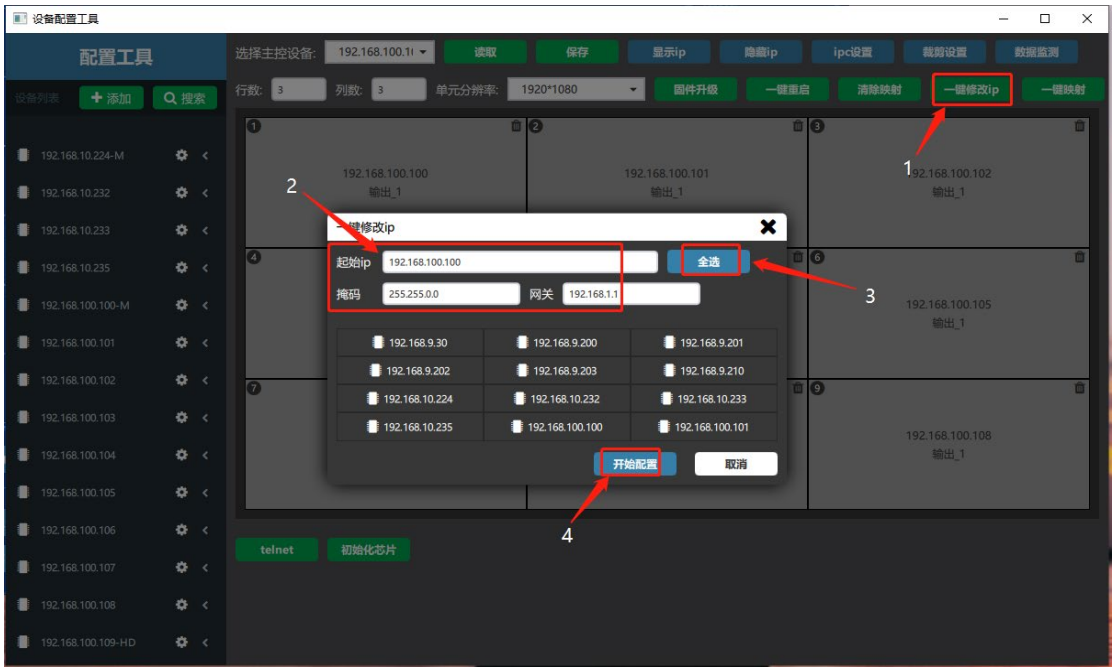



②修改完成后，即可重做输出映射。重做输出映射完成后，重新打开软件，登陆 ip 填写新修改的主控 ip，即可登陆使用。（注：修改设备 ip 之后必须重做输出映射，详细操作请看下文“输出映射”）


## 2、输出映射

①点击软件“大屏配置”按钮。


③ 配置工具登录验证密码：admin123

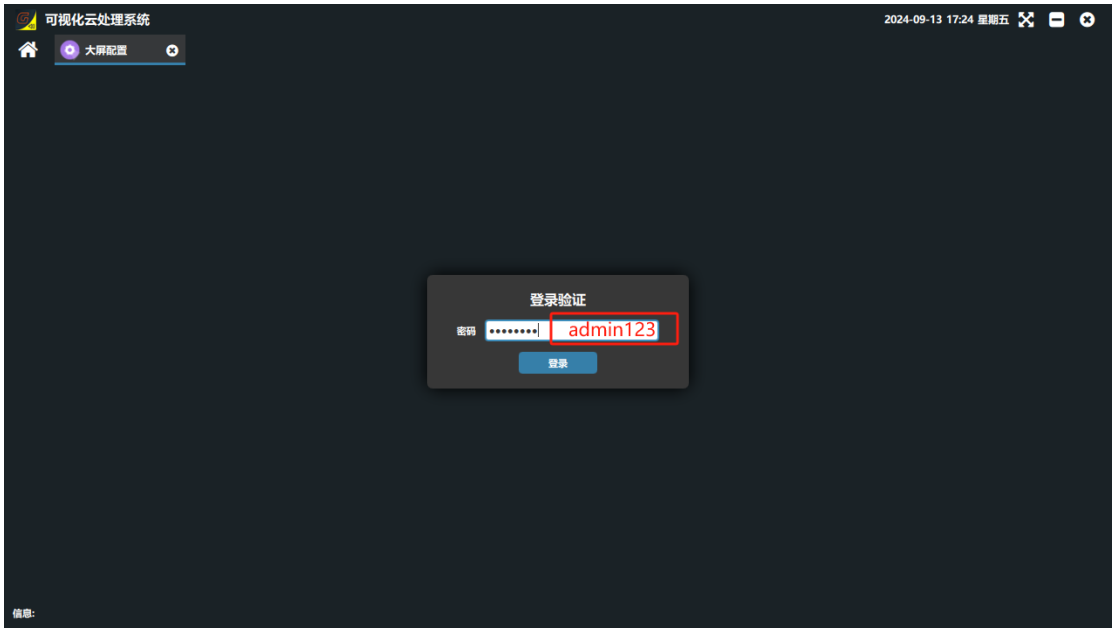



③在弹出的“设备配置工具”窗口点击“搜索”，即可搜索所在局域网在线的板卡 ip。

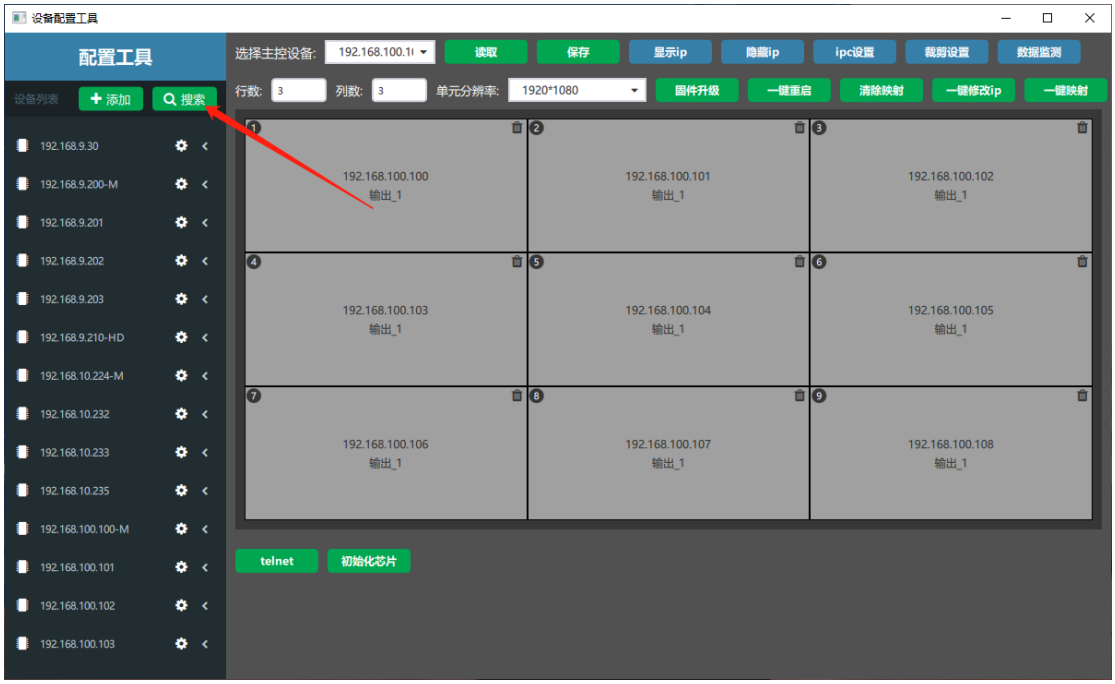


④点击“选择主控设备”下拉框，选择主控 ip，点击“读取”，即可读取出设备当前输出配置信息。

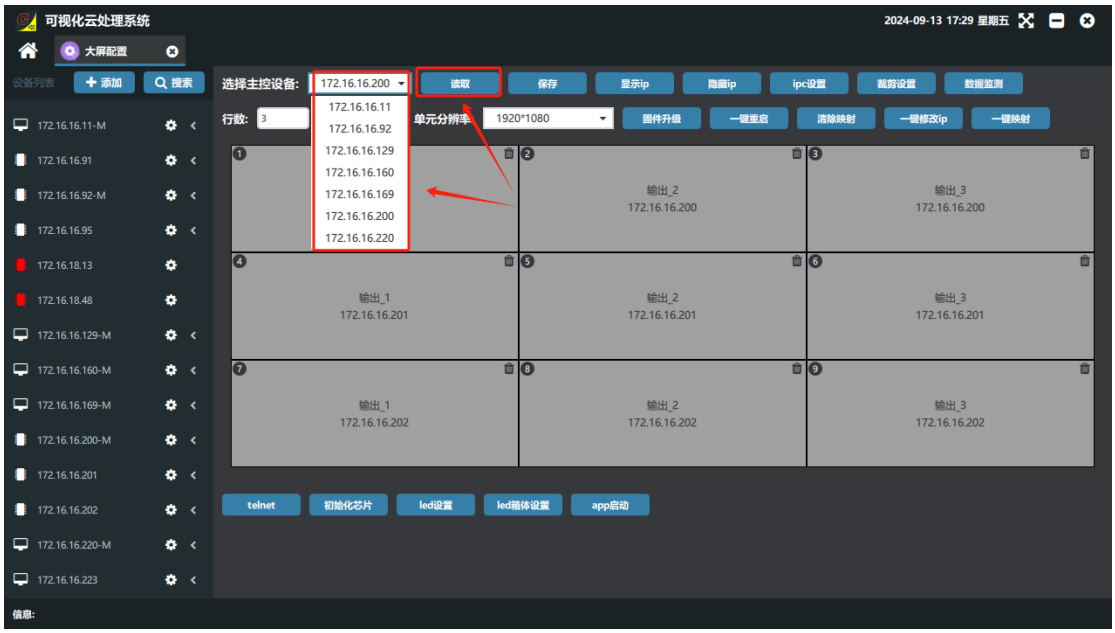



⑤点击“显示 ip”大屏幕上每块屏左上角就会显示所接板卡的 ip。(如下示意图)

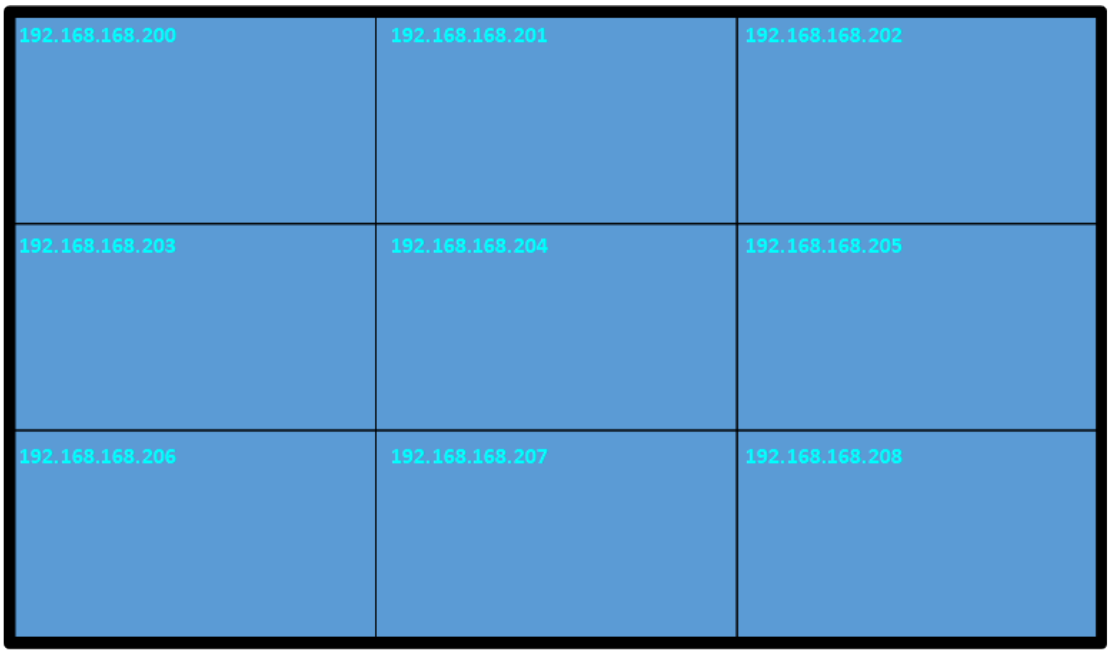


⑥点击“清除映射”➡将设备列表里每个 ip 后面的小三角“◀”展开➡将每个 ip 的输出鼠标左键按住，根据大屏显示的 ip，往右边虚拟显示墙拖放到对应的位置。

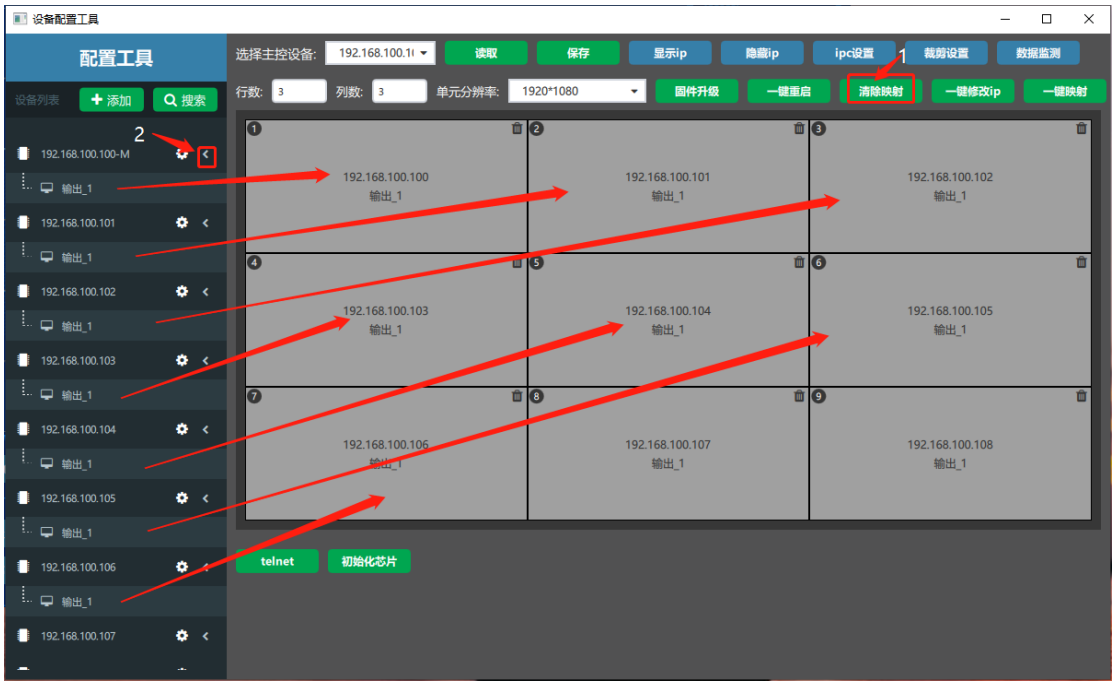


⑦将输出对应的位置都摆放好之后逐步点击：保存➡一键重启。（注：点保存后一定要点击一键重启，若设备不重启，则配置不生效）

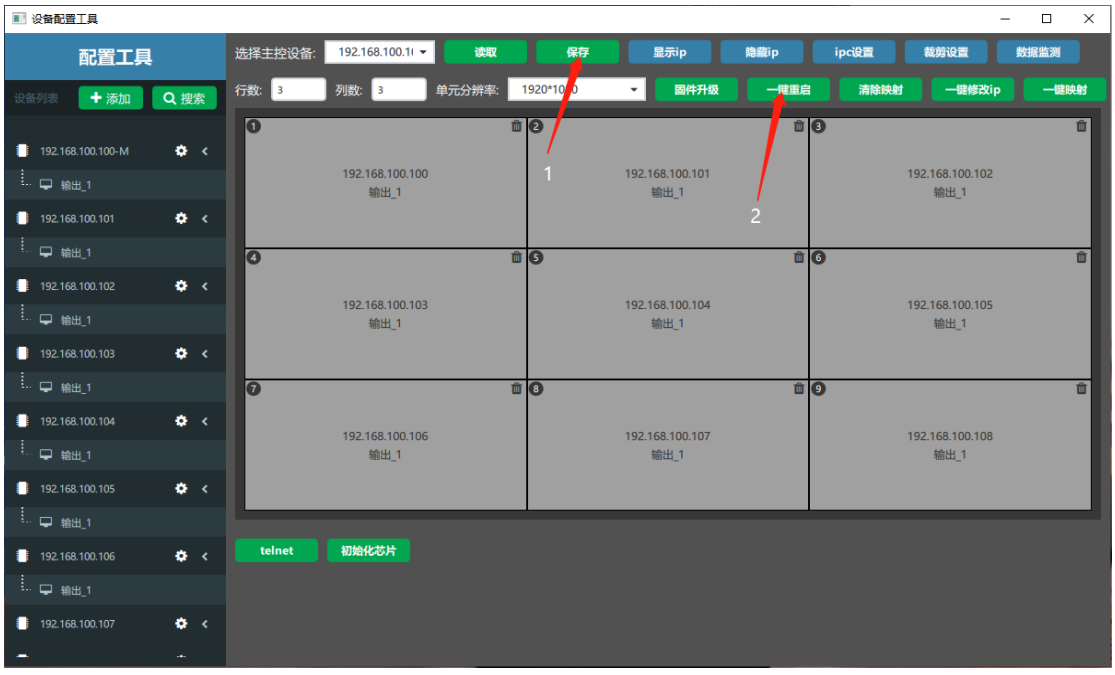



⑧设备重启后，即可重新打开软件登入使用。

## 3、回显配置


IPC 回显卡，若设备是带 IPC 回显的，则设备出厂的时候就已经设置好了，但若是设备修改了 ip 就需要重新配置 IPC 回显卡，设置方式如下。

①软件上点击板卡配置➡在弹出的“设备配置工具”窗口点击搜索➡在搜索出来

的设备 ip 选中主卡 ip 后面的小齿轮“⚙”（ip 地址后面有“-（M)”后缀即为主卡)。

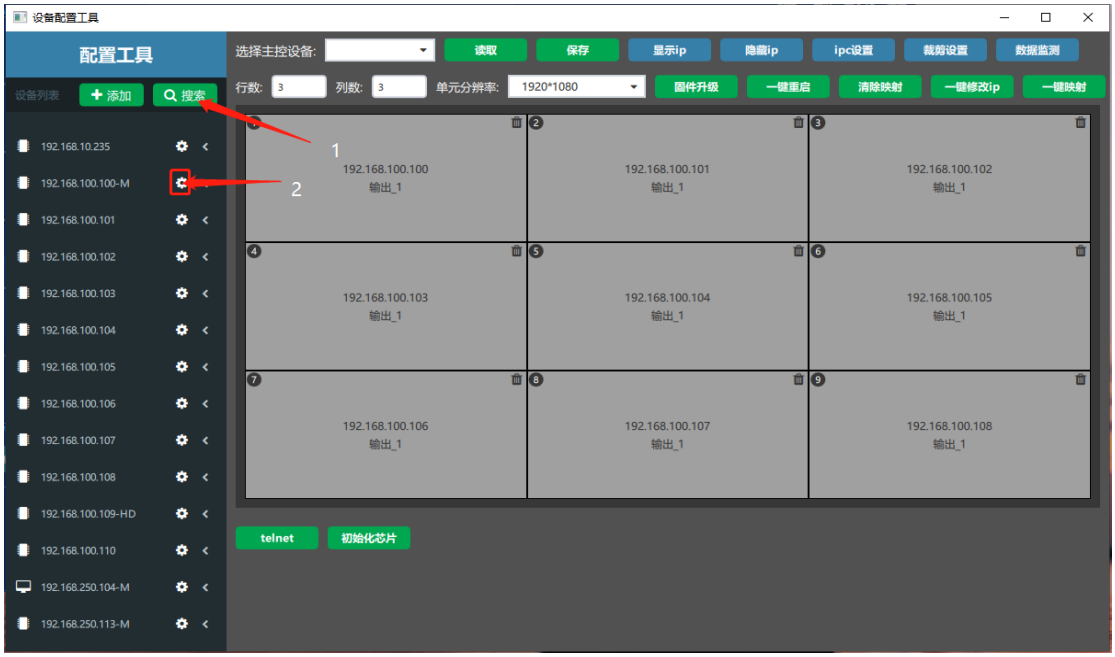



②在设置页面选择“回显配置”➡删除旧的回显卡，点击回显卡 ip 后面的“⊖”➡在“回显卡 ip”栏里面输入回显卡 ip➡点击“增加”➡点击“保存”。

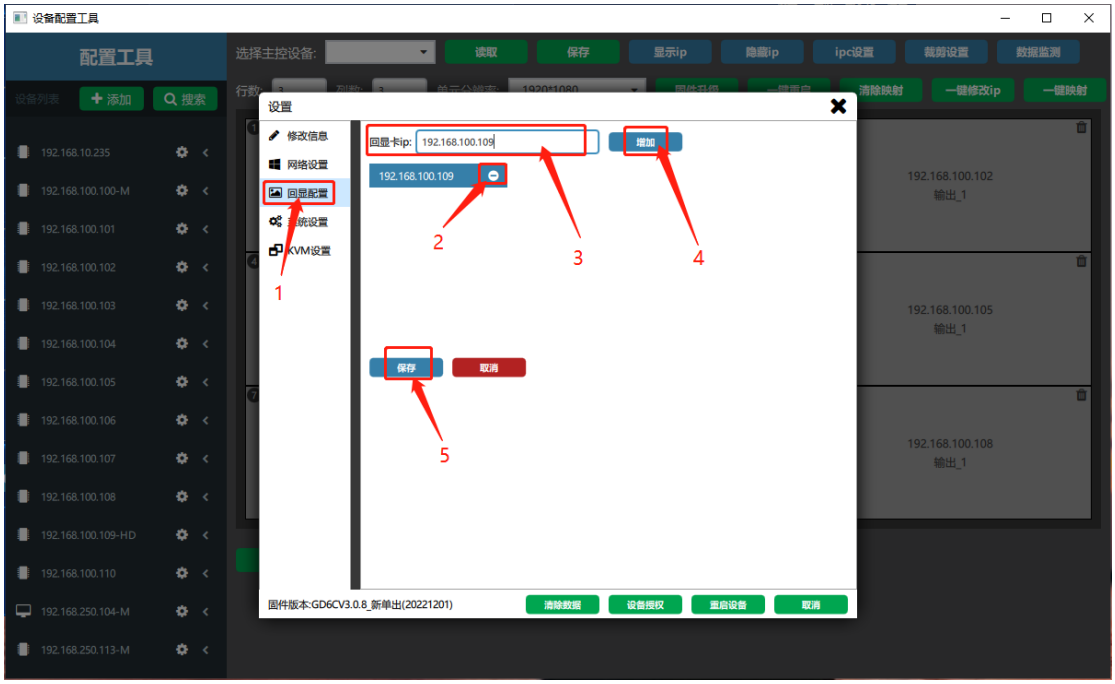


## 4、输出裁剪

①点击软件“大屏配置”按钮。

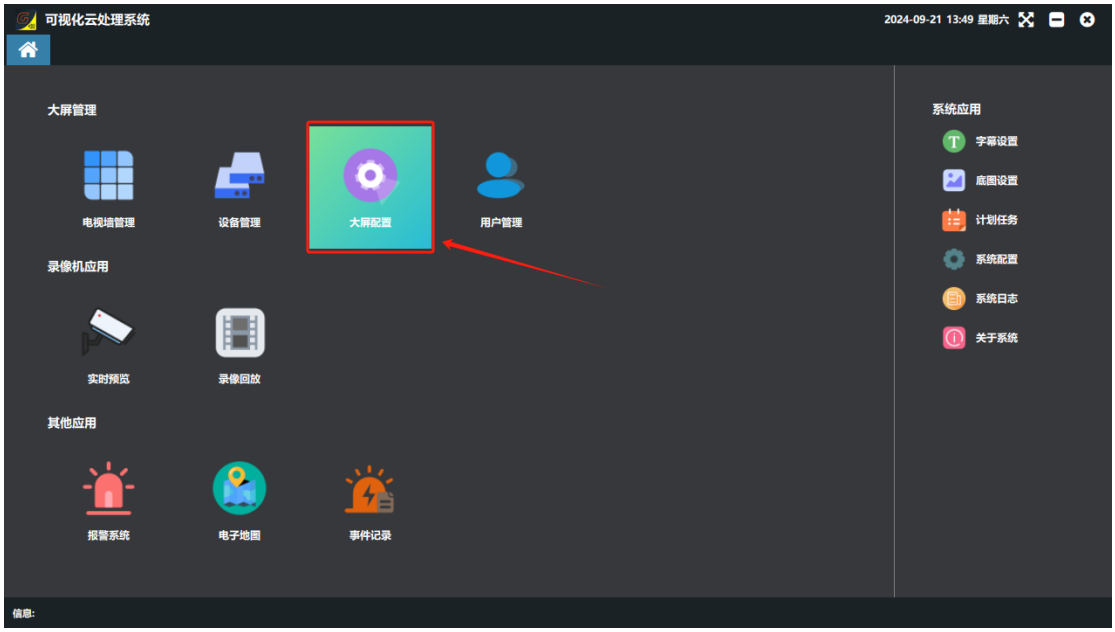



④ 配置工具登录验证密码：admin123

⑤

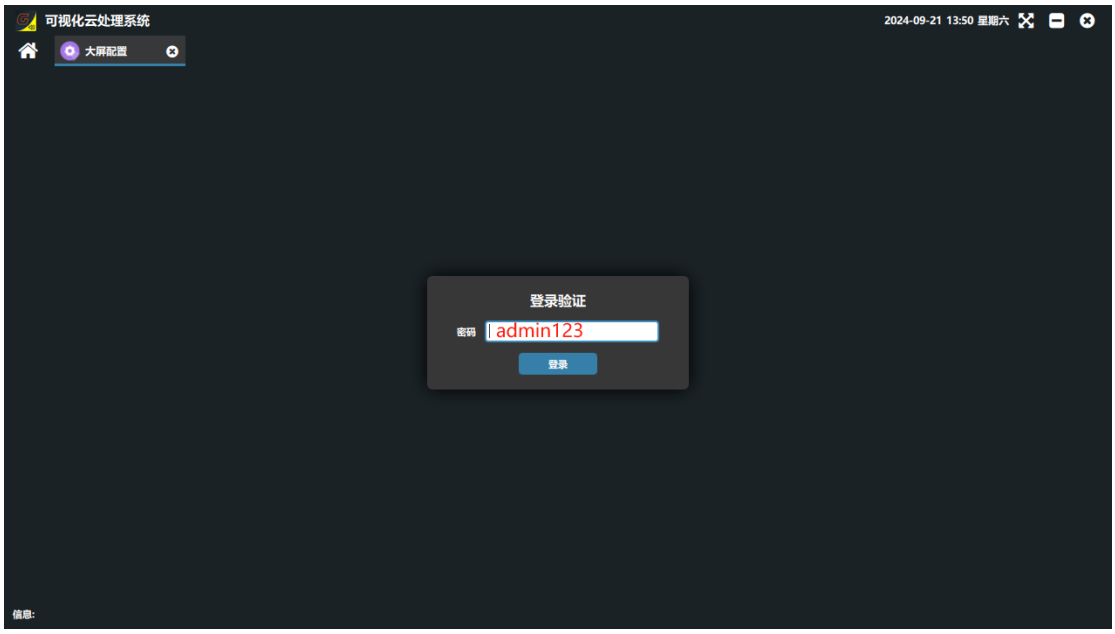

③在配置工具中，先选择主控设备并读取，在点击裁剪设置，此时可以看到读取回来的上下左右像素点偏移。

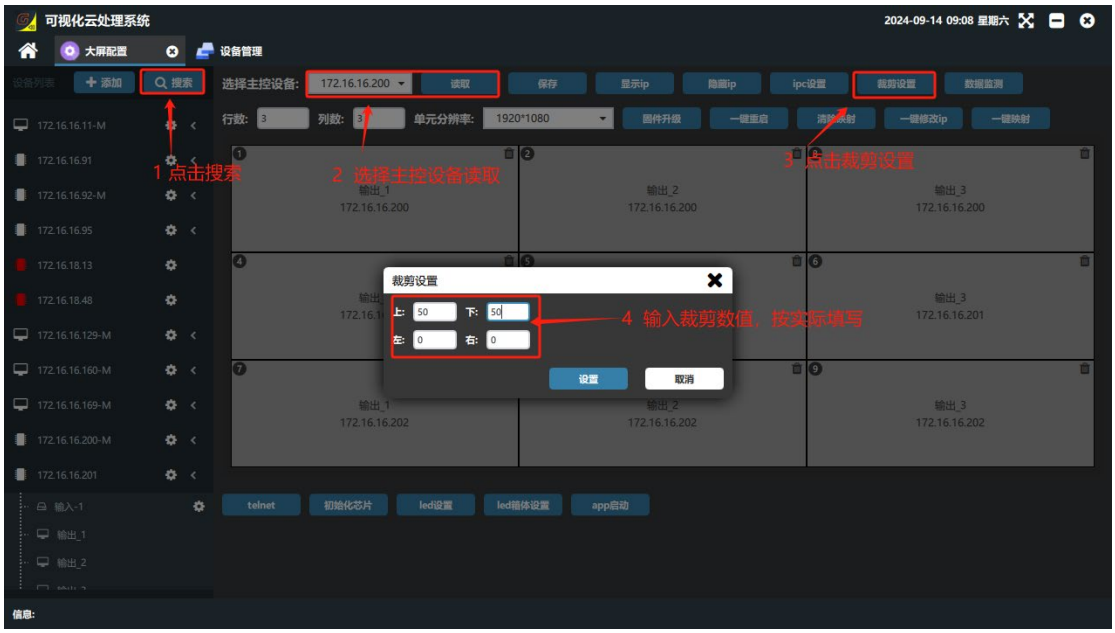



④依据视觉效果填写需要移动的像素点，例如，如下图设置后，大屏上的图像会上下左右各偏移 50 像素点，图像显示在中间位置。




如果上下左右都设置 50，则图像会往右下角显示。




⑤写好数值后，点击设置即可设置成功，不需要点击保存都会生效；然后重启板卡，重新拖图像上去，注意!!! 可视化软件需要重新打开后才拖图像显示。

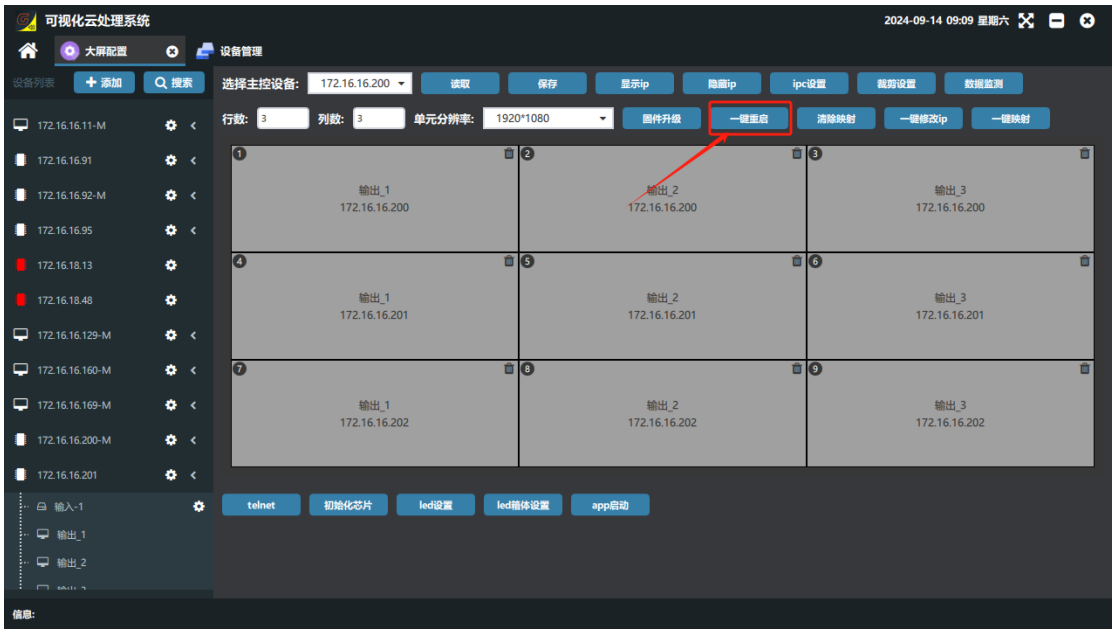


⑥建议：第一次调试可以随便设置个数值，看看效果，看到图像有变化生效后，根据实际显示效果调试。


## 5、设备数据监测

打开设备配置工具，先点击搜索，搜索出所有在线设备，在点击“数据监测”按钮，即可查看在线设备的温度、CPU 占用率、内存占用率等数据。

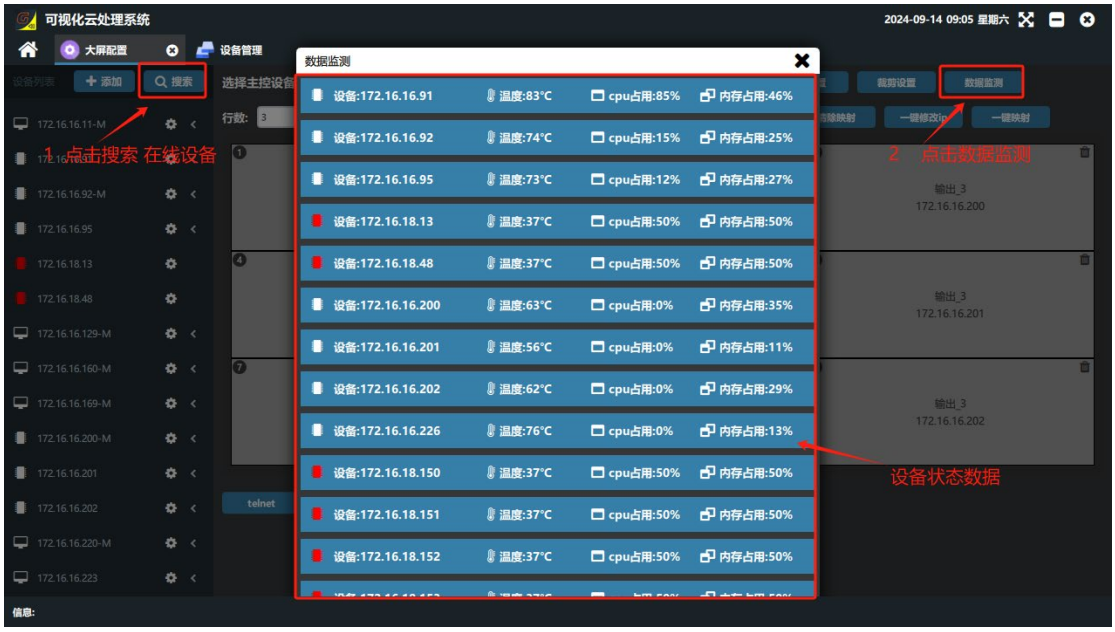


## 6、输出旋转


注：输出旋转只需设置主卡就行，其他子卡不需要设置
①进入设备配置工具，点击搜索，将设备搜索出来，点击带 M 的 IP 后面的齿轮按钮。（IP 后面带 M 的为主卡）

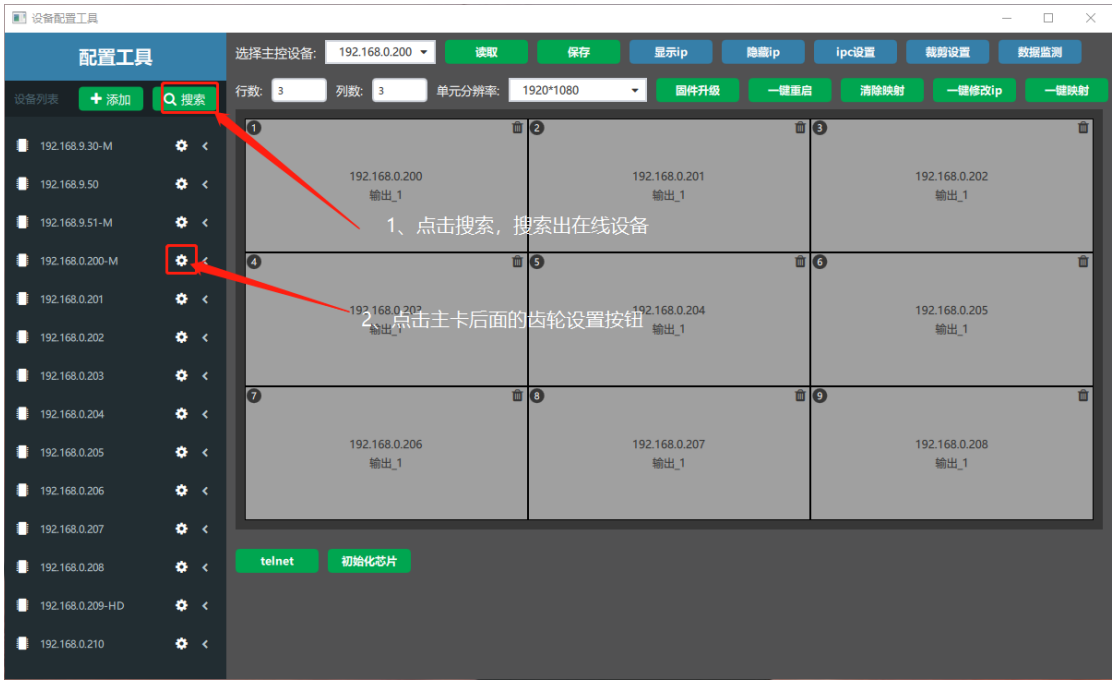


②在弹出的设置框内，选择“修改信息”栏，在旋转设置里选择旋转角度，最后点击保存。

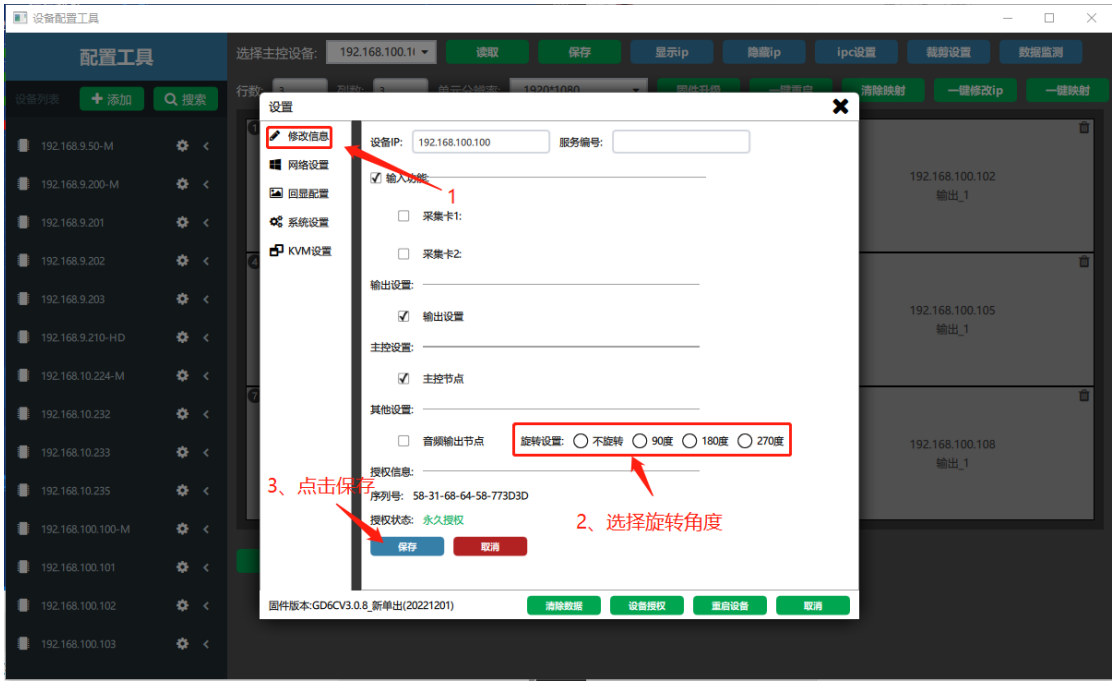

③保存之后点一键重启，重启设备。

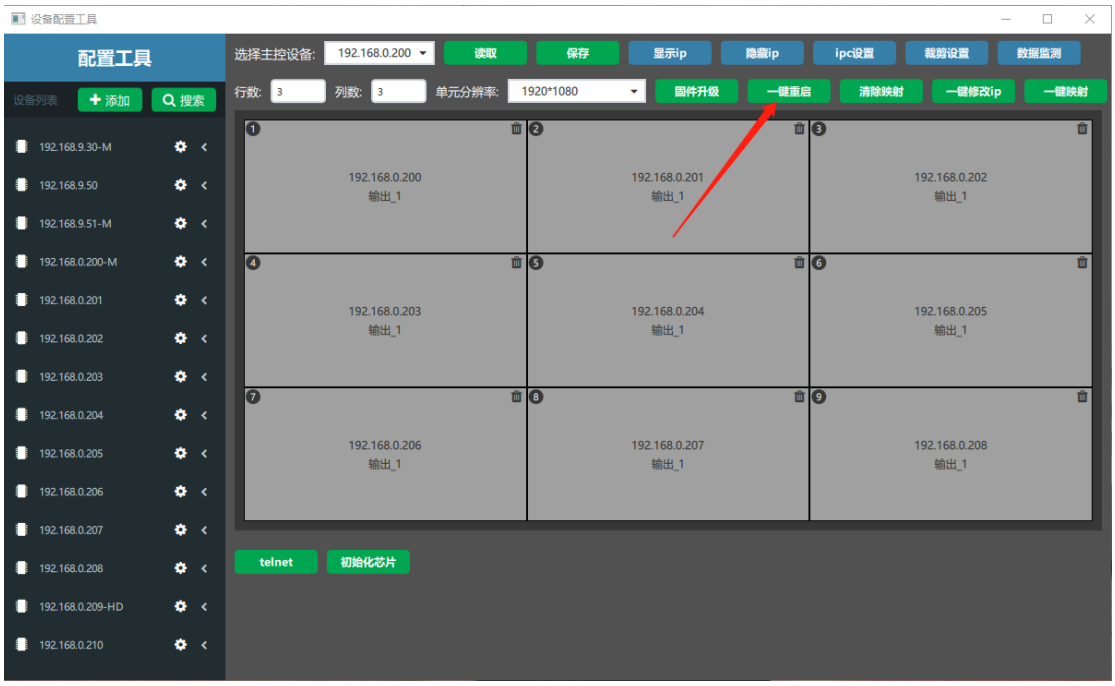



④设备重启后，重新登录软件，在软件设置里面将旋转功能打开即可正常使用。


## 7、设置设备自动定时维护自动重启

注：设备自动定时维护自动重启只需设置主卡就行，其他子卡不需要设置


①进入设备配置工具，点击搜索，将设备搜索出来，点击带 M 的 IP 后面的齿轮按钮。（IP 后面带 M 的为主卡）

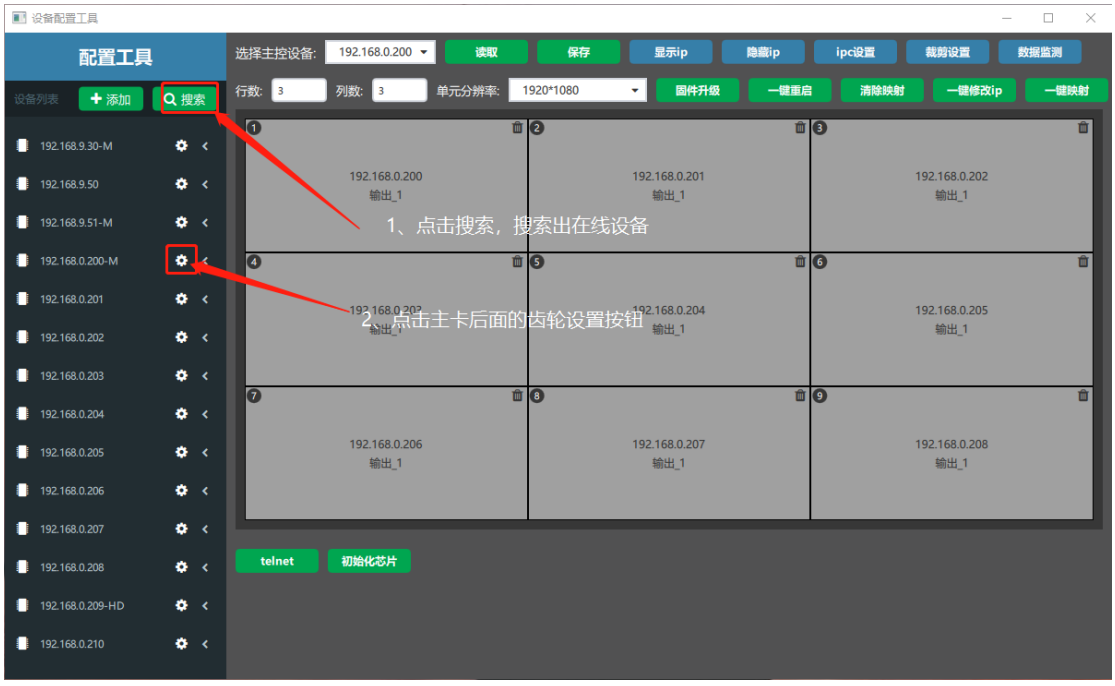

②在设置窗口选择系统设置，输入维护重启间隔周期，时间，重启设备类型，选择已开启，最后点击保存

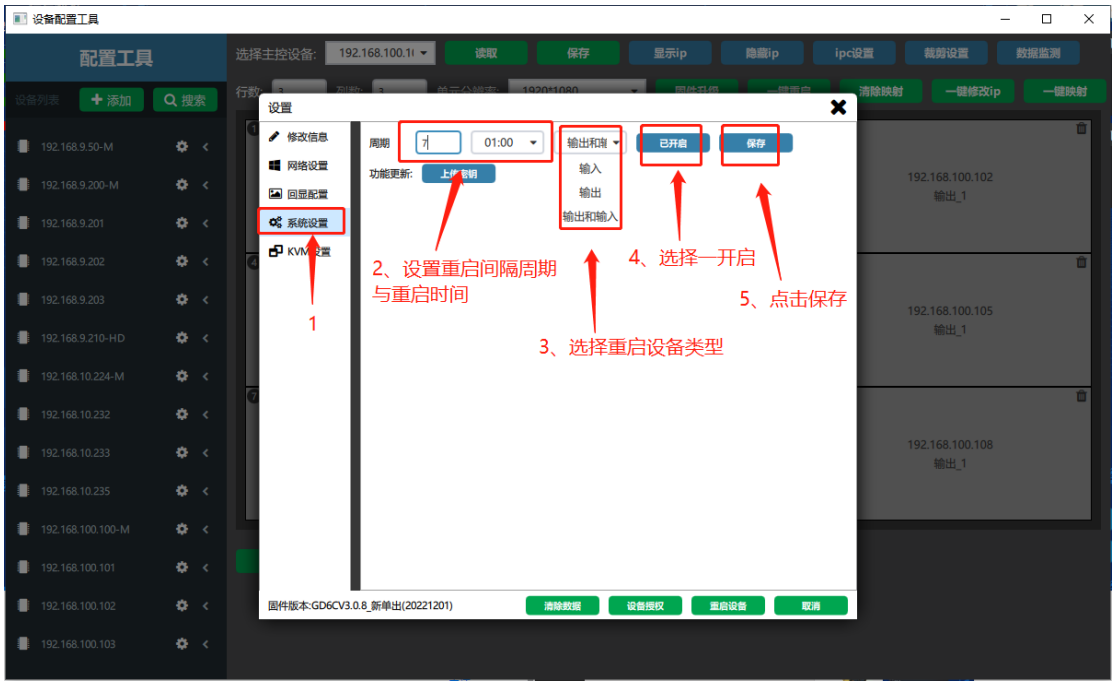



③保存之后点一键重启，重启设备。

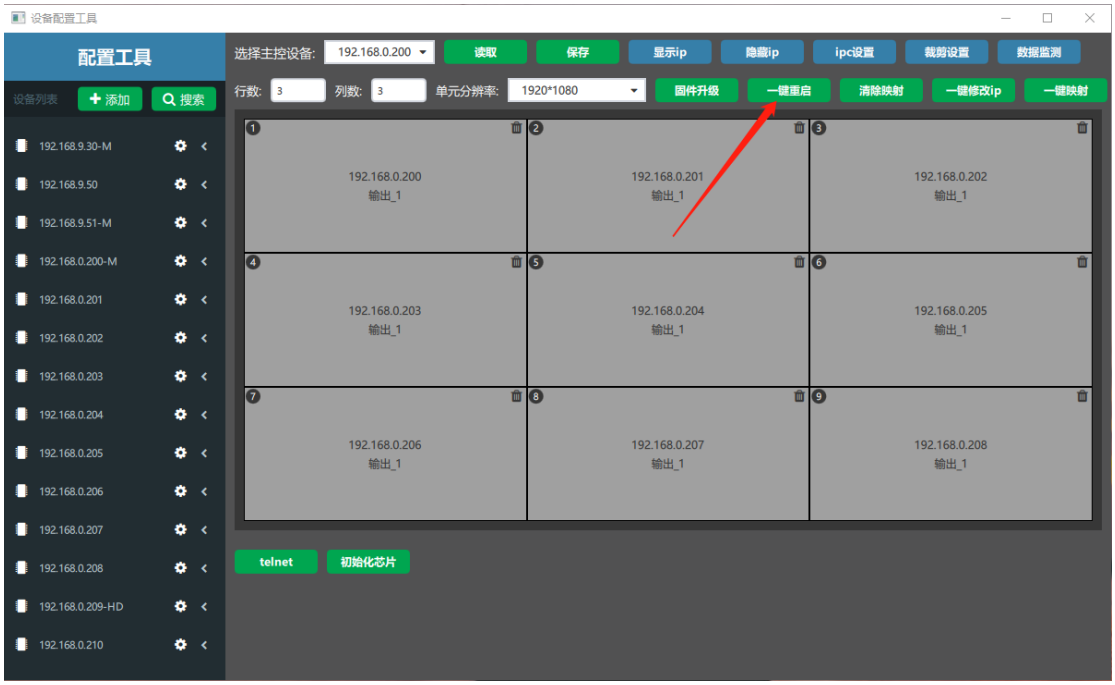



## 8、Telnet 连接测试

打开设备配置工具，点击“telnet”功能按钮，在 telnet 测试功能框里面，输入测试板卡的 IP，点击连接，输入要测试的目标 IP，输入 ping 字节大小，点击 ping 按钮，即可测试板卡与目的设备的网络通断，延时丢包情况。

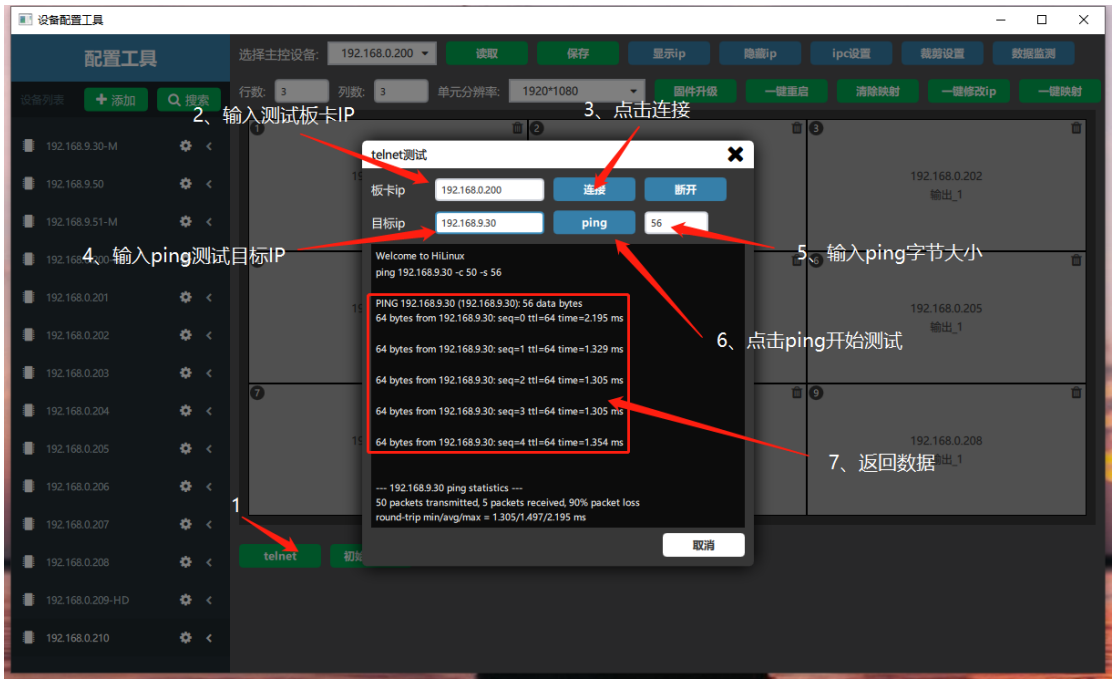



## 9、初始化芯片

打开设备配置工具，点击初始化芯片“初始化芯片”，即可对需要初始化的板卡进行初始化。（注意！初始化会删除设备里面所有信息，初始化前请先备份数据）

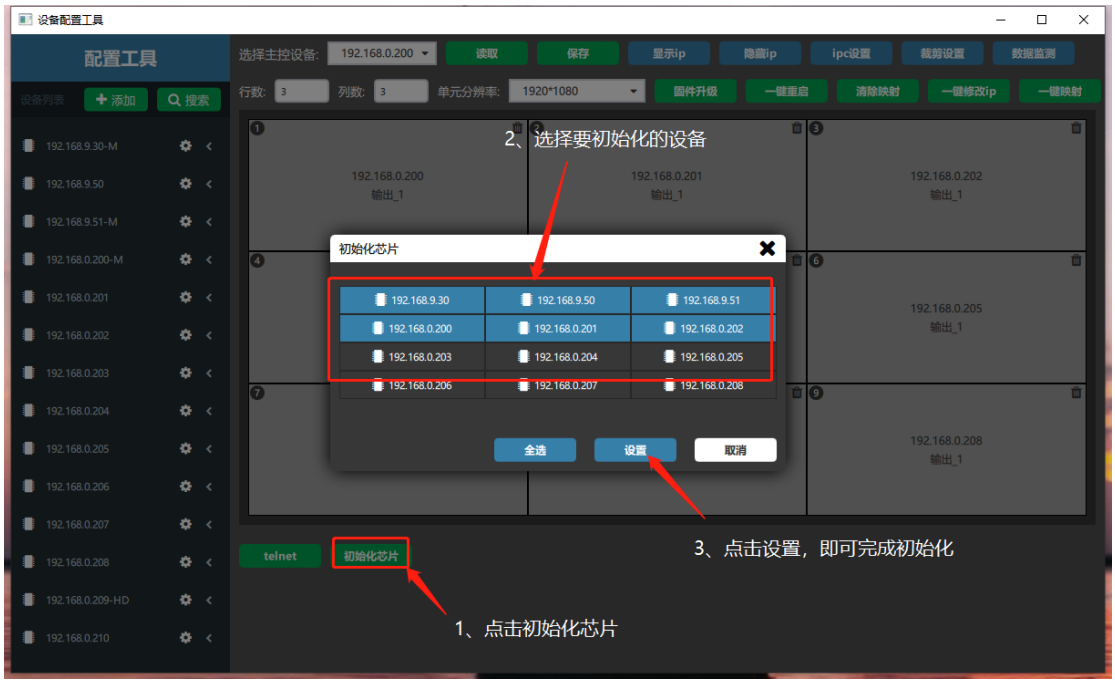

# 十四、球机控制

注：球机控制功能只有通过 onvif 协议添加的球机才能够控制球机的动作。
将需要控制的球机信号上到大屏，鼠标光标左键选择需要控制的球机信号，就可通过软件上方向控制按钮与缩放按钮对球机进行控制。

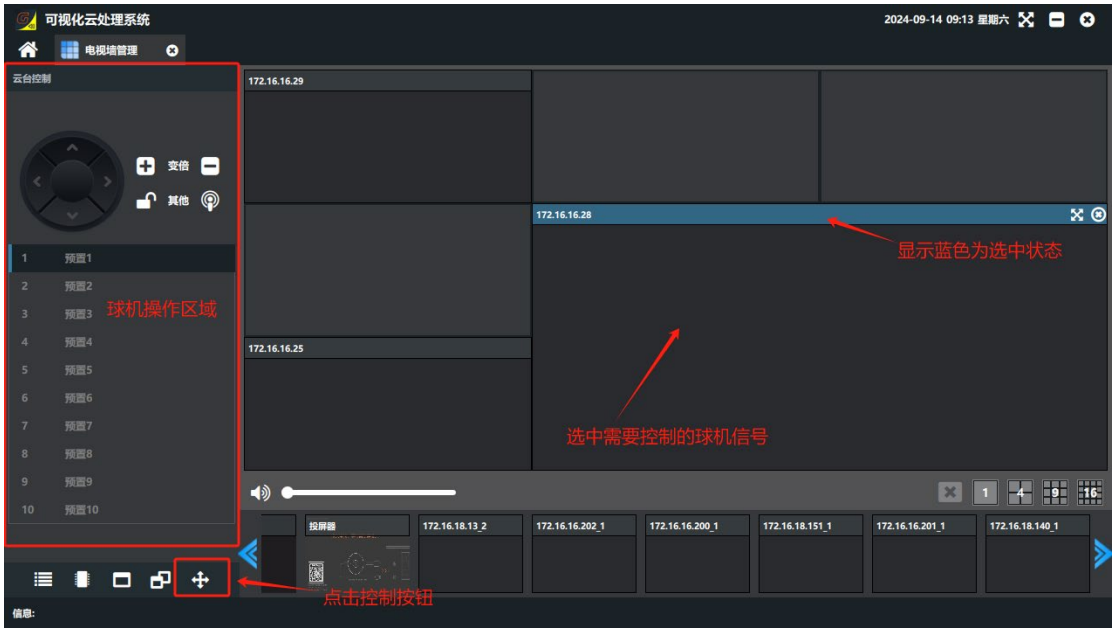



# 十五、对接硬盘录像机

注：目前只支持海康、大华、宇视 NVR。

## 1、设备管理


①点击“设备管理”按钮。

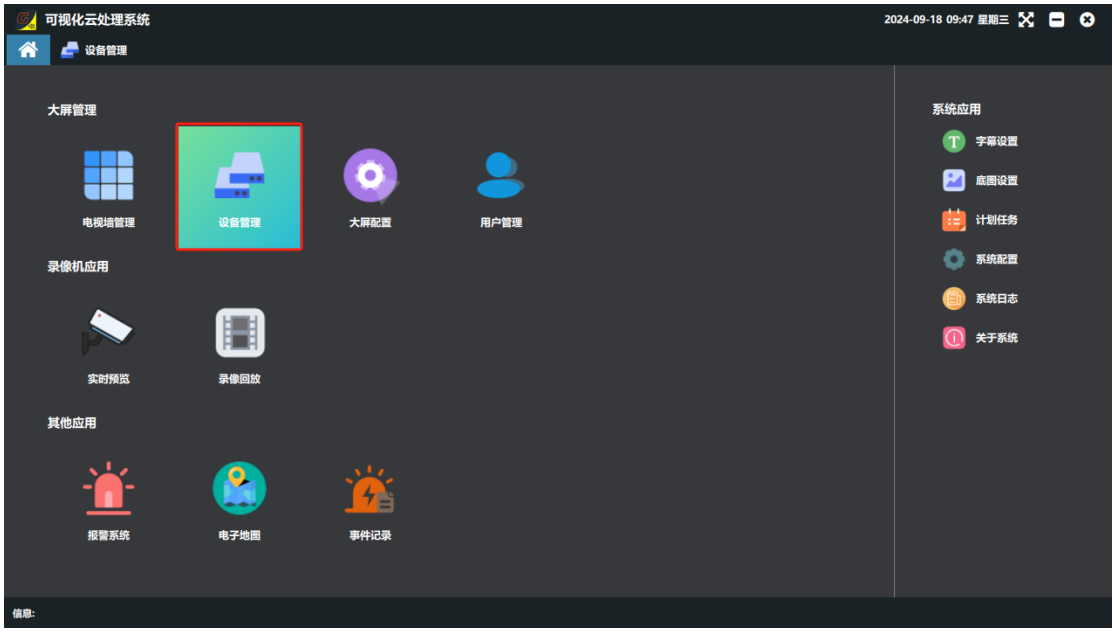


②在信息栏目里面填写 NVR 的 IP 地址、用户名、密码、目录名称（即所需命名的名称）➡点击“确认添加”➡在左边设备栏里面就会显示添加好的 NVR 设备，点击“登陆”➡状态栏目里显示“登陆成功”即说明添加成功。





① 若需要删除设备，只需要点击操作栏里“”按钮即可删除设备。

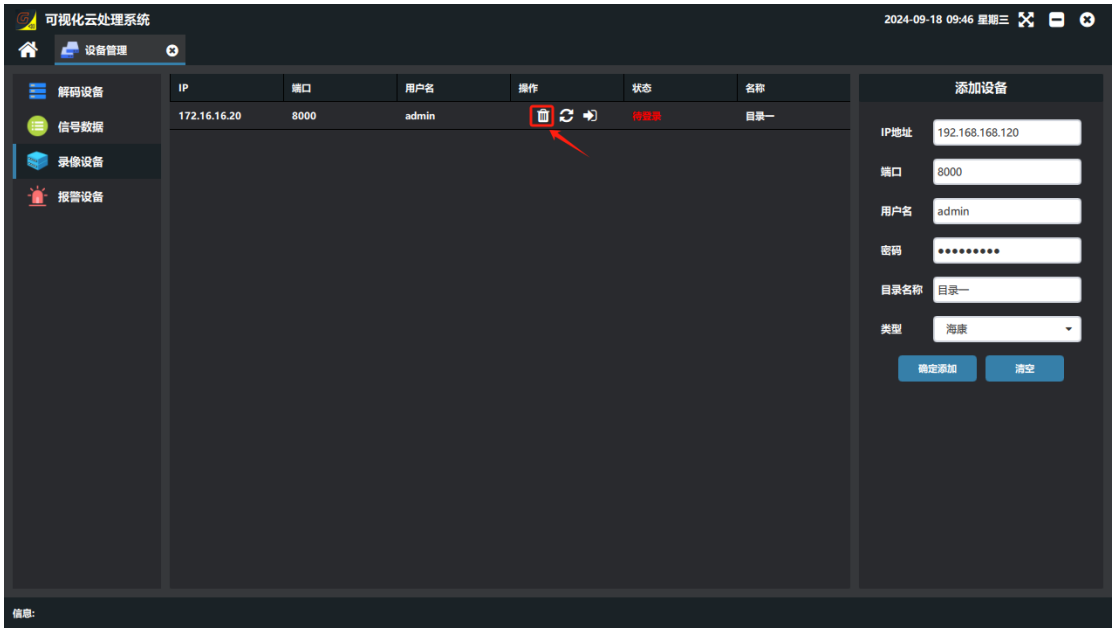



## 2、监控查看


①点击“实时预览”按钮。(若设备列表里面为空，则说明没有登录上NVR，需要去“设备管理”里面点击“登录”，状态栏显示“登录成功”在回到“监控查看”页面，信号源列表就有信号源了。)

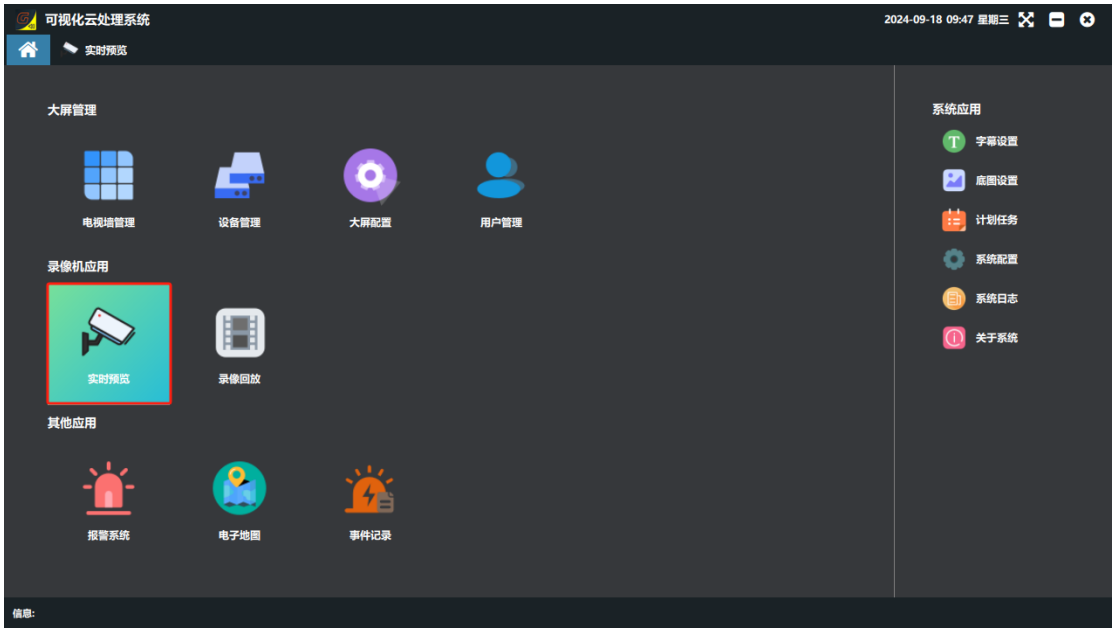


②进入“监控查看”页面即可查看所添加硬盘录像机里面的监控，选择查看页面宫格，选中显示的位置宫格，双击信号源，即可显示监控画面。(注:“监控查看”页面里面查看监控画面，不影响大屏正常显示的图像)

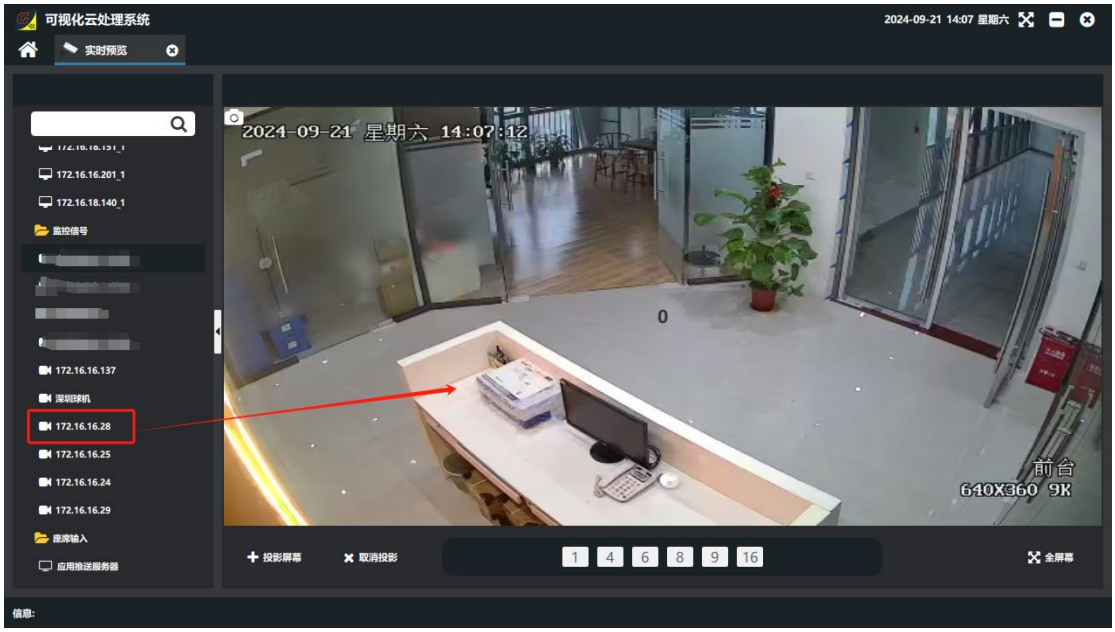



③若需要将当前查看的页面投上大屏，则点击“投影屏幕”➡“ip 设置”栏里设置当前主控电脑连接的 HDMI 输入板卡 ip➡选择投影显示区域➡点击“确认”即可。（若不需要投影，点击“取消投影”即可）

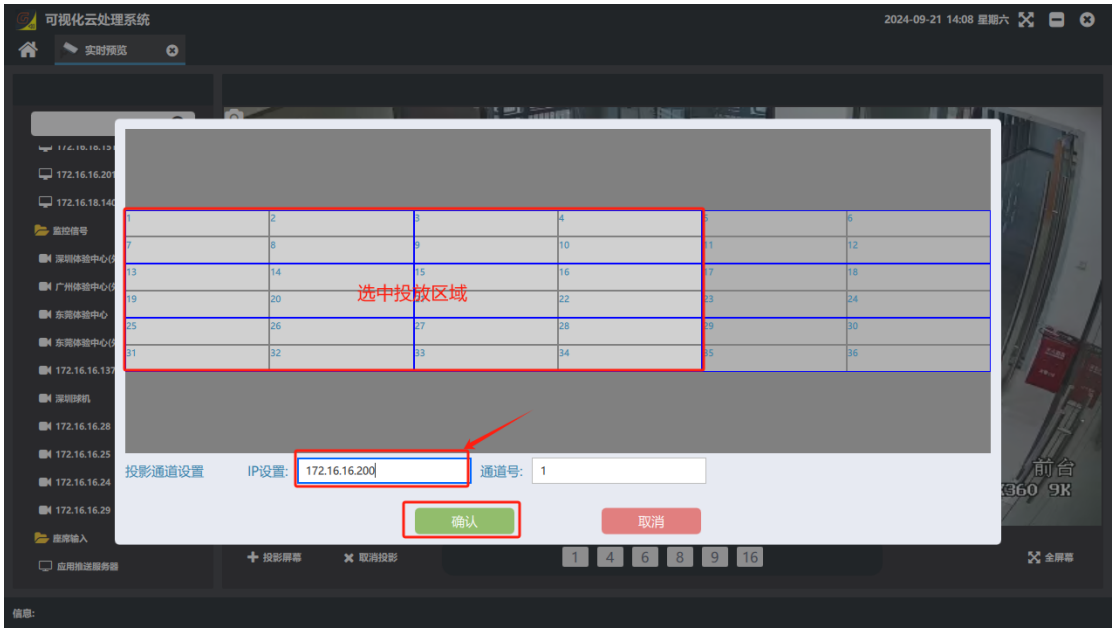



## 3、录像回放


①点击“录像回放”按钮。（若设备列表里面为空，则说明没有登录上 NVR，需要去“设备管理”里面点击“登录”，状态栏显示“登录成功”在回到“录像回放”页面，信号源列表就有信号源了。）

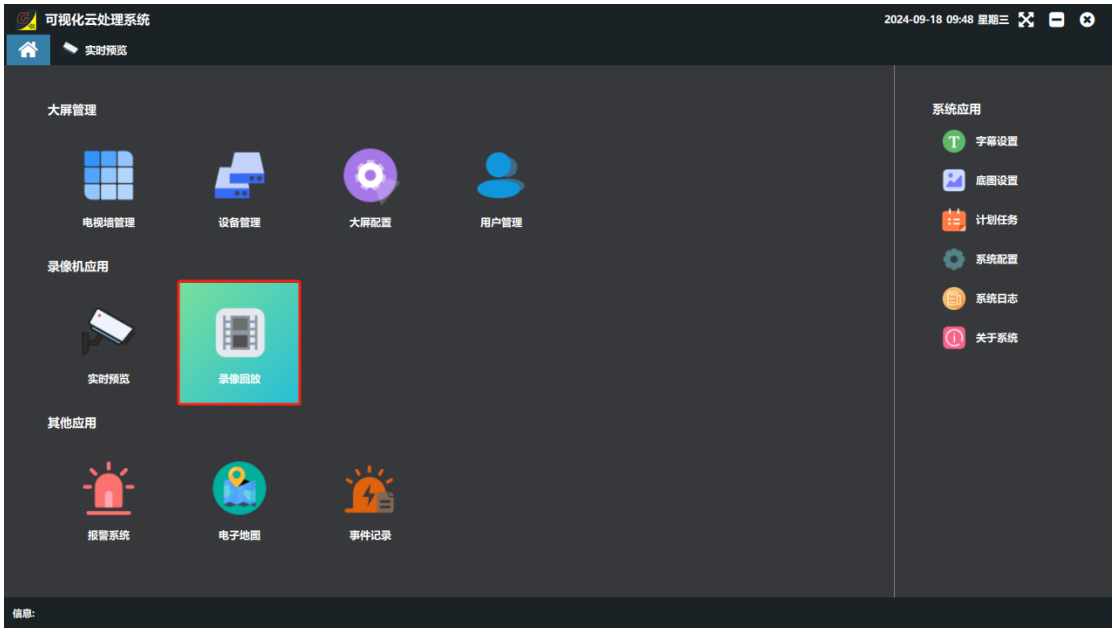



②在“录像回放”页面，双击需要查看的摄像头➞点击“时间选择”选择需要查看的时间段➞点击“搜索”➞选中回放显示位置➞双击需要播放的录像文件，即可查看录像回放。



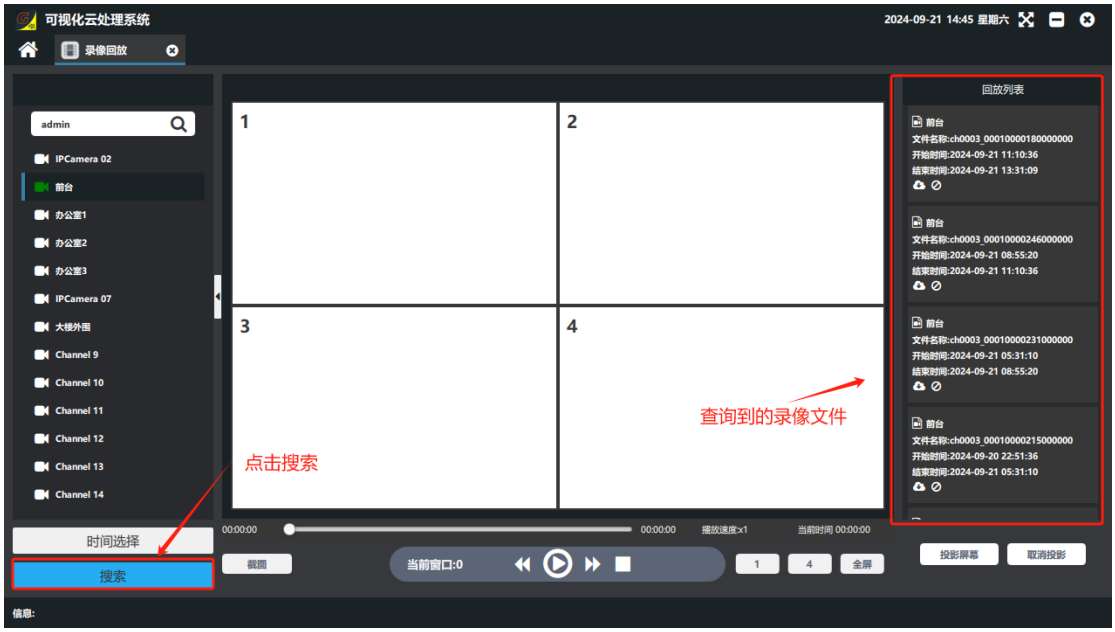

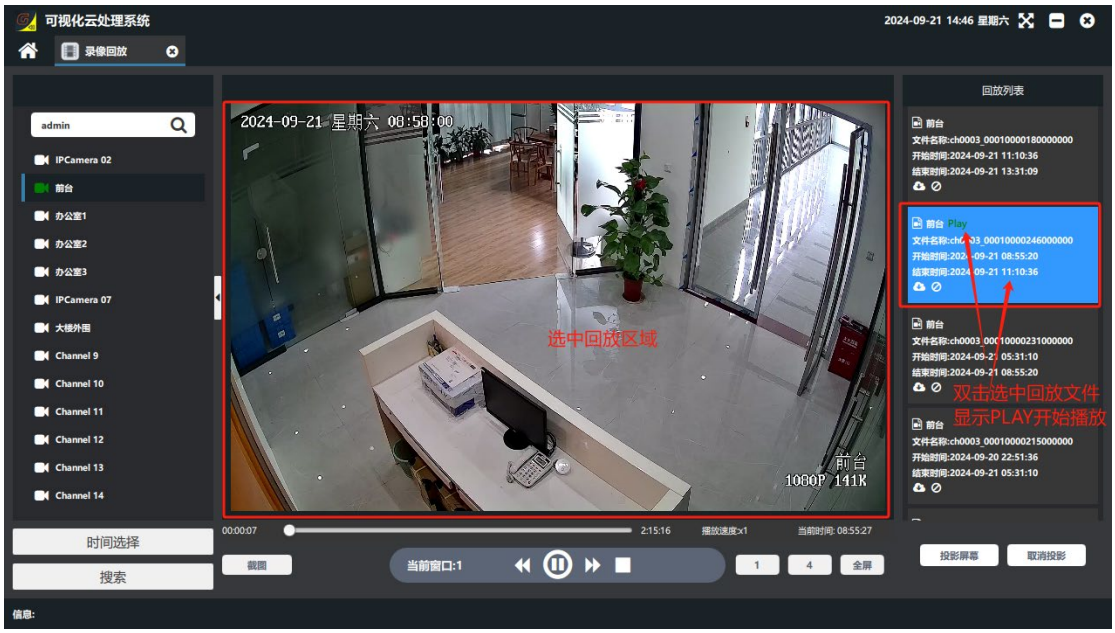



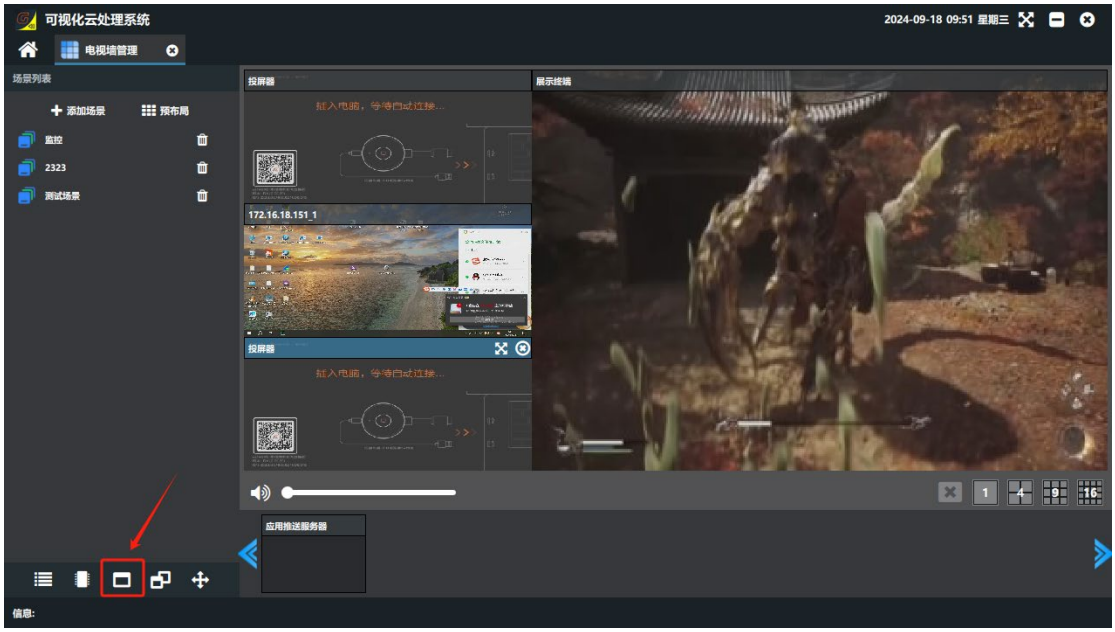

③若需要将当前查看的录像回放页面投上大屏，则点击“投影屏幕”→“ip 设置”栏里设置当前主控电脑连接的 HDMI 输入板卡 ip→选择投影显示区域→点击“确认”即可。（若不需要投影，点击“取消投影”即可）

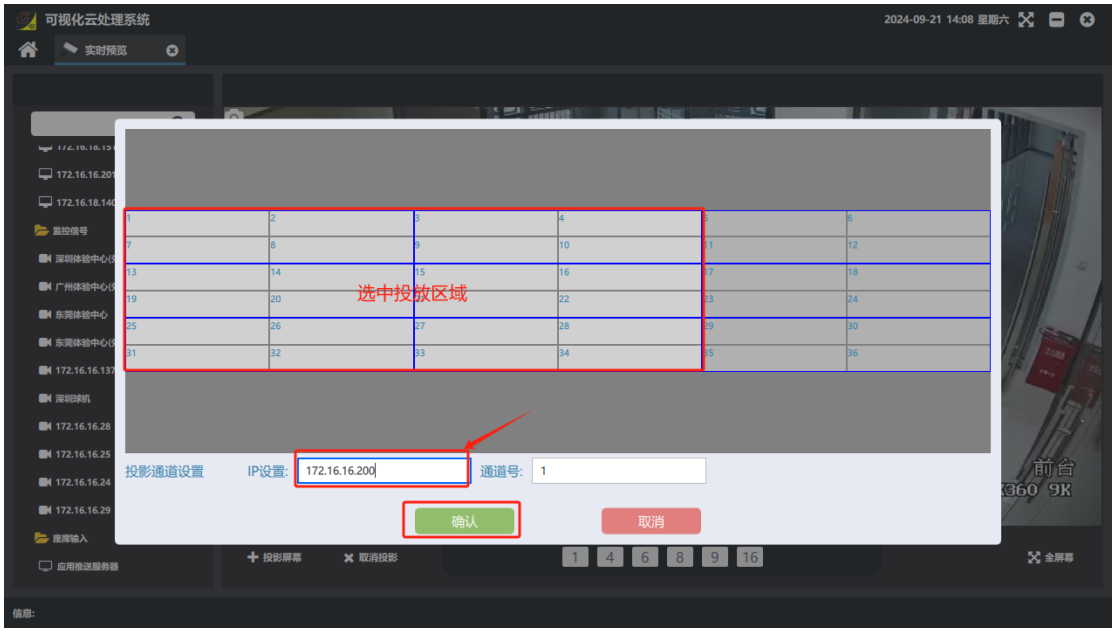


# 十六、场景设置


① 将需要的场景模式信号源先摆好位置。

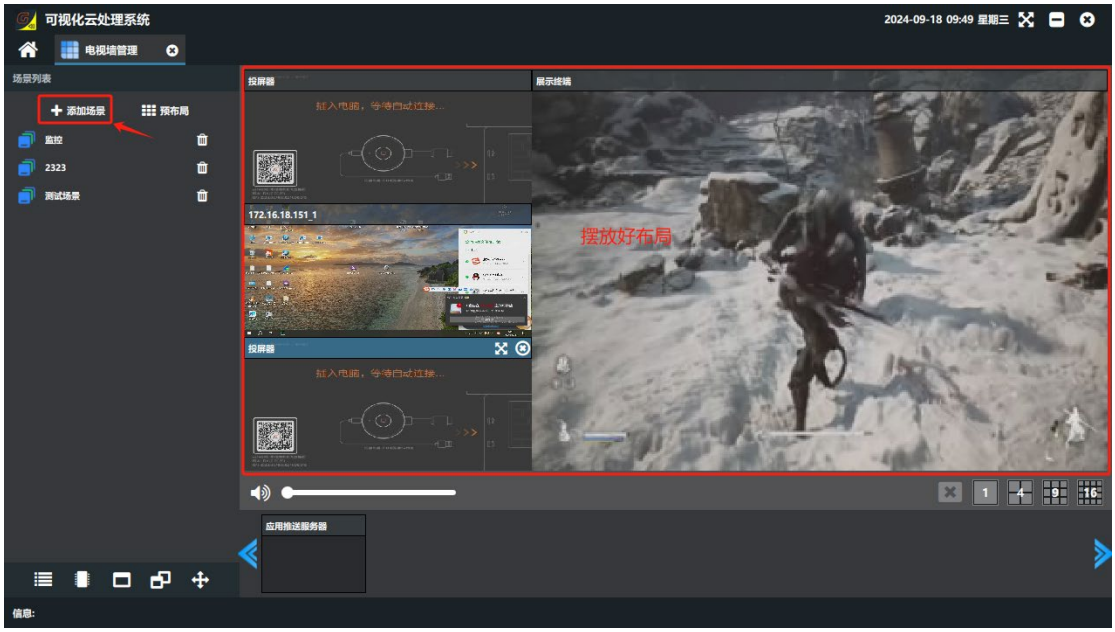





② 点击软件左下角“场景”按钮，切换到场景列表➡点击“添加场景”按钮➡在弹出的“添加信号模式”编辑框输入场景自定义名称➡点击“增加”

。

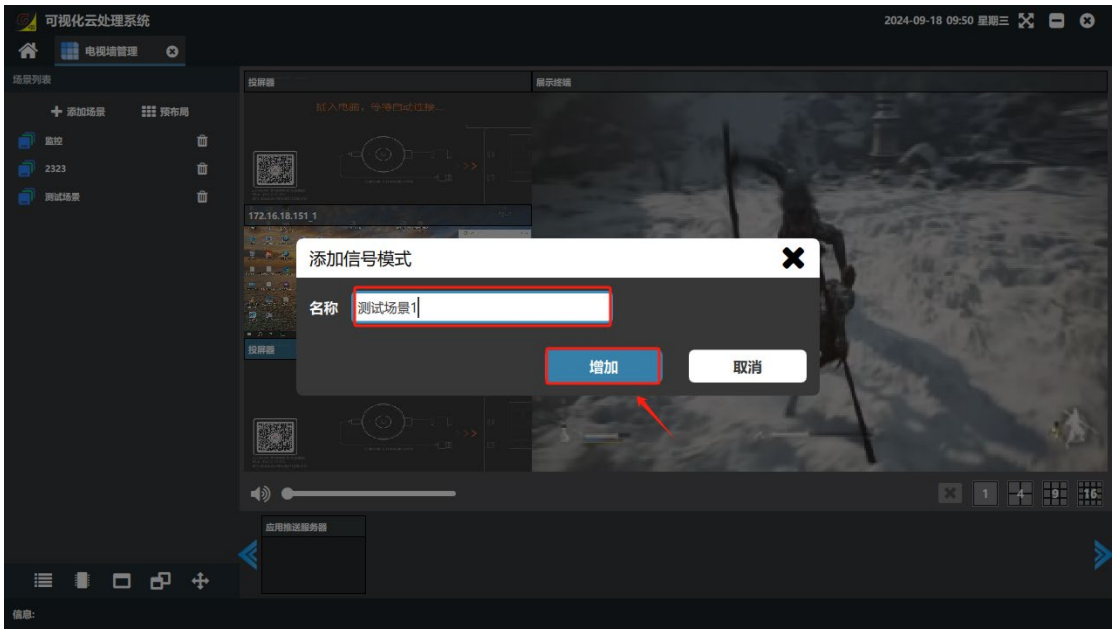



③ 需要切换那个场景，在场景列表里面双击相应场景即可。

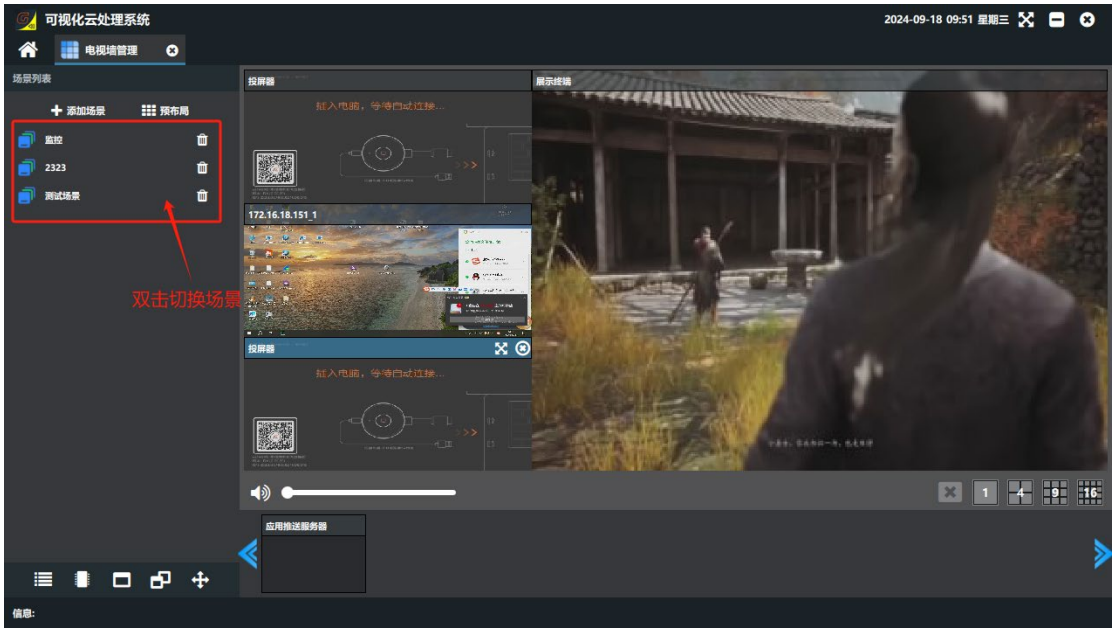


# 十七、轮巡设置

## 1、场景轮巡

①点击软件左下角“轮巡”按钮，切换到轮巡列表，点击“轮巡”列表“”→在弹出的“添加场景轮巡”窗口，输入场景轮巡自定义名称，选择需要轮巡的场景和设置将时间。（注：场景轮巡的前提是先建好多个所需场景）

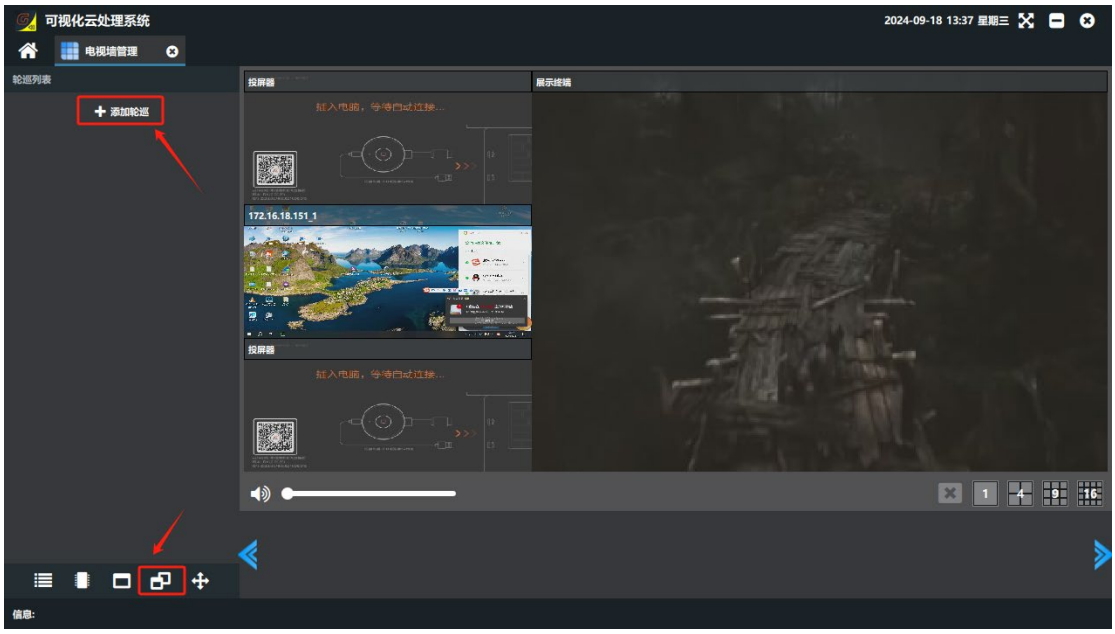





② 需要运行哪个场景轮巡，在轮巡列表里面双击相应场景轮巡模式即可。





## 2、信号轮巡


①鼠标右击需要信号轮巡的信号窗口➡点击“信号轮巡”。

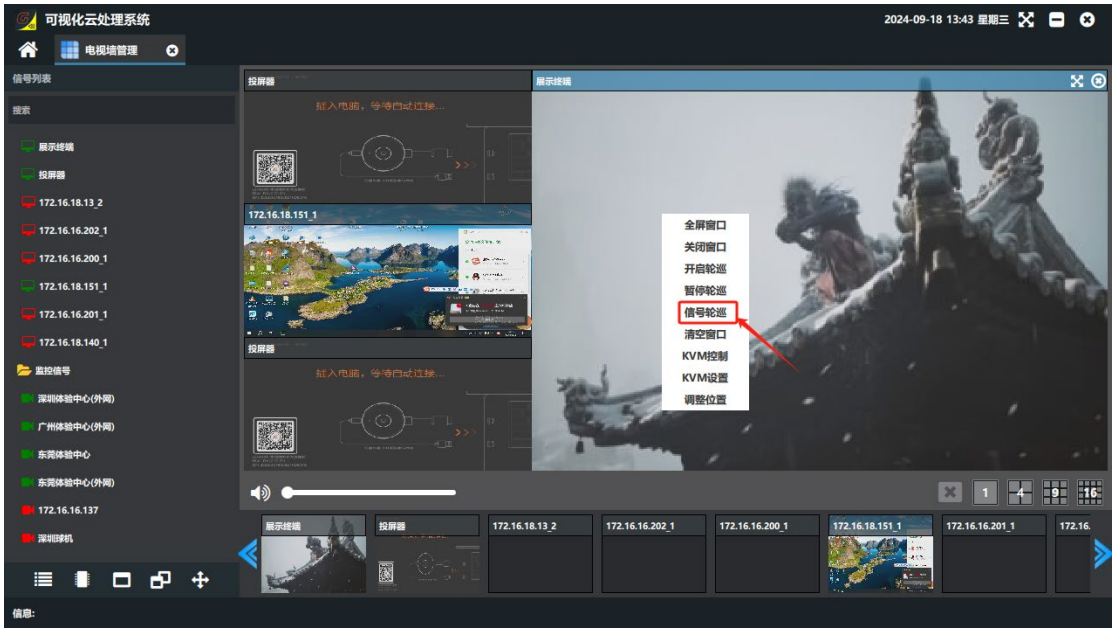



②在弹出的“添加信号轮巡”页面，设置切换时间→信号列表选择需要轮巡的信号，双击它，就会添加到右边选中列表里面→设置完成后点击开启，即可开启该通道的信号轮巡，其他通道设置方式一致。

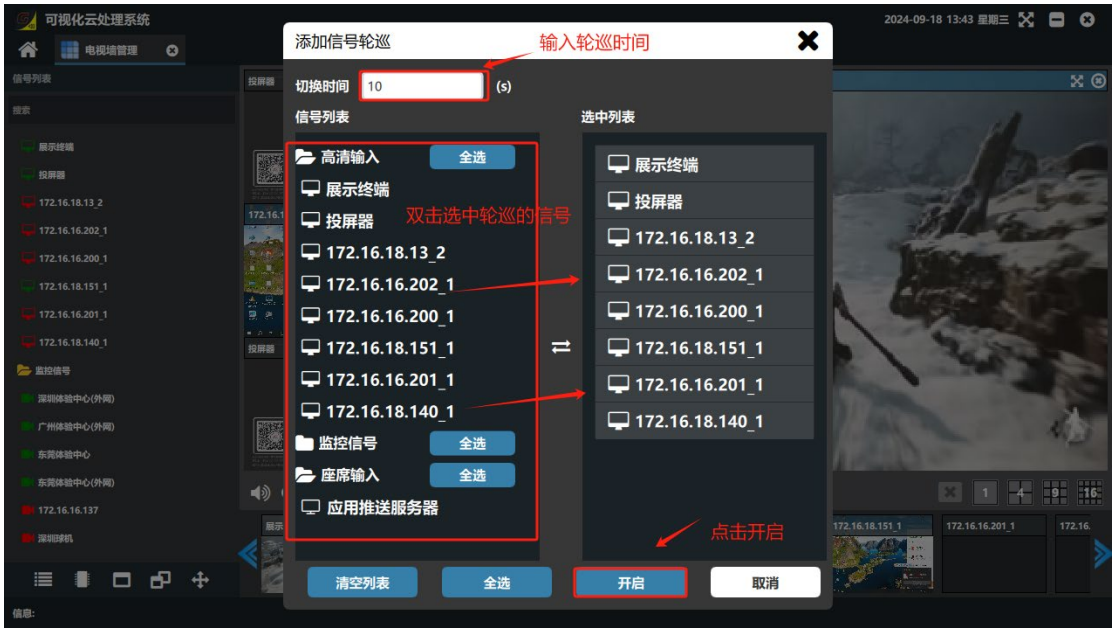


③ 设置好所有需要轮巡的通道后，点击“轮巡”列表“添加场景”→在弹出的编辑窗口选中“信号轮巡”前面的选中框“ 信号轮巡 ”→输入自定义名称→点击增加。

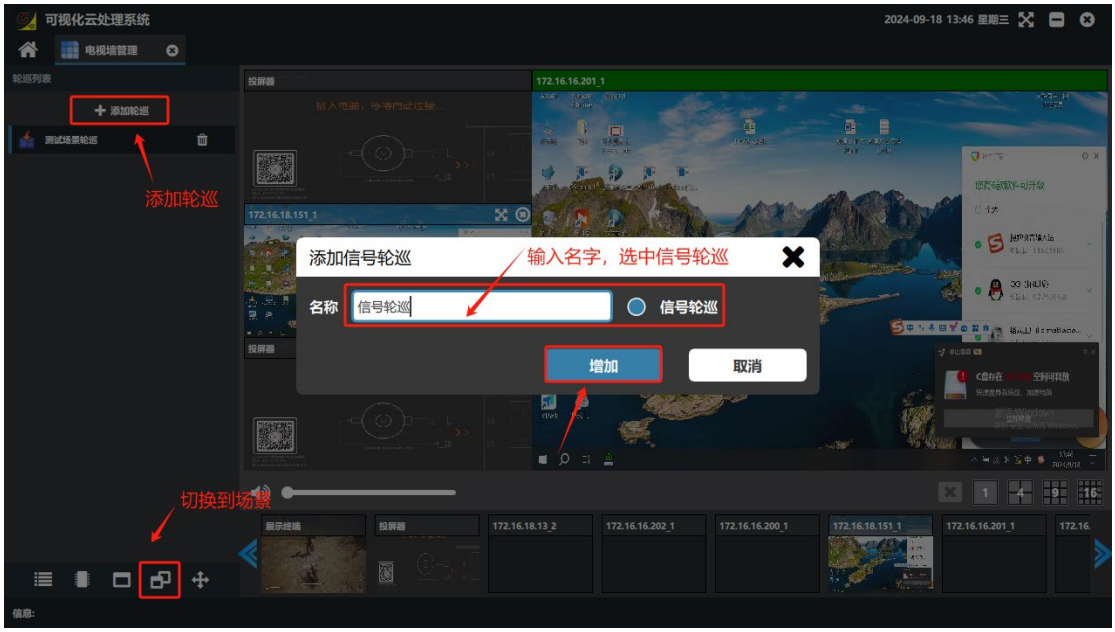



④需要运行哪个轮巡模式，就在轮巡列表里面双击相应模式，在弹出的选项框里面可以选择开启或者关闭。

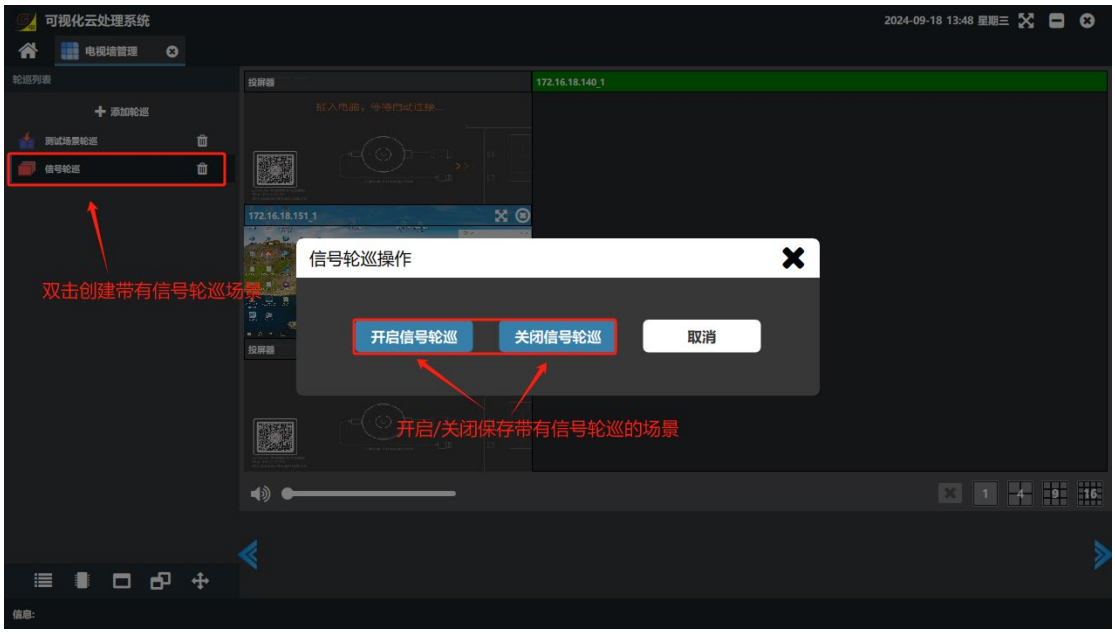


# 十八、获取场景控制中控指令代码

1、新建好场景后，回到软件首页，点击右侧“系统配置”

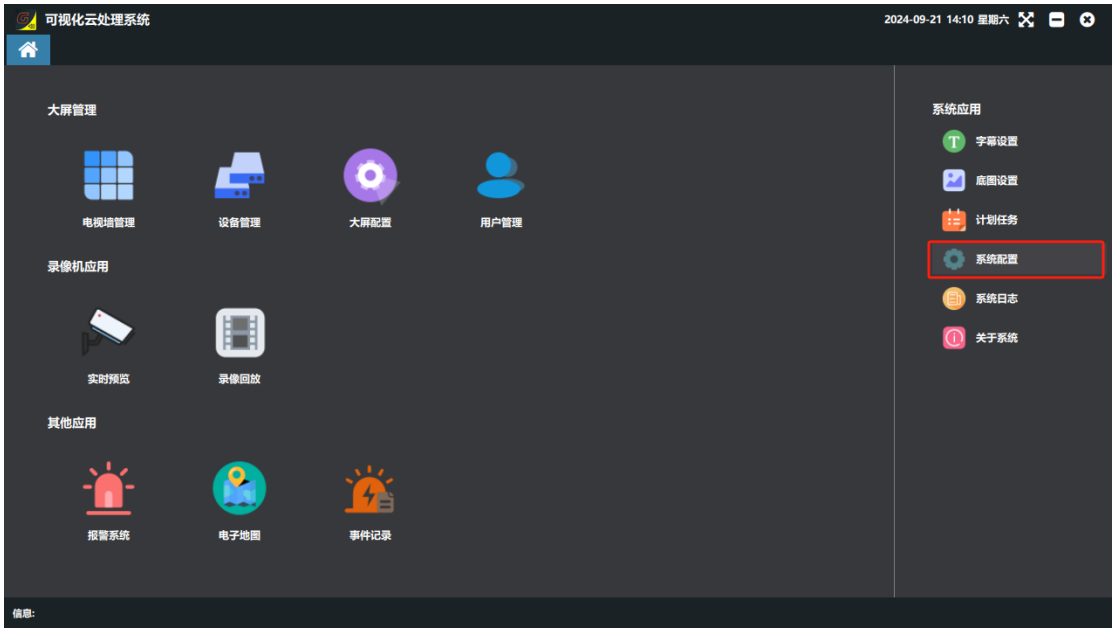






2、回到电脑卓面，找到客户端软件图标，鼠标右击，选择“打开文件夹所在位置。




3、找到“mode_cmd”文件，双击打开。

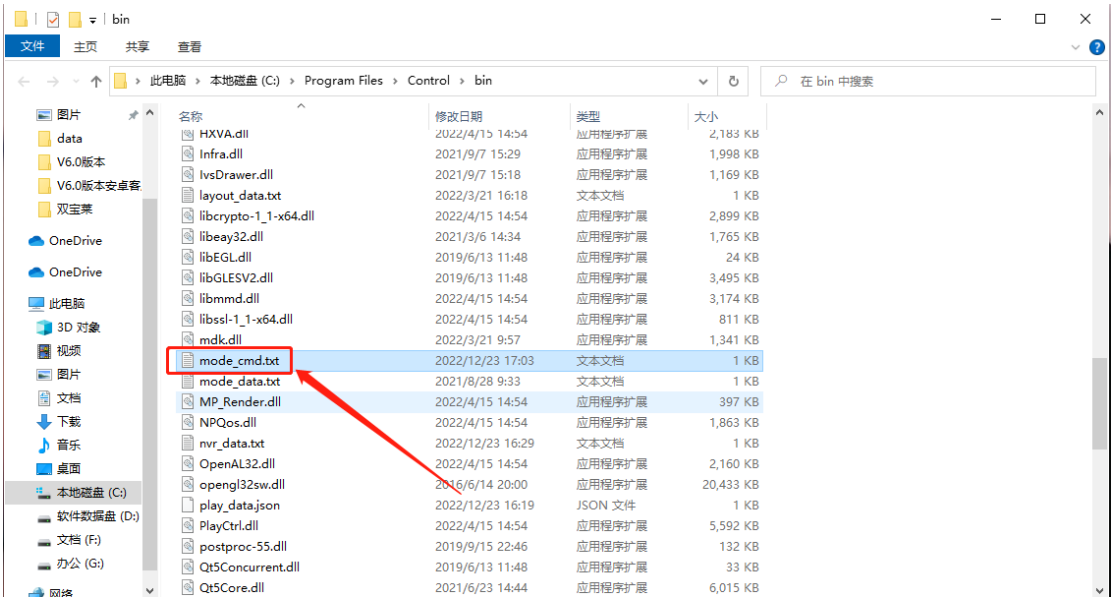


4、打开的文件里面会显示一串指令代码，对应场景列表。

mode_cmd.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)


```
[
  {
    "场景名字": "监控场景",
    "场景指令": "180000000100000049000000c000000e79b91e68ea7e59cbae699af"
  },
  {
    "场景名字": "预览场景",
    "场景指令": "180000000100000049000000c000000e9a284e8a788e59cbae699af"
  },
  {
    "场景名字": "11111",
    "场景指令": "1100000001000000490000000500000003131313131"
  },
  {
    "场景名字": "场景一",
    "场景指令": "150000000100000049000000090000000e59cbae699afe4b880"
  }
]
```

# 十九、用户管理

## 1、管理用户

①在软件主界面点击“用户管理”按钮，进入用户管理页面。






④ 在打开的用户管理页面，即可修改管理员密码与添加、删除或编辑用户。



## 2、新增/删除用户或设置权限

①在“用户管理”界面，点击“添加”，然后选择用户类型（管理员或操作员），输入账号名称以及密码，按实际需求选择操作权限，然后点击添加即可。

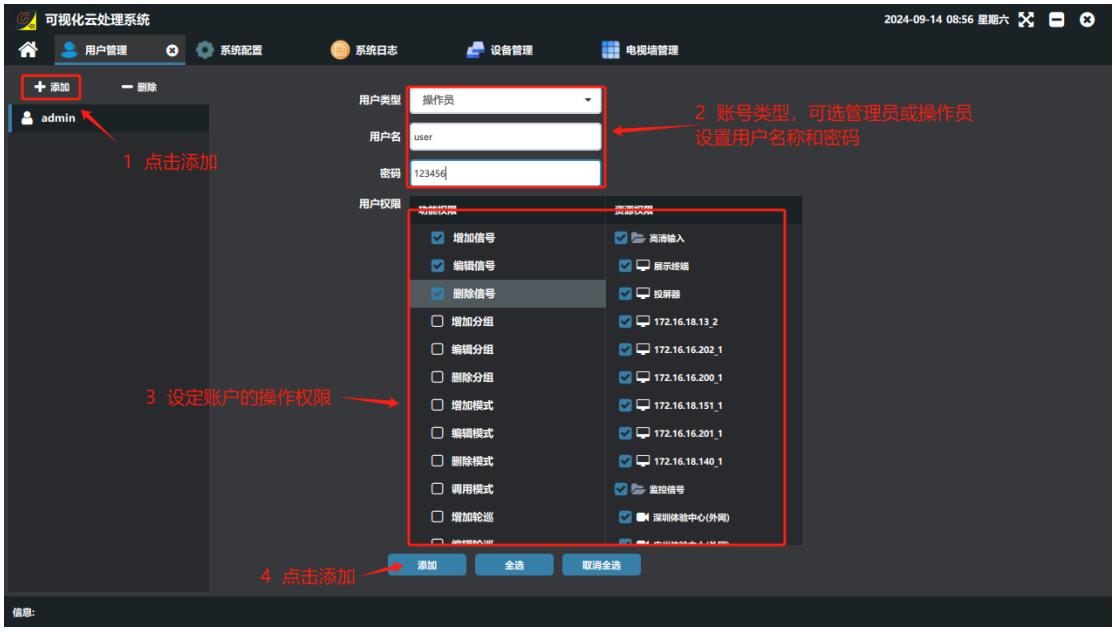


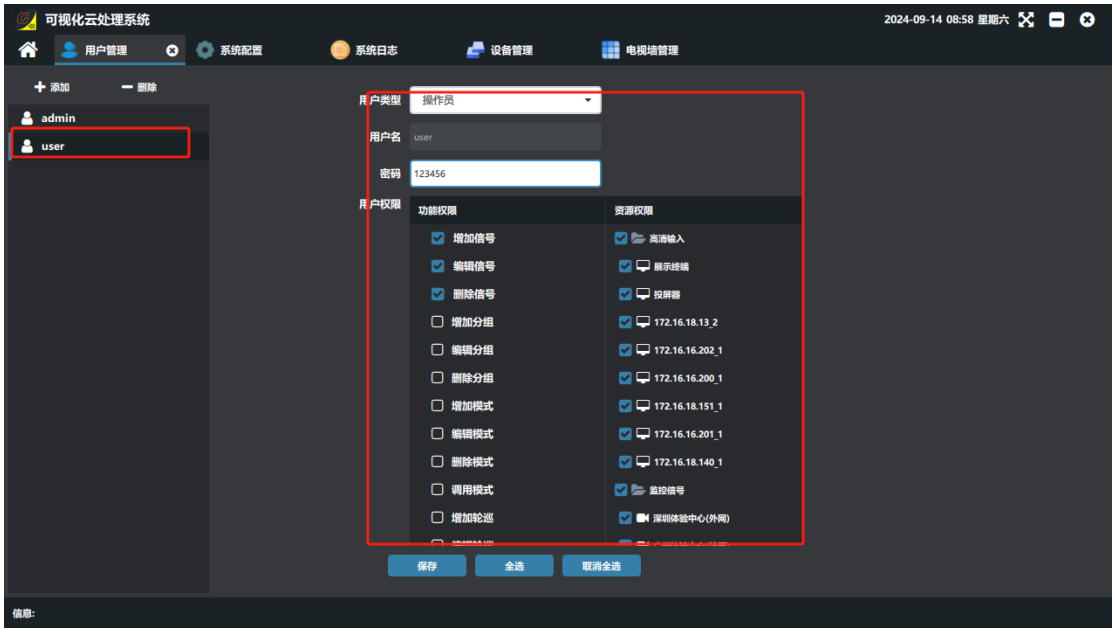



# 二十、通用设置

## 1、语言切换


点击软件首页“系统配置”，在 “常用设置”里面就可对软件语言进行中文与英文之间的切换。

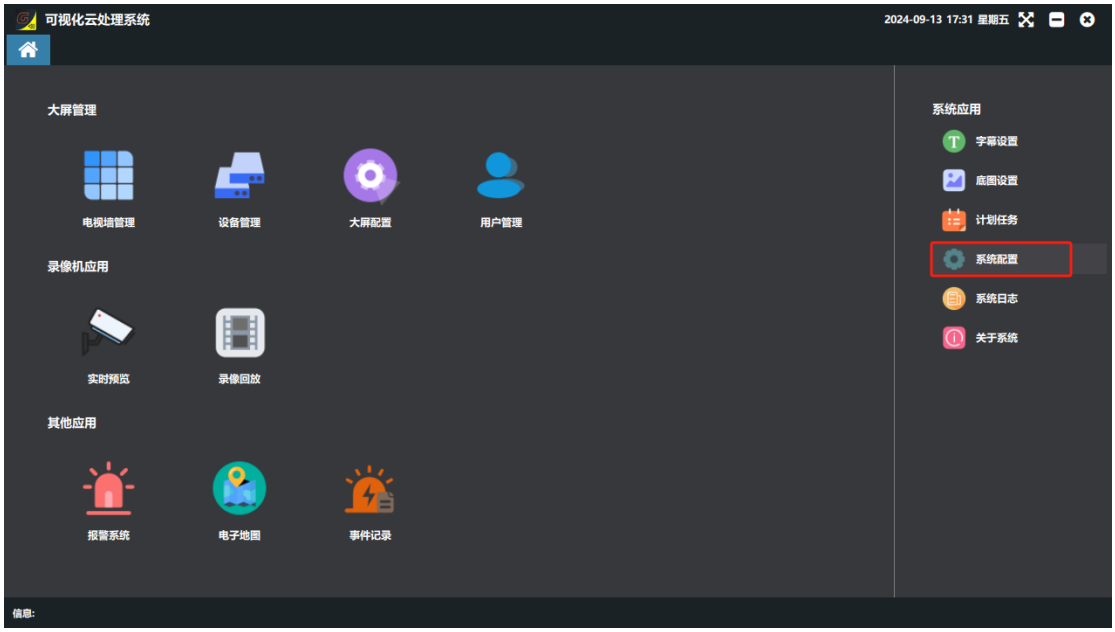
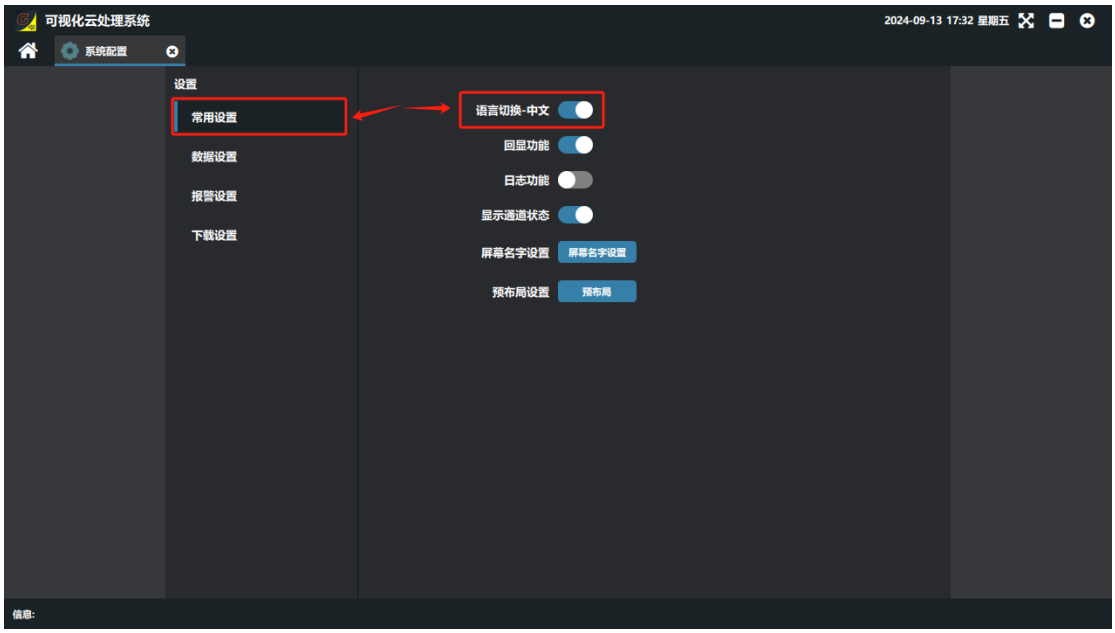
## 2、数据备份

点击软件首页“系统配置”，在“数据设置”栏目下数据备份处点击导出，导入按钮即可对数据进行备份或者恢复。



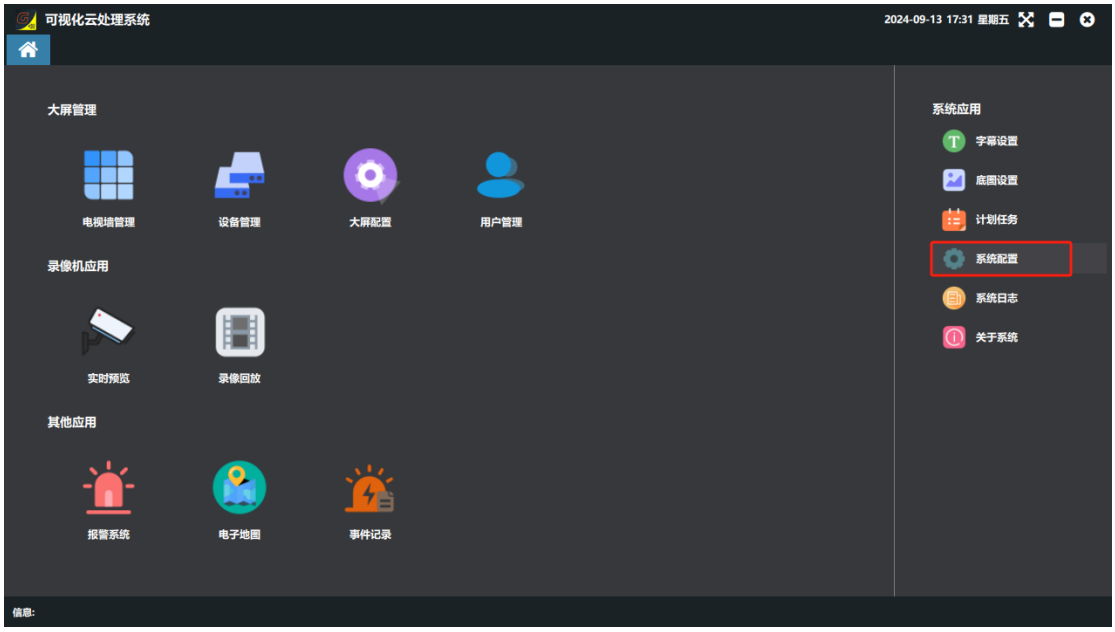



## 3、屏幕名字设置


①点击软件首页“系统配置”，在 “常用设置”里面点击屏幕名字设置按钮，对屏幕名字进行设置，在软件上显示。




⑤ 在屏幕标题设置栏里对每块屏设置自定义名称。





③下图为设置好软件的显示效果。(注：这里的屏幕标题是指的在软件虚拟显示墙显示对应屏幕的名称，而不是在每块大屏上显示，此功能是用在屏数多且分散的情况下，在软件上能快速找到对应屏幕上信号。)

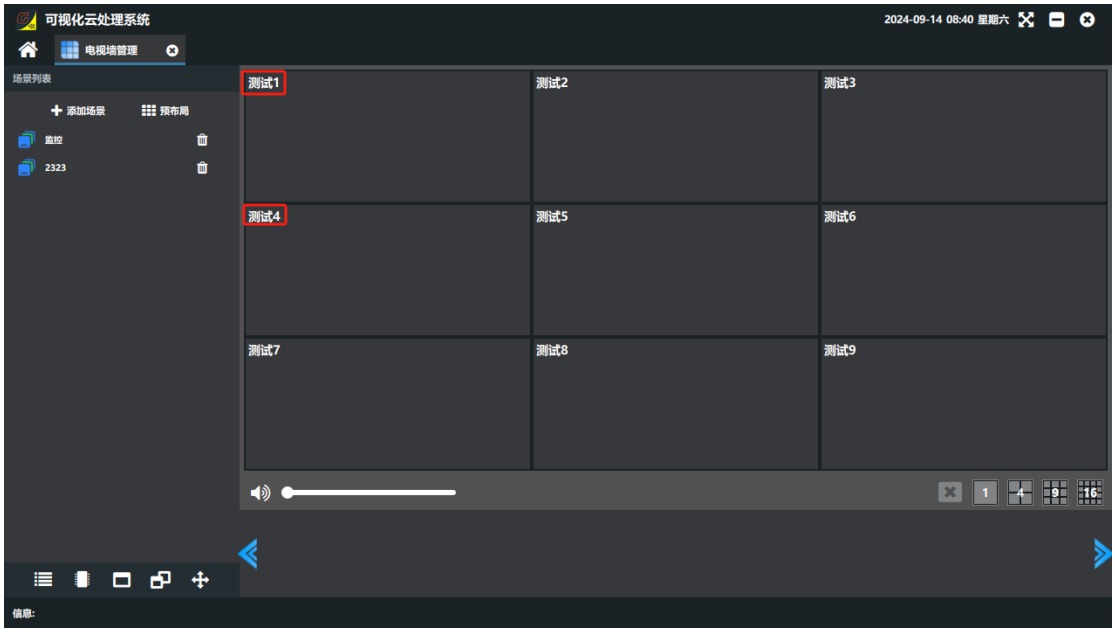


# 二十一、场景预布局

使用场景：在软件上进行需要的布局摆放，而不影响当前屏幕上显示的画面，只有点击发布的时候，屏幕上的画面才会变更。

1、 点击电视墙管理左下角“场景列表”按钮，点击“预布局”。

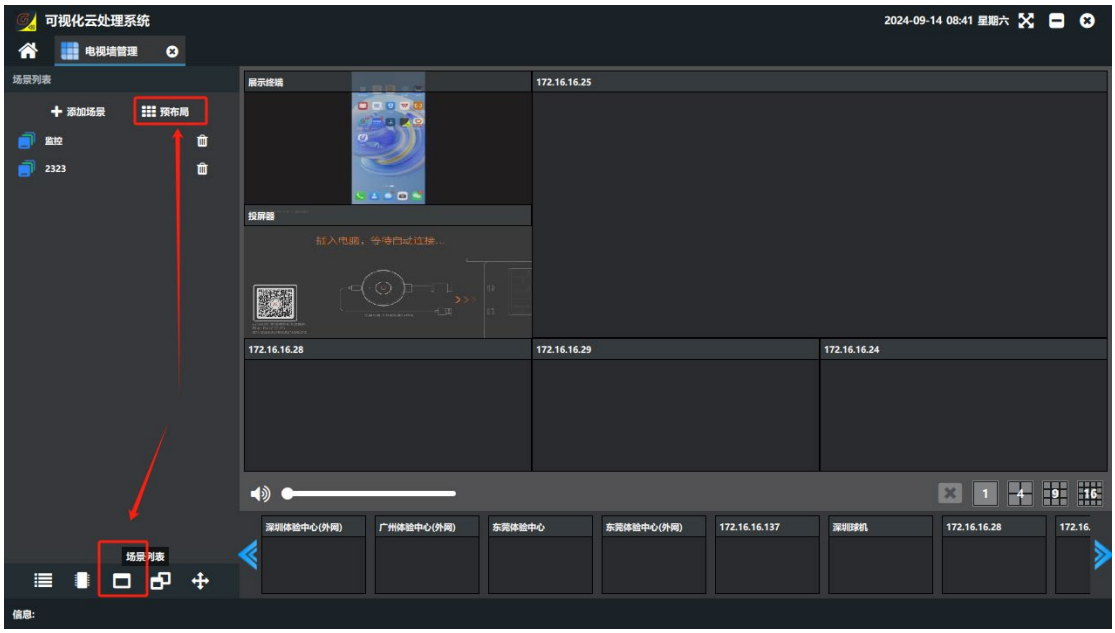



2、在弹出的预布局界面，摆放好需要的布局，输入布局自定义名称，点击“发布场景”按钮，大屏上就会切换场景布局，且场景列表里面会保存该布局，若只是点击确认，那大屏不会变化还是原来布局，只是场景列表会保存新的场景布局。





# 二十二、HDMI 输入信号裁剪

注：HDMI 输入信号裁剪只支持等比例裁剪，且输入的裁剪参数为 2 的倍数。

1、在软件界面点击“设备管理”，在信号数据下选中需要裁剪的 HDMI 输入信号，点击右边的编辑按钮。

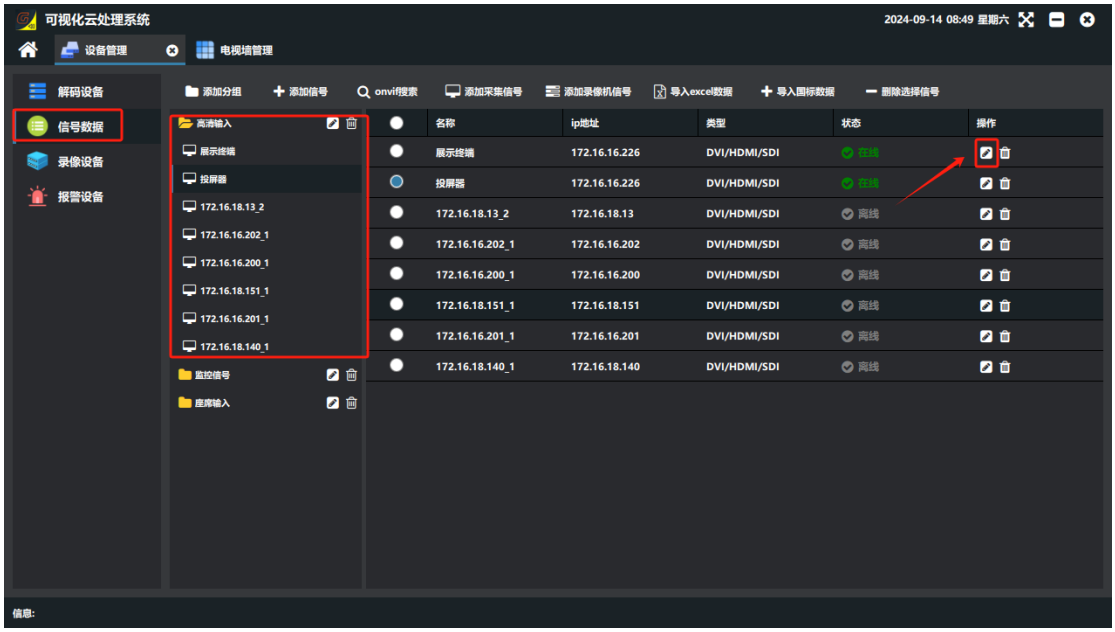



2、在弹出的修改信号窗口，在裁剪功能栏里面，根据实际效果，输入裁剪的参数，点击修改后，等几秒钟生效。

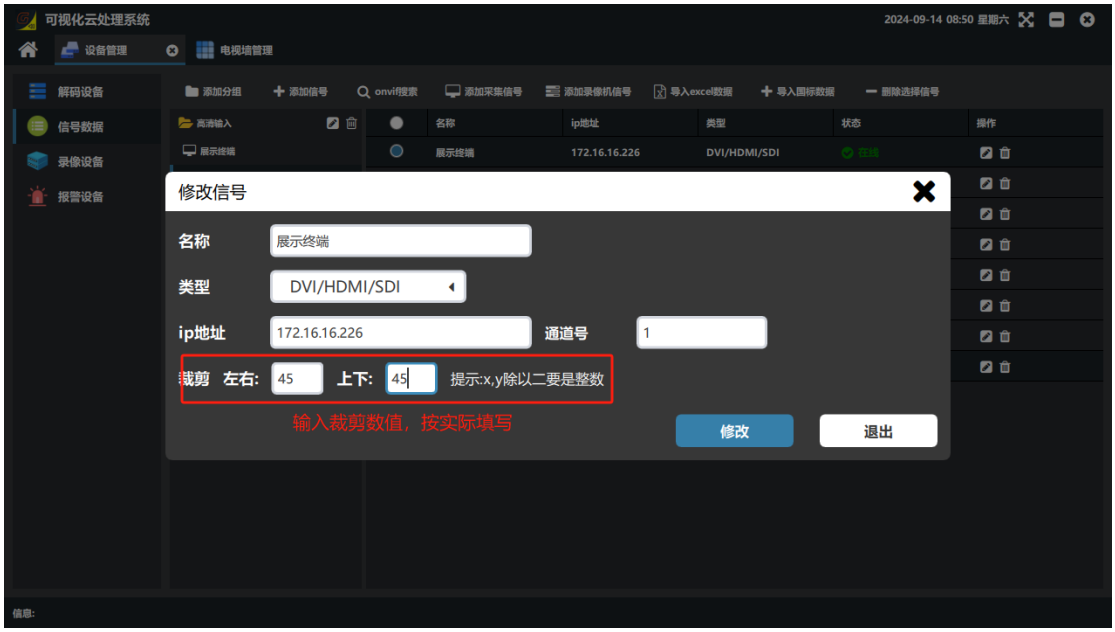



# 二十三、计划任务（定时切换）

## 1、周期执行

①软件首页，点击右侧“计划任务”

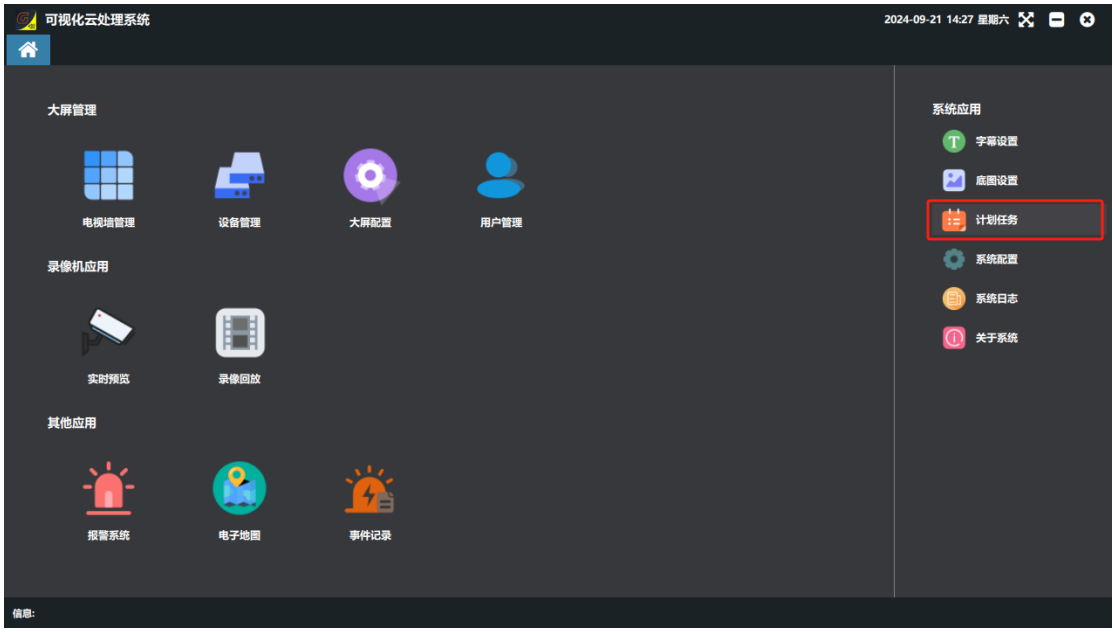



②在计划任务功能框内，设置相应的参数。
⑴任务名称：自定义名称。
⑵时间选择：设置执行的时间点。

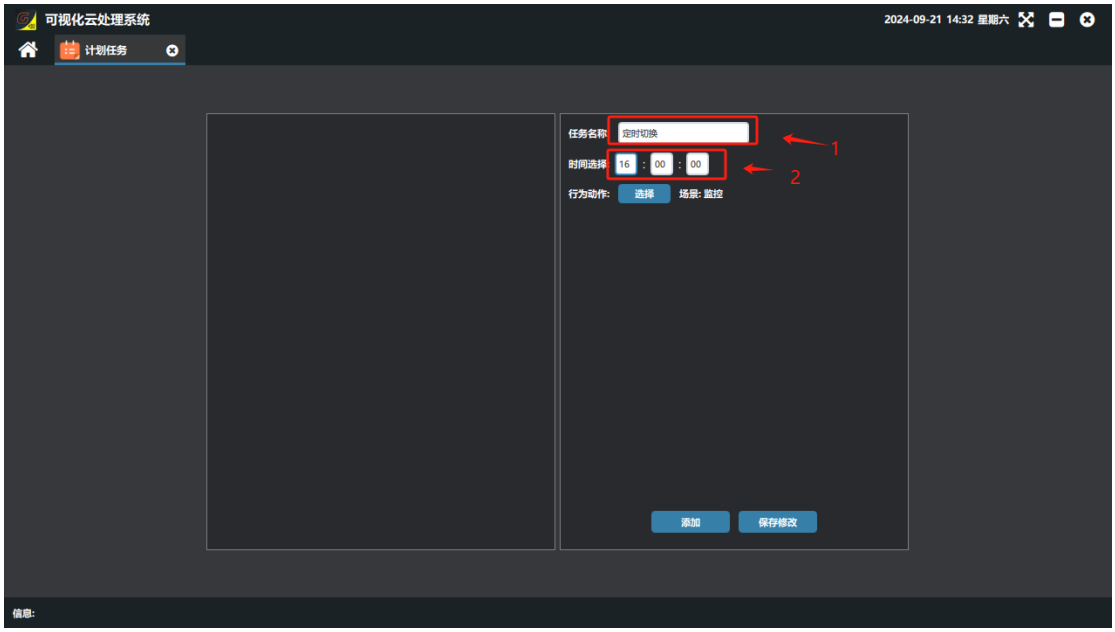


3 行为动作：选择执行设置保存好的场景或者轮巡。


点击选择按钮“ 选择 ”

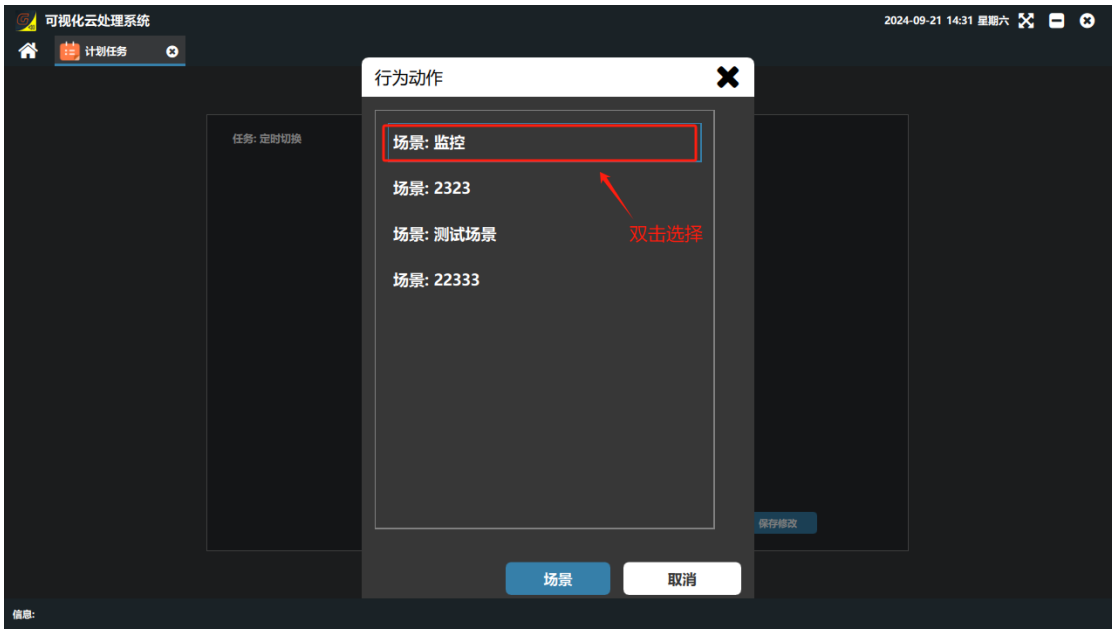


选择需要执行保存好的场景，双击确认；设置好参数后，点击添加按钮即可。




④添加好后，在左边的计划任务列表就会显示出刚设置好的任务，点击后面的开启按钮，将任务启用，，设备即会按设置好的时间，自动切换场景。

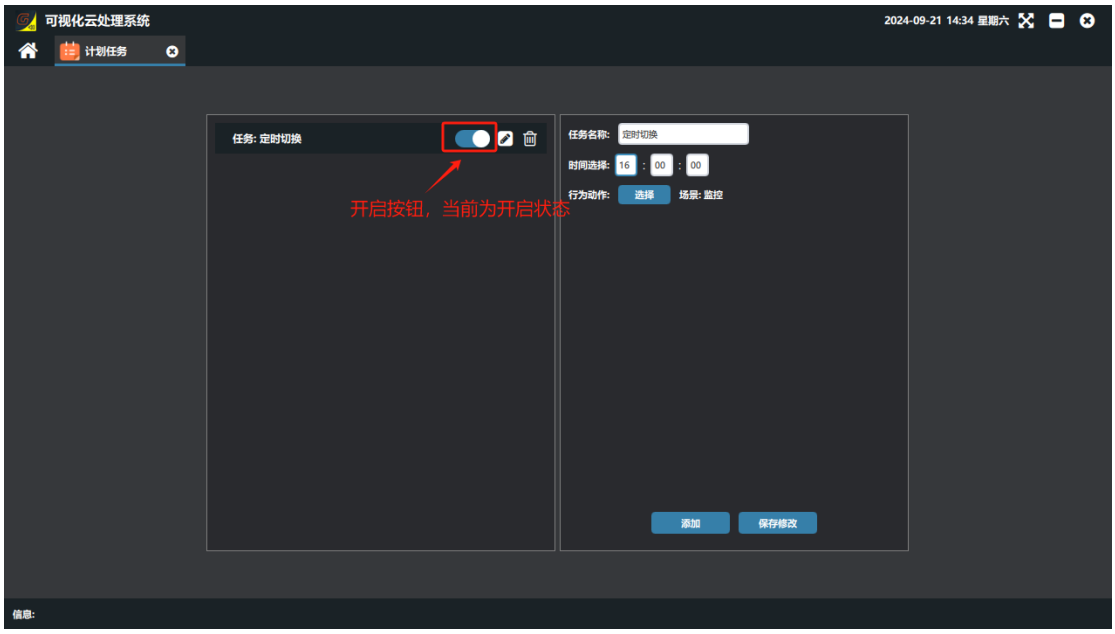


⑤若要修改已经设置的好计划任务，点击需要修改的任务后面的编辑按钮“”，在右边的设置框，就会读取当前任务的参数，在参数栏里面修改需要修改的参数，修改完成点击“保存修改”/“保存修改”即可。


可视化云处理系统
计划任务
获取信息
2024-09-21 14:35 星期六
任务: 定时切换
点击修改按钮
任务名称:
定时切换
时间选择:
16
00
00
行为动作:
选择
场景: 监控
读取的信息，可直接修改
修改点击保存即可
添加
保存修改
信息: