

产品使用手册

ST-118CF

凭本卡保修，请注意保留

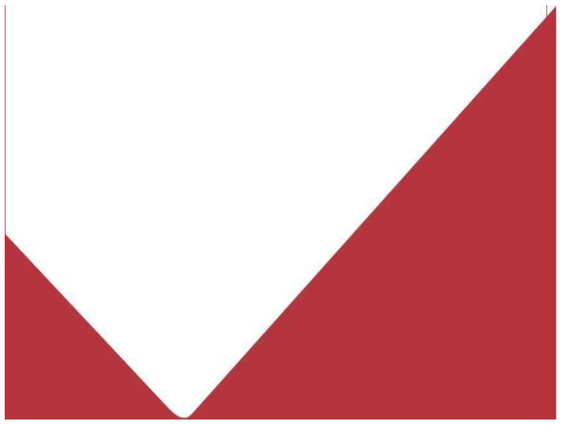

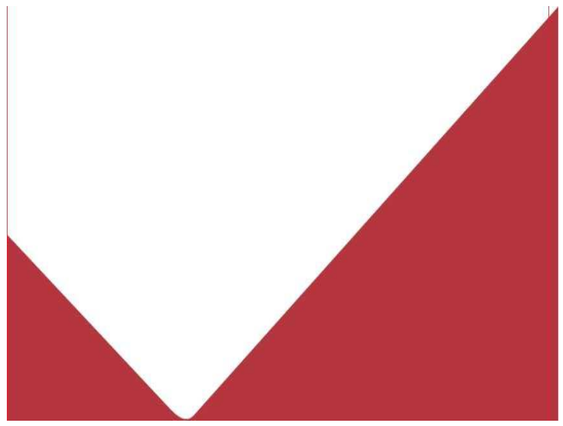

产品保修卡

用户及经销商档案:

用户姓名:_____购买日期：_____产品名称:

用户姓名		用户电话	
用户通讯地址			
经销商名称			
经销商地址			
经销商电话		购买日期	
购买型号		经销商盖章	

维修记录 **Maintenance records**

日期	产品型号	故障原因	更换配件	维修费	维修员签名	用户签名	维修单位

售后服务条款

三包月艮务规定：

一、自购买本公司产品之日起，一年内享有因产品质置不良造成的故障免费维修。

二、自购买之日起，请您填写好保修卡，并务必将您的资料发回到公司邮箱备案，以便为您提供 最好的售后服务。

三、产品使用前及遇到故障时，请详细阅读说明书有关内容。

四、当确需维修时，请直接与当地维修点联系，维修时请出示有效购买凭证，否则视为超保修期 处理，如有遗失，请与本公司售后服务部联系。

不实行三包服努的情况：

1) 不能出示有效发票或三包规定的其他有效凭证和本卡的；
2) 本卡有涂改痕迹或记载的产品信息与产品实物不符的；
3) 产品上的条形码被损或有涂改痕迹的；
4) 雷击或其他用电系统原因造成故障的；
5) 事故、灾害、战争等不可抗力因素造成故障的；
6) 自行改装、修理、或由非科达授权的第三方拆动、改装、维修的;
7) 由于进液、受潮、外力挤压、掉落等使用或保管不当造成故障的;
8) 不符合三包规定情况的；
9) 未按产品使用说明要求使用、维护、保管而造成故障的。

保修条款：

一、商品自售出之日起 15 日内，如发生性能故障，商品本身及内外包装及附件保持完整(须经检 查)，可更换同种型号的商品，但不包括人为或因不可抗拒力造成的损坏。

二、商品自售出之日起一年内，享有免费维修服务(如需更换零部件的将按厂价收取材料费)，由 本公司的特约经销商或指定的维修中心负责。

三、一切人为损坏，包括自行拆机、封签损坏、使用不当、或因不可抗拒力造成损坏的、未能提 供本卡或私自涂改本卡，本公司有权作不保修处理。

四、未尽事项，本公司将按“国家新三包规定”执行。

五、本公司保留对保修条款的修改权和解释权，如有变更，不再另行通知。

产品使用指南：

一、技术指标及功放配置

音箱具体参数见音箱背板的铭牌，本音箱能与 8 欧或 4 欧的功放匹配，并允许功放的功率稍大于音箱的功率。

二、 安装方法

1、 应使用专用的音响信号线，在连接前，先确认功放是关闭的。

2、 为扩大聆听空间声音的投射作用，宜将高音中心部分对着高于耳朵水平的位置。

3、 在打开功放之前，先将音 **S** 旋纽旋至最小位置，然后打开电源，慢慢调整音量旋纽，使音量达到您满意为止。

三、 接驳

1、 请先了解您使用之功放机与音箱是否匹配。（就最低阻抗负载而言）

2、 将功放机输出插座以喇叭线与音箱背板其中一个输出插座连接。注意功放与音箱是否在同极状态下接驳，以免影响音质。

3、 注意喇叭线之粗细及长度对音箱部件、阻尼及音波特性等各方面之影响，宜用绝缘两导体的喇叭线。

4、 检查喇叭线之末端以确保两个导体之间接驳是同极的。

音响系统日常使用注意事项

第一、使用前必须检查所有信号线连接在正确的位置上，而且连接牢固。其中值得特别注意的是，功放音频输出口及 音箱输入口，均采用卡侬连接，卡侬是有方向性的，使用时按方向放入。

第二、设备的开机步骤：

a. 打开总电源控制板的开关，但其它设备的电源应处于关闭状态；
b. 打开服务器的电源开关；
c. 打开投影机的电源开关；
d. 将功放总音量旋至最少，然后打开功率放大器的电源开关。

第三、设备的关机步骤：首先必须将功放的音量调到最小，然后按开机步骤相反的顺序关掉电源。如功放音量没有调 至最小，那么下次开机也没有调零的话，则会造成较大的信号冲击，这样容易损坏音响设备。

第四、设备使用时，注意功放的音量调节，最大允许使用至功放的过载指示灯微闪亮状态，如功放的过指示灯 长亮时 则表示功放已处于长期失真状态下工作。此时如不及时将音量降至正常状态，则有可能损坏功放及音箱。

第五、当使用麦克风时，应尽量避免麦克风正对音箱，否则会造成严重啸叫，而损坏功放及音箱。


第六、设备的日常保养：

a. 避免放在不平整、不稳固的地方，以防跌落损坏；远离高温潮湿的地方，以防机件氧化生锈及短路现象；
b. 避免有异物跌入机内，而造成故障；
c. 避免使用有蚀食性的清洁剂进行清洁；
d. 避免在设备上放置重物；
e. 设备长时间不使用时，应密封放置在干燥的安全地方。

音箱的常见故障及解决方法

故障	检查原因	解决方法
其它设备正常 而音箱无音	1、功放音量是否已打开； 2、功放与服务器的连接线是否正确连接；音箱线的卡侬插是否插好，方向是否正确。	1、开启音量； 2、重新按要求正确连接；按正确的方向插好。
低音正常，高音音小或无音	1、局音音圈的损坏； 2、高通滤波电容的损坏。	更换新的音膜组件； 更换新的电容器
低音无音，高音正常	低音单元损坏	更换低音单元
中局音频 隔断性杂音	1、 信号线及音箱线是否接触良好； 2、 音箱分频器的三极管损坏。	按正确方法接好 更换新的同型号的三极管
大音量时声 音模糊不清	功放处于失真状态工作	降低音量
中高频长 时间杂音	检查高音单元的磁隙是否有杂物 高音单元音圈有轻微损坏	清除杂物 更换新的音膜组件

系统连接（标准）

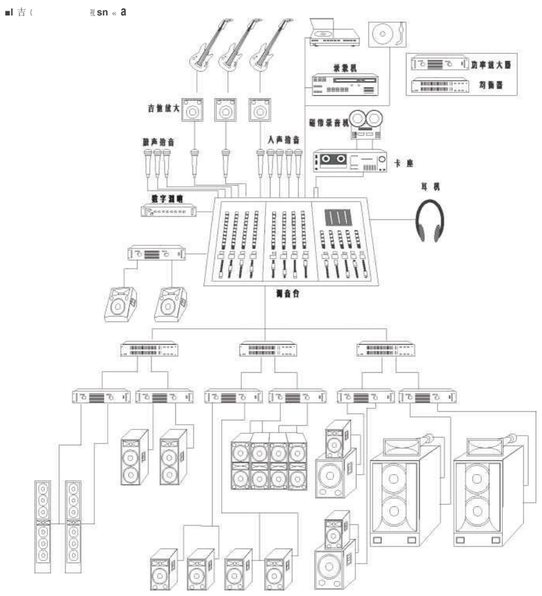

产品参数：

1.单元配置：低音 1×18"(100mm)；
2.频率响应：40Hz-120Hz(-10 dB)@35Hz；
3.灵敏度 ：99dB；
4.额定功率：800W；
5.最大峰值功率：2600W；
6.输出声压级：129dB(峰值:134dB)；
7.标称阻抗：8Ω；
8.输入连接器：2×Speakon NL4MP；