7 寸屏 IP 网络对讲寻呼话筒

操作说明书

目录

1、产品介绍 2

2、产品接口说明 2

2.1 背板接口图 2

2.2 前面板示意图 3

3、触摸屏操作说明 3

3.1 主界面（一） 3

3.2 主界面~快捷键发起广播设置 4

4、话筒设置用户权限配置方式 5

5、产品网页配置说明 7

5.1 网页登录 7

5.2 系统信息 7

5.3 网络参数 8

5.4 服务参数 9

5.5 音频参数 9

5.6 升级固件 10

5.7 脱机参数 10

5.8 恢复出厂设置 11

5.9 重启设备 12


1、产品介绍

IP 网络可视寻呼话筒是一款广播及对讲系统的主控设备之一，可以用来发起和接听对讲、对其他终端发起寻呼广播、对其他终端播放本机 U 盘文件，是一款集广播、对讲、监听、短路控制为一体的主控设备。



2、产品接口说明

2.1 背板接口图

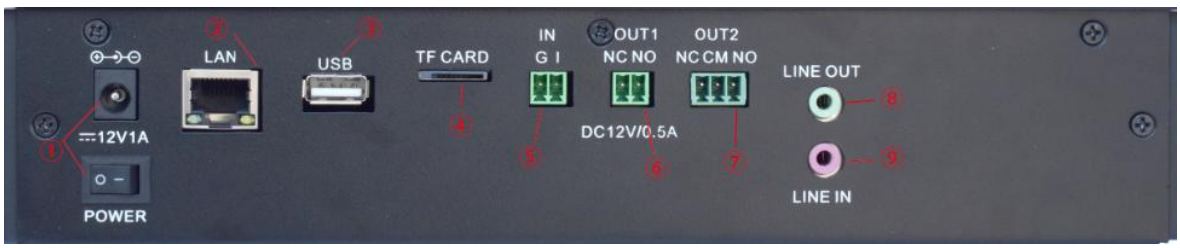

1、电源：12V/1.5A

2、网口：10/100M 自适应 RJ45 口

3、USB 接口：USB2.0 接口，**仅支持 NTFS 格式的 U 盘（FAT32 格式的 U 盘不支持）**，并且只支持 MP3 格式的歌曲，歌曲需要放在 U 盘的根目录。

4、TF 卡：用于升级设备程序；

5、短路输入；可触发对应的联动任务；

6、短路输出 1：

7、短路输入 2：

8：线路输出：将本机音频输出到功放或有源音箱；

9：线路输入：可以将模拟音源转成网络数据流对指定 IP 终端播放；

2.2 前面板示意图

3、触摸屏操作说明

3.1 主界面（一）



1、紧急广播：长按紧急广播，可以对分区内的终端发起全区广播，**未分区的终端不会接收广播任务**；

2、广播：可以对指定分区、终端发起广播任务；话筒会自动同步广播服务软件的分区和终端列表；**注意：如果要把话筒 3.5mm 输入的音源播放出去，请先发起广播，再点返回，再点音源选择；**

3、对讲：会同步广播服务软件所有终端信息，点击所选终端，即可和终端发起对讲，

4、设置：可设置本机 IP 地址、ID 号，服务器 IP 地址等；注意：修改设备参数后，点击保存，一定要点击右上角重启

6、

音量调节：本地：输出音量：话筒本地喇叭的输出音量；
输入音量：话筒咪杆广播输入音量；
线路：输出音量：3.5mm 线路输出音量；
输入音量：3.5mm 线路输入音量；

7、 设备成功登陆服务器；设备已经连接到交换机，但是未登陆服务器，设备网线未插好；


3.2 主界面~快捷键发起广播设置



自然灾害、地震广播、自定义广播 1、自定义广播 2 四个广播快捷键，长按可以发起对应设置好的实时任务，**注意:只能同时发起一个任务。**


设置方式：

1、复制实时任务 GUID；

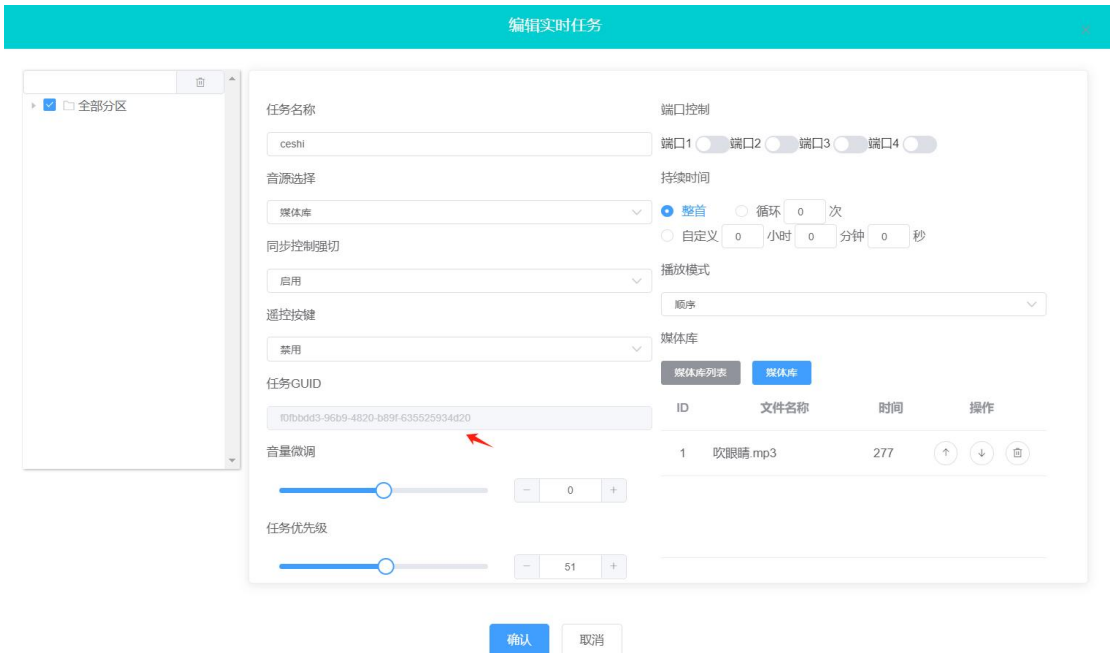

没有建实时任务，需要新建实时任务，已经有实时任务了，点编辑；

2、登录话筒的 IP 地址（用户名和密码：admin）

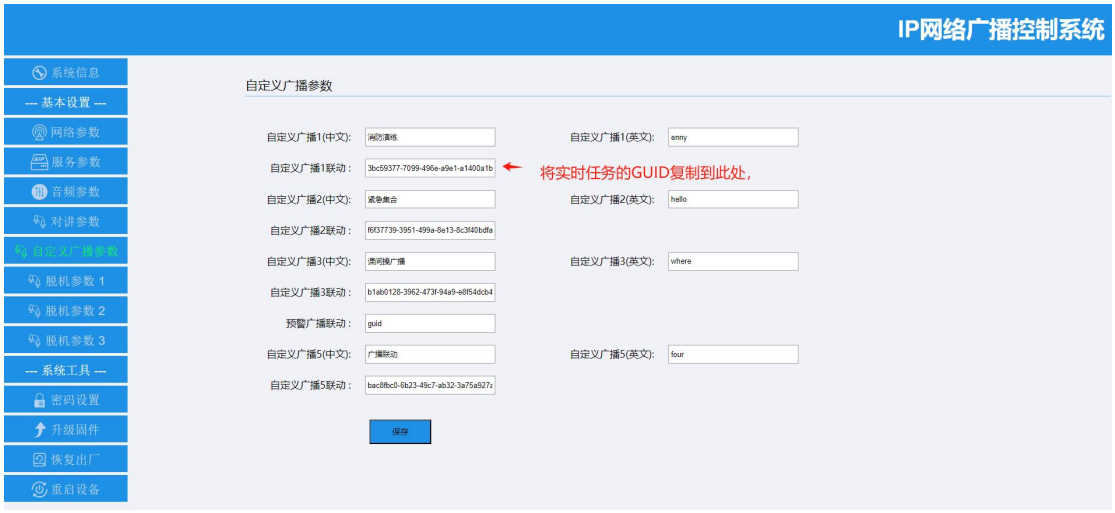

点保存，重启设备生效。快捷键的名称可以修改，由于出货时间不一致，如果需要修改快捷键名称，请联系经销商更新话筒程序版本。

4、话筒设置用户权限配置方式


网络话筒可以配置用户权限，指定改 IP 话筒管理指定终端，配置完成后，该话筒只能对授权的终端喊话；

配置方式如下：

第一步：在服务软件添加用户名和密码



第二步：登录 IP 网络话筒 IP 地址，将用户名和密码填入到指定为止即可；

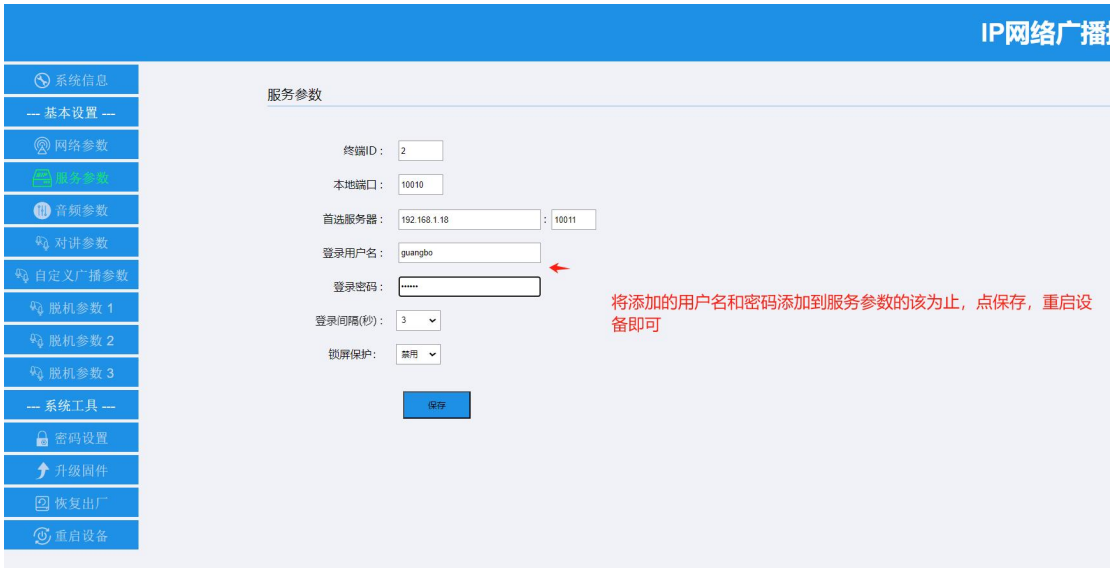

保存重启后该话筒就只可管理授权的终端。


注意：1、IP 网络寻呼话筒的默认用户名和密码是 admin/admin；如果修改了服务软件的登录密码，也要修改话筒的用户名和密码；

2、如果要开启话筒的锁屏密码，请将用户名的密码设置成 6 位数字；话筒锁屏密码和用户名的登录密码一致；话筒的默认锁屏密码是 837466；

5、产品网页配置说明


5.1 网页登录

在浏览器输入设备 IP 地址，如下图所示（用户名和密码默认均为 admin）：

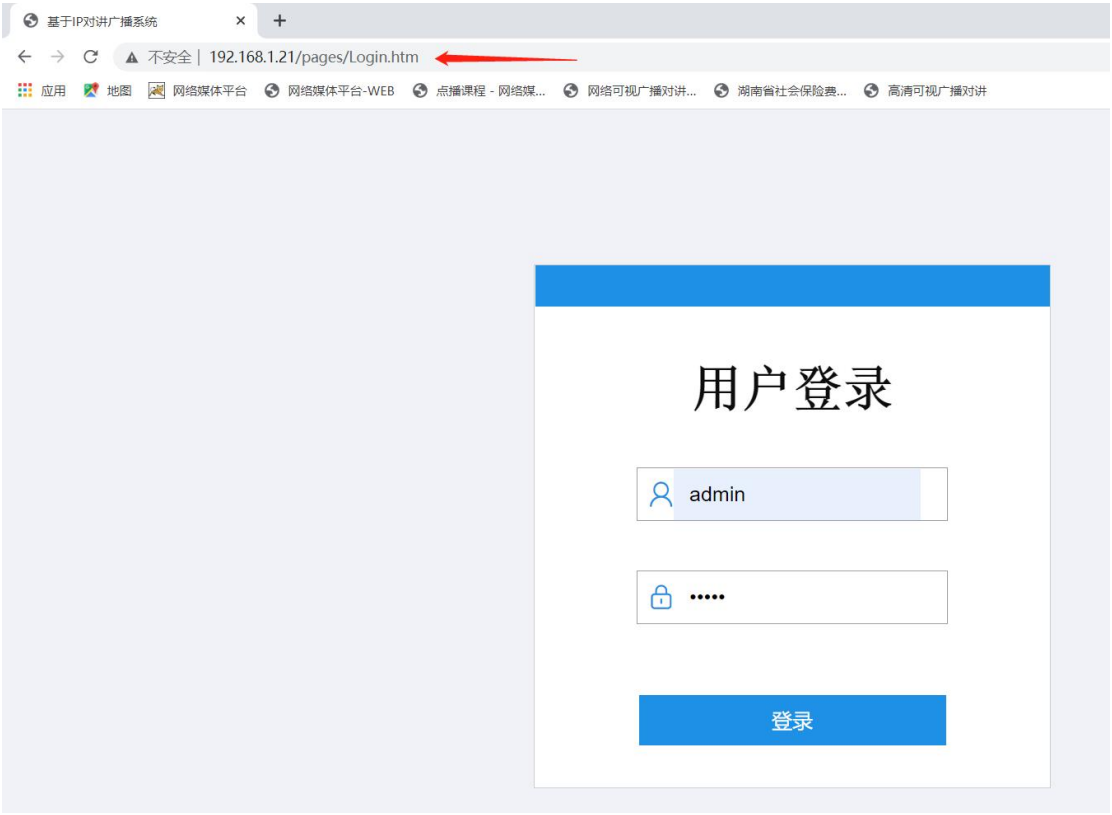

5.2 系统信息

显示设备当前系统信息

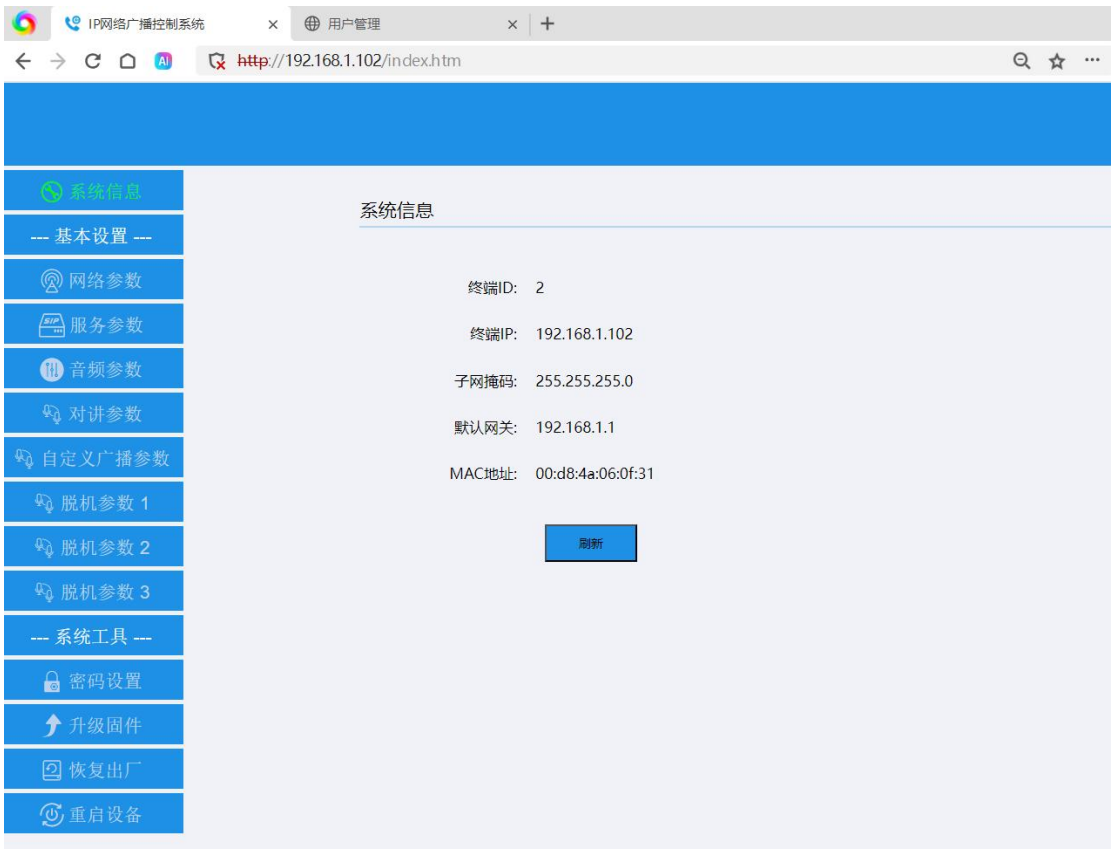

5.3 网络参数

修改本机网络参数，包括 IP 地址、子网掩码、网关等，修改后重启设备生效。



5.4 服务参数



用户配置设备 ID 号、服务器 IP 地址；登录话筒用户名、密码，是否开启锁屏等；

5.5 音频参数



可配置音频输入、输出音量；可启用或关闭话筒的叮咚提示音，可以开启话筒是


否启用脱机广播等参数；

5.6 升级固件



升级设备系统版本，操作前请与经销商或者厂家确认。

5.7 脱机参数

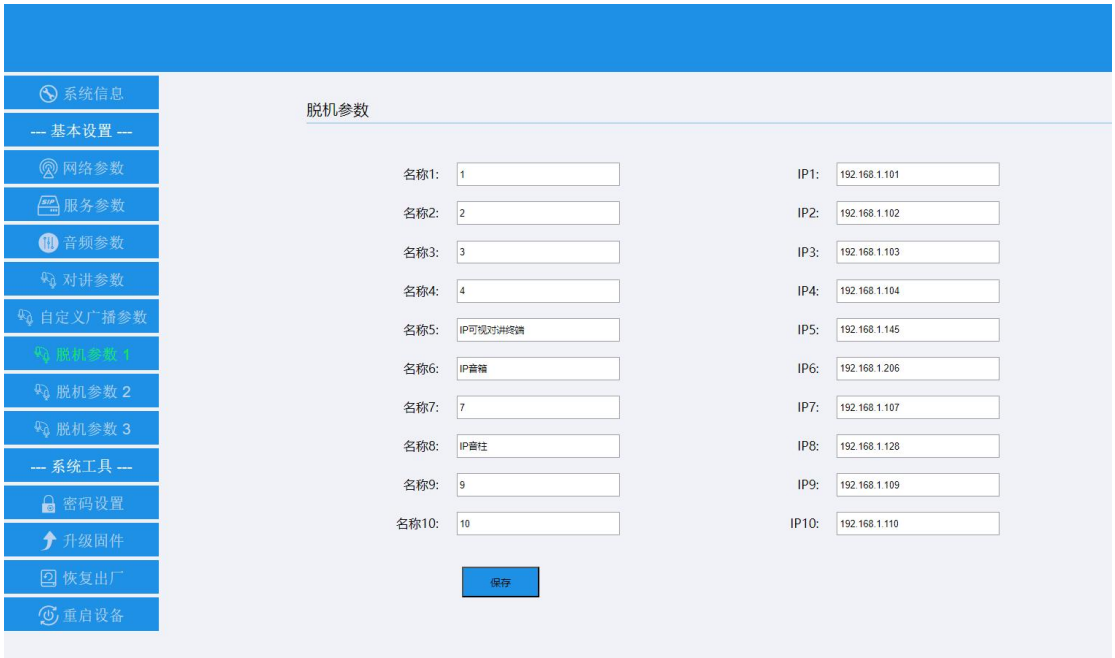

脱机参数：启动脱机广播后，话筒可不需要服务器，直接对终端进行发起广播和播放音乐；需要话筒和终端在同一网段；

5.8 恢复出厂设置



点击后，设备参数恢复成出厂设置，IP 地址将恢复成 192.168.1.68；服务器地址将恢复成 192.168.1.18；

5.9 重启设备



修改参数后，都需要重启设备才能生效。

注意：如果话筒网页的参数和设备实际参数存在差异，可能是因为话筒固件版本不一致导致的；话筒固件会持续升级，后续版本网页还会存在差异。