说明书

使用前请阅读此说明书，以便更好了解此款无线麦克风的功能及使用方法。

领夹麦



①

底部按键：长按开关机，轻按静音或取消静音。

充电口：充电适配器DC/5V充电; 接口标准Type-c。

功能按键：轻按切换是否降噪，状态指示灯绿灯为不降噪，蓝色灯为降噪模式。长按切换混响开启或关闭，混响指示灯亮起为开启混响，熄灭为已关闭混响。

麦克风拾音口：内置麦克风，进音口不能放置在潮湿环境使用。

监听耳机口：连接耳机，蓝牙伴奏、麦克风音频输出。

电池状态指示灯：正常工作：绿色；充电状态：红色；低电状态：蓝色。

发射指示灯：连接成功后灯常亮，未连接到接收器绿灯闪烁。

②

接收器



③

底部按键：长按开关机，轻按静音或取消静音。

TYPE-C接口：功能一：连接手机、电脑、相机、用于声音输出。功能二：连接USB线充电。

音量按键：顶部按键为音量加减按键

监听耳机口：连接耳机，蓝牙伴奏、麦克风音频输出。

电池状态指示灯：正常工作：绿色；充电状态：红色；低电状态：蓝色。

连接指示灯：连接麦克风成功后灯常亮，未连接到麦克风绿灯闪烁。

混响指示灯：长按麦克风功能按键开启或关闭混响，混响指示灯亮起为开启混响，熄灭为已关闭混响。

④

使用步骤说明

①、接收器上TYPE-C插口插上OTG音频输出线，OTG音频输出线另一头插入手机或相机或电脑。（苹果手机使用Type-c转Lightning苹果头连接线；安卓手机使用Type-c对Type-c连接线；相机使用Type-c转3.5插头连接；电脑需要自备Type-c转USB接头）。

②、领夹麦和接收器打开电源开关开机，两机自动配对连接完成后，产品就可以正常使用。

③、蓝牙伴奏（背景音乐）功能：直播时使用无线麦克风，要实现伴奏功能，可使用另一部手机做为伴奏手机，伴奏手机打开蓝牙，搜索本设备蓝牙名（M18），伴奏手机连接上产品蓝牙模块后，可实现音乐伴奏，背景音乐等直播及K歌辅助功能。

④、ECHO按键混音音效功能：长按

⑤

ECHO功能按键，开启混响音效功能，混响音效开启时，长按ECHO按键是关闭混响音效功能。

⑤、ECHO功能按键降噪功能：短按ECHO按键，进行自动降噪功能切换。

⑥、静音键：短按领夹麦电源静音键或接收器电源静音键，都可以实现静音/工作状态切换。

⑦、V+/V- 音量加减键：短按单击V+/V- 音量加减键，可进行音量大小调节。


⑧、数码相机和摄像机拍摄视频使用此无线麦克风，接收器输出口需用相机线（Type-c接口转3.5头）连接使用。

⑨、双监听功能：本无线麦克风发射端（TX）和接收端（RX）都可以实现监听功能，不公使用者（领夹麦）可以听到自己说话唱歌声音和伴奏背景音乐，拍摄者及场控（接收端RX）都可以监听到现场声音。

⑥

连接线材说明

注：根据您所购买的套餐搭配不同的连接线材。

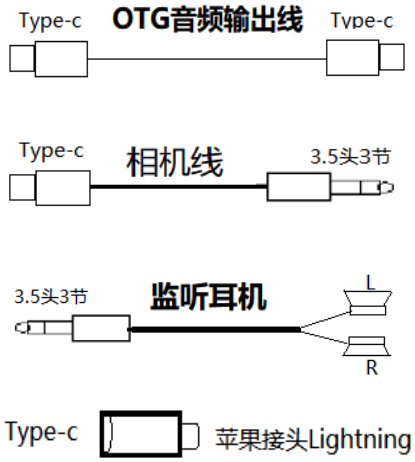

⑦

参数

电源参数：DC 5V/1A
灵敏度：90dB
适用距离：15-30M
电池规格：3.7V/400mA
待机功耗：≤42uA
续航时间：10H-12H
工作电流：≤33mA
频率稳定性：±10ppm
信噪比：≥ 75dB
音频输出：350mv（最大输出）

⑧